Applicazioni GreenStar Display GS3 Command-Center™

MANUALE DELL'OPERATORE

Applicazioni GreenStar Display GS3 CommandCenter

OMPFP11491 EDIZIONE H1 (ITALIAN)

Introduzione

Premessa

Introduzione al sistema John Deere GreenStar™.

Si consiglia di LEGGERE ATTENTAMENTE il manuale per imparare a usare il sistema e a eseguirne la manutenzione senza danni o infortuni. Il manuale e i simboli di sicurezza apposti al sistema sono disponibili anche in altre lingue. (Per le ordinazioni, rivolgersi al concessionario John Deere).

QUESTO MANUALE VA CONSIDERATO parte integrale del sistema e deve rimanere con esso se lo si vende.

LE MISURE presenti in questo manuale sono espresse sia nel sistema metrico decimale che nel sistema americano. Usare i ricambi e i dispositivi di fissaggio della dimensione corretta; i dispositivi di fissaggio metrici e a pollice possono richiedere l'uso di chiavi speciali (metriche o a pollice).

I LATI SINISTRO E DESTRO si intendono guardando il senso di avanzamento.

ANNOTARE I NUMERI DI IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO (P.I.N.) perché possono aiutare a rintracciare

GreenStar è un marchio di fabbrica della Deere & Company

lo strumento in caso di furto; e sono indispensabili quando occorre ordinare i ricambi. I codici di identificazione devono essere conservati in un luogo sicuro, non assieme al sistema.

La GARANZIA è offerta dalla John Deere, come parte del programma di assistenza, ai clienti che si attengono alle istruzioni d'uso e di manutenzione descritte in questo manuale. Le condizioni della garanzia sono descritte nel certificato che accompagna lo strumento.

Questa garanzia assicura l'assistenza John Deere in caso il prodotto si dimostrasse difettoso durante il periodo di validità. In alcuni casi la John Deere offre miglioramenti anche dopo la consegna di un prodotto, spesso senza alcun addebito al cliente e anche a garanzia scaduta. Se si fa uso improprio del prodotto o lo si modifica in modo da cambiarne le prestazioni oltre le specifiche originali di fabbrica, la garanzia diventa nulla e i suddetti miglioramenti possono non essere accordati.

JS56696,0000218 -39-10DEC08-1/1

http://StellarSupport.com

NOTA: la funzionalità del prodotto potrebbe non essere rappresentata completamente nel presente documento a causa di modifiche apportate al prodotto dopo la stampa. Leggere il più recente manuale dell'operatore, la guida di consultazione rapida e la guida dell'utente prima delle operazioni. Per richiederne una copia rivolgersi al concessionario o visitare http://StellarSupport.com

RN38933,00000EE -39-10AUG11-1/1

Leggere questo manuale

Prima di utilizzare il display/software, familiarizzare con i componenti e le procedure richieste per l'uso corretto e in sicurezza.

IMPORTANTE: i componenti GreenStar elencati di seguito non sono resistenti agli agenti

atmosferici e devono essere impiegati esclusivamente su veicoli dotati di cabina. L'uso improprio può invalidare la garanzia.

- Display Original GreenStar
- Display GreenStar
- Kit del modulo di sterzo AutoTrac Universal

RN38933,00000EF -39-10AUG11-1/1

Indice generale

	Pagina		Pagina
Sicurezza			
Riconoscere le informazioni per la sicurezza	05-1	Funzionamento generale del sistema	GreenStar
Conoscere la terminologia dei segnali	05-1	Funzionamento generale del sistema	
Attenersi alle istruzioni di sicurezza	05-1	GreenStar	
Abituarsi a lavorare in sicurezza	05-2	Cambio dei campi	
Uso sicuro di componenti elettronici e staffe	05-2	Creazione di un confine	
Usare la cintura di sicurezza		Calcolo dell'area	
Lettura dei manuali dell'operatore delle		Mappe di copertura	
attrezzature ISOBUS	05-3	Registrazione delle mappe di copertura	
Usare in sicurezza i sistemi di guida		Cancellazione delle mappe di copertura	
		Indicatore di precisione GPS StarFire	40-8
Cognali di cicurazza		Barra rossa	40-8
Segnali di sicurezza	10.1	Barra arancione	40-8
Sistema automatico di guida rilevato	10-1	Barra verde	40-8
		Visualizzazione della precisione GPS	
Introduzione al sistema GreenStar		sulla mappa di copertura	40-9
Leggere questo manuale	15-1		
Informazioni base su GreenStar	15-1	Funzionamento del sistema di guida (GroonStar
Sistema di guida manuale	15-1	Funzionamento del sistema di guida	Jiccholai
Mappatura a schermo	15-1	GreenStar	<i>1</i> 5 1
Confini	15-1	Greenstal	45-1
AutoTrac	15-2		
Swath Control Pro	15-2	Funzionamento del sistema AutoTrac	
Contratto di licenza		Usare in sicurezza i sistemi di guida	
		Informazioni generali	
Attivazione delle applicazioni GreenS	tar	Precisione di AutoTrac	
Attivazione delle applicazioni GreenStar		Abilitazione di AutoTrac	50-2
Indicazioni sulle attivazioni	20-1	Attivazione di AutoTrac	50-2
		Interruttore di ripristino	
Bloccaggio delle funzioni GreenStar	20-2	Diagramma dello stato AutoTrac	50-3
		Riattivazione di AutoTrac alla passata	
GreenStar Principale		successiva	50-4
GreenStar - Pagina principale	25-1	Disattivazione di AutoTrac	50-4
		Messaggio di disattivazione AutoTrac	50-5
Impostazione guidata		Sensibilità sterzo	
Impostazione guidata	30-1		
Modalità d'impostazione base		Uso del sistema di guida in modalità l	Pattilings
Modalità d'impostazione standard		Principio di funzionamento	55 1
Macchina		Creazione di una nuova linea rettilinea	
Attrezzo		Metodi A+B, A+Auto B e A+Direzione	
Sorgente registrazione			
Campo	30-10	Metodi Lat/Long e Lat/Long+Direzione	
Campo	50-10	Guida lungo una linea rettilinea	55-4
Impostazione della linea di guida		Uso del sistema di guida in modalità (Curve AB
Linea di guida	35-1	Principio di funzionamento	60-1
Riutilizzo delle impostazioni della linea		Principio di funzionamento Creazione di una nuova curva AB	60-1
di guida	35-2		
GreenStar - Pagina Run	35-3		
•			

Continua alla pagina seguente

Manuale originale. Tutte le informazioni, illustrazioni e specifiche tecniche riportate in questo manuale sono basate sulle informazioni più recenti disponibili al momento della pubblicazione. Con riserva di modifica senza obbligo di notifica.

COPYRIGHT © 2011 DEERE & COMPANY Moline, Illinois All rights reserved. A John Deere ILLUSTRUCTION ® Manual

Indice generale

Pagina	Pagina
Registrazione di un percorso rettilineo	Scheda di consultazione rapida delle
o navigazione intorno a ostacoli60-2	impostazioni di Swath Control Pro –
Prolunga rettilinea60-2	Misure metriche85-8
Guida lungo una curva AB60-2	Scheda di consultazione rapida delle
3	impostazioni di Swath Control Pro –
Uso del sistema di guida in modalità Curve	Misure SAE85-10
adattative	
Principio di funzionamento65-1	Gestione dati
Tracciati di guida65-1	Gestione dati90-1
Creazione di una nuova curva adattativa65-2	Trasferimento dei dati90-1
Registrazione di un percorso rettilineo	Backup dei dati in un dispositivo di
o navigazione intorno a ostacoli65-4	memoria USB90-2
Guida lungo una linea registrata in precedenza65-4	Importazione dei dati da un dispositivo
Cambia passata65-5	di memoria USB90-2
Aggiramento degli ostacoli di un campo65-5	Importazione dei dati da software di terzi90-2
	Visualizzazione della memoria interna
Uso del sistema di guida in modalità Linea	rimanente90-3
circolare	Rimozione dei dati dalla memoria interna90-3
Principio di funzionamento70-1	Cancellazione delle linee di guida90-3
Creazione di una nuova linea circolare70-1	Azzeramento dati90-4
Metodo del cerchio guida70-1	
Metodo Lat / Long70-1	Diagnostica e soluzione dei problemi
Guida lungo una linea circolare70-2	Allarmi del sistema di guida95-1
Cambia passata70-2	Centro messaggi95-3
Precisione	Codici degli errori di riprogrammazione95-9
	Schermate di allarme95-10
Uso del sistema di guida in modalità Cercafilare	Indirizzi diagnostici95-12
Principio di funzionamento75-1	Finestre a comparsa dei codici
Funzionamento in modalità Cercafilare75-1	diagnostici—Software della piattaforma95-14
	Finestre a comparsa dei codici
Sistema generale di guida	diagnostici—Software di documentazione 95-16
Attivazione/disattivazione80-1	Diagnostica GreenStar95-17
Cancellazione delle linee di guida80-1	Diagnostica e soluzione dei problemi95-17
Cambia passata80-2	
Toni	
Vista Aerea80-3	
Indicatore svolta80-3	
Impostazioni Guida80-4	
Impostazioni barra luminosa80-5	
Impostazioni linee curve80-6	
Impostazioni AutoTrac80-9	
Impostazioni AutoTrac avanzate80-9	
AutoTrac Universal80-9	
Barra luminosa GreenStar esterna80-9	
Swath Control Pro	
Uso di Swath Control Pro85-1	
Abilitazione di Swath Control Pro per	
le irroratrici85-1	
Abilitazione di Swath Control Pro per	
le seminatrici	
Barra dello stato della sezione85-2	
Precisione	
Impostazioni Swath Control Pro85-3	
Attivazione e disattivazione delle impostazioni85-4	
Capire le impostazioni di attivazione e disattivazione di Swath Control Pro85-5	
disattivazione di Swath Gontiol F1005-5	

ii 092011 PN=2

Sicurezza

Riconoscere le informazioni per la sicurezza

Questo è il simbolo di attenzione per la sicurezza. Quando è presente sulla macchina o sul manuale, fare attenzione al potenziale pericolo di infortuni.

Osservare le precauzioni ed eseguire le operazioni consigliate per la sicurezza.



81389 —UN—(

DX,ALERT -39-29SEP98-1/1

Conoscere la terminologia dei segnali

Con il simbolo di sicurezza vengono usate delle parole di segnalazione—PERICOLO, AVVERIMENTO o ATTENZIONE—. La parola PERICOLO indica le situazioni più rischiose.

I simboli di PERICOLO o AVVERTIMENTO sono situati vicino alle zone pericolose. Le precauzioni generiche vengono identificate con i simboli di ATTENZIONE. La scritta ATTENZIONE in questo manuale richiama inoltre l'attenzione sui messaggi di sicurezza.

A PERICOLO AVVERTENZA ATTENZIONE

DX.SIGNAL -39-03MAR93-1/1


Attenersi alle istruzioni di sicurezza

Leggere con attenzione tutti i messaggi di sicurezza riportati nel manuale e nei segnali di sicurezza applicati sulla macchina. Mantenere i segnali di sicurezza in buone condizioni. Rimpiazzare eventuali segnali di sicurezza mancanti o danneggiati. Accertarsi che i nuovi componenti delle attrezzature e i ricambi per la riparazione siano completi dei segnali di sicurezza correnti. I segnali di sicurezza di ricambio sono disponibili presso il concessionario John Deere.

I ricambi ed i componenti reperiti presso altri fornitori possono contenere ulteriori informazioni di sicurezza, non riprodotte in questo manuale dell'operatore.

Imparare ad utilizzare correttamente la macchina ed i comandi. Non consentire l'uso da parte di persone non addestrate.

Mantenere la macchina in condizioni operative corrette. Ogni modifica apportata senza autorizzazione può

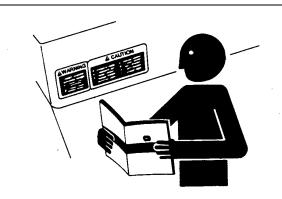

1 —UN—23AUG88

compromettere il funzionamento e/o la sicurezza della macchina e ridurne la durata.

Se non si comprende una parte di questo manuale e si necessita assistenza, rivolgersi al concessionario John Deere.

DX,READ -39-16JUN09-1/1

Abituarsi a lavorare in sicurezza

Prima di iniziare il lavoro imparare le procedure di manutenzione. Mantenere la zona pulita ed asciutta.

Non eseguire lubrificazioni, riparazioni o regolazioni con la macchina in movimento. Tenere mani, piedi ed abiti Iontani da parti in movimento. Disinserire tutti gli organi di trasmissione del moto ed azionare i comandi per scaricare la pressione. Abbassare le attrezzature a terra. Arrestare il motore. Togliere la chiave di accensione. Lasciare raffreddare la macchina.

Sostenere in sicurezza qualsiasi elemento della macchina che debba essere sollevato per manutenzione.

Mantenere tutte le parti in buone condizioni e correttamente installate. Riparare immediatamente i danni. Sostituire le parti consumate o rotte. Rimuovere gli accumuli di grasso, olio o detriti.

Sui mezzi semoventi, prima di effettuare regolazioni relative all'impianto elettrico o saldature sulla macchina, scollegare il cavo di massa () dalla batteria.

Sulle attrezzature trainate, prima di intervenire sui componenti elettrici o effettuare saldature sulla macchina. scollegare i cavi elettrici dal trattore.



DX,SERV -39-17FEB99-1/1

-UN-23AUG88

Uso sicuro di componenti elettronici e staffe

Una caduta durante l'installazione o la rimozione di componenti elettronici montati sull'attrezzatura può provocare gravi infortuni. Usare una scaletta o una piattaforma per raggiungere comodamente ogni posizione di montaggio. Utilizzare sostegni sicuri e stabili per le mani e per i piedi. Non installare né rimuovere i componenti in caso di pioggia o ghiaccio.

In caso di installazione di una stazione base RTK su una torretta o una struttura alta impiegare un operaio arrampicatore certificato.

Impiegare le tecniche di sollevamento corrette e indossare i dispositivi di protezione adeguati in caso di installazione o manutenzione di un ricevitore GPS su un'attrezzatura. L'antenna è pesante e può essere difficile da maneggiare. È richiesto l'impiego di due persone se i punti di montaggio



non sono accessibili da terra o da una piattaforma di servizio.

DX,WW,RECEIVER -39-24AUG10-1/1

05-2 PN=6

Deere.

Usare la cintura di sicurezza

Su un trattore con telaio protezione ribaltamento (ROPS) o con cabina, usare la cintura di sicurezza per minimizzare le lesioni dovute ad incidenti quali il ribaltamento.

Non usare la cintura di sicurezza su un trattore senza un telaio protezione ribaltamento o senza cabina.

Sostituire tutta la cintura di sicurezza se gli organi di montaggio, la fibia, la cintura o il dispositivo di retrazione mostra segni di danneggiamento.

Ispezionare gli organi di montaggio della cintura di sicurezza almeno una volta all'anno. Notare se ci sono organi allentati o danni alla cintura quali tagli, sfilacciature, usure notevoli o anomale, scolorazioni o abrasioni. Sostituire i componenti solo con quelli approvati per la



macchina in questione. Consultare il concessionario John

DX,ROPS1 -39-07JUL99-1/1

Lettura dei manuali dell'operatore delle attrezzature ISOBUS

Oltre alle applicazioni GreenStar, questo display può essere usato in abbinamento ad ogni attrezzatura che soddisfa lo standard ISO 11783. Ciò include la capacità di controllare le attrezzature ISOBUS. Se l'uso avviene in questo modo, informazioni e funzioni di comando visualizzate a display vengono fornite dall'attrezzatura: la responsabilità in merito è del produttore dell'attrezzatura

stessa. Alcune di queste funzioni dell'attrezzatura possono rappresentare un pericolo per l'operatore o per gli astanti. Leggere il manuale dell'operatore fornito dal produttore dell'attrezzatura e prendere visione di tutti gli avvertimenti di sicurezza nel manuale e sull'attrezzatura prima dell'uso.

NOTA: ISOBUS fa riferimento alla norma ISO 11783

DX,WW,ISOBUS -39-19AUG09-1/1

Usare in sicurezza i sistemi di guida

Non usare sistemi di guida durante la circolazione su strada. Disattivarli prima di imboccare una strada e durante il trasporto.

I sistemi di guida aiutano a migliorare le operazioni su campo: l'operatore è sempre responsabile della quida della macchina.

I sistemi di quida includono qualsiasi applicazione che automatizza lo sterzo del veicolo. Ciò include, ma non a titolo esclusivo, AutoTrac, iGuide, iTEC Pro, ATU e RowSense.

Per prevenire infortuni all'operatore e agli astanti:

- mai salire o scendere da un veicolo in movimento:
- verificare che macchina, attrezzo e sistema di guida siano stati configurati correttamente; se si usa iTEC Pro, verificare che i confini siano stati definiti con precisione;
- stare all'erta e prestare attenzione all'esterno;
- prendere il controllo del volante quando necessario per evitare pericoli sul campo, astanti, attrezzature o ostacoli di altra natura;
- sospendere le operazioni se le condizioni di visibilità non consentono di usare correttamente la macchina o di vedere chiaramente persone e ostacoli sul percorso;
- Nel selezionare la velocità del veicolo, tenere presenti le condizioni del campo, la visibilità e la configurazione del veicolo.

JS56696,0000970 -39-10MAY11-1/1

Segnali di sicurezza

Sistema automatico di guida rilevato

ATTENZIONE: Sistema automatico di guida rilevato L'attivazione del sistema di guida sulla strada può far perdere il controllo del veicolo.

Per prevenire un infortunio grave, anche mortale, disinserire il sistema di guida prima di immettersi sulla strada.

Questo messaggio compare all'avvio di un veicolo su cui sia installato il sistema automatico di guida.

WARNING

Automatic Guidance System Detected. Activating a guidance system on roadways may cause loss of vehicle control.

To avoid death or serious injury, disable the guidance system before entering roadways.

PC12314 -- UN-050CT09

OUO6050,0001219 -39-08OCT09-1/1

10-1 PN=8

Introduzione al sistema GreenStar

Leggere questo manuale

Prima di usare il display GreenStar con applicazioni come il sistema di guida manuale, la mappatura a schermo, AutoTrac™ o John Deere™ Swath Control Pro™, leggere attentamente questo manuale per familiarizzare con i componenti e le procedure necessari per il funzionamento

AutoTrac è un marchio commerciale Deere & Company John Deere è un marchio commerciale Deere & Company Swath Control Pro è un marchio commerciale Deere & Company PC10857JC -- UN-13APR09



Pulsante Menu

corretto e in sicurezza; il manuale illustra le applicazioni GreenStar, accessibili dal pulsante Menu.

RN38933,00000F0 -39-10AUG11-1/1

Informazioni base su GreenStar

Questa sezione descrive la funzionalità disponibile nel sistema GreenStar. Il sistema di guida manuale e la mappatura a schermo sono disponibili solo dopo che si accetta il contratto di licenza. Le seguenti attivazioni opzionali possono essere acquistate e sbloccate mediante un codice di attivazione a 26 cifre:

• AutoTrac (SF1, SF2 e RTK) - Guida automaticamente il veicolo lungo un percorso rettilineo, curvo o adattativo specificato.

- PivotPro Guida automaticamente il veicolo lungo cerchi concentrici specificati nei campi dotati di sistema di irrogazione a punto di pivotaggio centrale.
- Swath Control Pro Inserisce (ON) e disinserisce (OFF) le sezioni del braccio dell'attrezzo o dell'irroratrice in base al segnale GPS e ai confini specificati.

Rivolgersi al concessionario e visitare http://StellarSupport.com per ulteriori informazioni su queste attivazioni. Al display è acclusa un'attivazione dimostrativa di 15 ore per ciascun modulo Pro.

NOTA: le applicazioni richiedono un ricevitore StarFire o di altro marchio compatibile.

RN38933.00000F1 -39-10AUG11-1/1

Sistema di guida manuale

Il sistema di guida manuale, noto anche come Parallel Tracking, permette all'operatore di sterzare manualmente lungo le linee di guida utilizzando la barra luminosa e le

mappe visualizzate sullo schermo nonché segnali acustici. La barra luminosa GreenStar™ può essere aggiunta al display GreenStar, per ottenere un display secondario montato sul parabrezza direttamente sulla linea di veduta.

RN38933,00000F2 -39-10AUG11-1/1

Mappatura a schermo

Le mappe di copertura a schermo offrono all'operatore un riferimento visivo per assicurare la copertura completa del campo. Ciò è specialmente importante nelle applicazioni per le quali non è facile verificare la copertura guardando il campo, come nelle operazioni di irrorazione, fertilizzazione, piantumazione o semina senza dissodamento.

È possibile memorizzare solo una mappa di copertura per campo, e una sola mappa se non si è selezionato alcun campo. Le mappe di copertura rimangono registrate nella memoria interna del display finché non vengono cancellate dall'operatore.

RN38933.00000F3 -39-10AUG11-1/1

Confini

Questo display è in grado di mappare confini esterni e interni:

- Un confine esterno delinea il perimetro di un campo. Se ne può memorizzare solo uno per campo.
- Un confine interno delinea il perimetro di un'area interna al campo che non è stata lavorata, come un

canale di scolo o un sentiero. I confini interni devono essere denominati; se ne possono memorizzare diversi per ciascun campo.

I confini sono utili per il conteggio degli acri e sono necessari per usare l'attrezzo Swath Control Pro o Sprayer Pro; possono essere registrati nel display con il GPS mentre si guida il veicolo.

RN38933.00000F4 -39-10AUG11-1/1

15-1 PN=9

AutoTrac

AutoTrac™ è un sistema di servosterzo che permette all'operatore di togliere le mani dal volante mentre la macchina procede lungo il percorso di guida creato nel campo. L'operatore deve ancora sterzare la macchina intorno ai filari terminali, ma basta premere il pulsante di ripresa AutoTrac™ perché il sistema ritorni in controllo e inizi a sterzare il veicolo lungo la passata adiacente.

RN38933.00000F5 -39-10AUG11-1/1

Swath Control Pro

Swath Control Pro inserisce e disinserisce automaticamente sezioni in base alle seguenti condizioni:

- Copertura precedente Il sistema disinserisce sezioni quando entra in un'area che è stata già coperta.
- Confini esterni Il sistema disinserisce sezioni quando vanno fuori di un confine esterno registrato in precedenza; le sezioni si reinseriscono quando rientrano il confine.
- Confini interni Rappresentano le zone da non irrorare e possono essere impostati per qualsiasi campo. Il sistema disinserisce le sezioni quando queste rientrano in un confine interno registrato in precedenza e le riattiva quando escono da tale confine.

La mappa a schermo offre all'operatore un riferimento visivo per i punti in cui le sezioni vengono inserite e disinserite.

Swath Control Pro funziona solo sui veicoli e sugli attrezzi dotati di software compatibile:

- SprayStar versione 5.11 o successiva
- Irroratrice 5430 (solo per l'Europa)
- Tutte le versioni del comando dose GS
- Tutte le versioni di SeedStar 2: piantatrici, tramogge seminatrici e 1990CCS.


NOTA: Per ciascun display nuovo è disponibile un codice di attivazione di un demo della durata di 15 ore (tempo effettivo d'uso), il cui conteggio alla rovescia comincia quando si attiva Swath Control Pro e si aziona l'interruttore generale. Al termine del periodo previsto per il demo, Swath Control Pro non è più disponibile finché non si acquista un codice di attivazione tramite il concessionario John Deere e lo si immette nel display.

RN38933,00000F6 -39-10AUG11-1/1

Contratto di licenza

La prima volta che si accede alla scheda GreenStar sul menù del display, compare un contratto di licenza; leggerlo attentamente se si è acquistato il display, quindi selezionare la casella accanto a "Sono l'acquirente di questo display" e premere il pulsante Accetto se si accettano le clausole del contratto.

Il contratto di licenza può essere richiesto al concessionario John Deere o visionato sul sito http://StellarSupport.com.

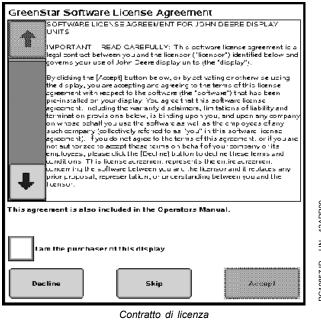

RN38933,00000F7 -39-10AUG11-1/1

15-2 PN=10

-UN-12APR09 0857JD -

Attivazione delle applicazioni GreenStar

Attivazione delle applicazioni GreenStar

IMPORTANTE: prima di immettere i codici di attivazione, occorre impostare correttamente la data e l'ora.

È necessario attivare il software per usare le applicazioni opzionali.

- AutoTrac
- PivotPro
- Swath Control Pro

I codici di attivazione del software del display (diversi dai codici di attivazione GPS a 24 cifre StarFire) possono essere acquistati presso il concessionario John Deere. I seguenti codici sono NECESSARI per attivare un'applicazione:

- numero d'ordine COMAR di 6 cifre (fornito dal concessionario):
- numero di serie del display (apposto al display):
- Codice di ricambio hardware (apposto al display)
- codice di verifica del display (apposto al display).

Una volta ottenuto il numero d'ordine COMAR di 6 cifre dal concessionario per il modulo GreenStar Pro acquistato. visitare il sito http://StellarSupport.com per ottenere il codice di attivazione di 26 cifre. Procedere come segue:

- 1. (MENU > GreenStar > Impostazioni> Attivazioni)
- 2. Individuare il numero di serie e il codice di verifica apposti al display.
- 3. Andare al sito http://StellarSupport.com e selezionare 'Applicazioni GreenStar Pro' sotto la voce Attivazioni. Può essere necessario registrarsi per aprire un account.
- 4. Selezionare il modello di display e immettere il numero di serie, il codice di ricambio e il codice di verifica.
- 5. Seguire le istruzioni per ottenere il codice di 26 cifre.

PC10857JC -- UN-13APR09



Pulsante Menu

PC13916 -UN-25JUL11



Pulsante GreenStar

PC10857JF -- UN-13APR09



Pulsante Impostazioni

PC10857JG -- UN-13APR09



Pulsante Attivazione

- 6. Immettere il codice di 26 cifre nel display (Menu > GreenStar > Impostazioni > Attivazioni > Immettere codice).
- 7. Nella pagina Attivazioni compare la scritta Attivato.
- 8. La procedura di attivazione del software del display è così completata. Tenere presente che le attivazioni acquistate possono essere trasferite da altri display GreenStar in questo display.

Per eventuali domande o se si riscontrano problemi durante l'attivazione, chiamare il servizio di assistenza clienti AMS.

Nord America: 1-888-953-3373

CZ76372.000034E -39-23AUG11-1/1


Indicazioni sulle attivazioni

I tasti e le funzioni corrispondenti all'attivazione di ciascuna applicazione possono essere visualizzati o nascosti selezionando o deselezionando la casella corrispondente. La casella deve essere selezionata se si vuole utilizzare la corrispondente applicazione. Deselezionare le attivazioni che non servono; i tasti e le funzioni corrispondenti verranno nascosti, rendendo più facile l'uso del display.

Sono disponibili attivazioni demo che consentono di provare ogni applicazione per quindici ore. Il demo AutoTrac si attiva automaticamente come impostazione predefinita. Per provare un altro demo, p. es. Swath Control Pro, attivarne la casella, i pulsanti e le funzioni relativi al modulo si visualizzeranno sul display se al sistema è collegato un'unità di comando attrezzo compatibile con l'applicazione selezionata.

Andare a GreenStar - Pagina principale >> Impostazioni >> Attivazioni

IMPORTANTE: se si disattiva un'attivazione demo, non se ne interrompe il conto alla rovescia una volta che la funzione corrispondente è stata impostata e avviata ma se ne nascondono semplicemente i comandi.

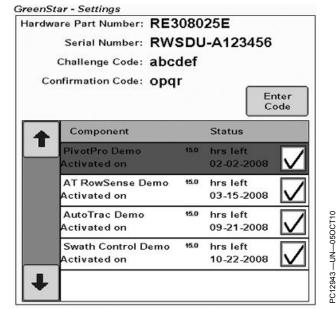

RN38933.00000F9 -39-10AUG11-1/1

Bloccaggio delle funzioni GreenStar

Principio di funzionamento

Gestione accesso permette di gestire l'accesso dell'utente a quasi tutte le funzioni del display; è possibile bloccare funzioni per semplificare l'uso e ridurre il rischio di modifica fortuita delle impostazioni. Quando le funzioni sono bloccate per la "modalità operatore" occorre una password per andare alla "modalità proprietario" e accedere a tali funzioni. La password corrente può essere recuperata mediante il Centro messaggi; è memorizzata all'indirizzo

diagnostico 62. Consultare la sezione Individuazione dei problemi e Diagnostica per informazioni su come visualizzare gli indirizzi diagnostici.

Funzionamento del display multiplo

il display GS3 2630 può essere installato sul montante di un veicolo John Deere il cui bracciolo si dotato di un display in cui sia in funzione Gestione accesso; in tal caso, la modalità e le impostazioni di Gestione accesso NON vengono trasferite automaticamente tra i display e devono essere impostate separatamente su ciascun display.

RN38933,00000FA -39-10AUG11-1/1


20-2 PN=12

GreenStar Principale

GreenStar - Pagina principale

La pagina principale GreenStar è il punto centrale di accesso alle funzioni GreenStar ed elenca i valori selezionati per Cliente, Azienda agricola, Campo e Linea guida.

NOTA: Alcuni pulsanti e tasti a schermo compaiono solo se l'hardware o le funzioni corrispondenti sono, rispettivamente, collegati o disponibili.

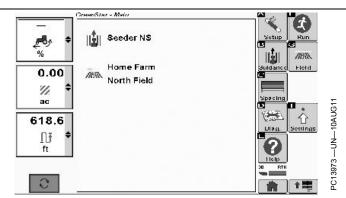

GreenStar - Pagina principale

RN38933,0000072 -39-10AUG11-1/10

Impostazione guidata – Deve essere eseguita prima di iniziare le operazioni; completarne tutte le fasi per ottenere il funzionamento ottimale del sistema.

PC10857JH —UN—13APR09



Impostazione guidata

RN38933.0000072 -39-10AUG11-2/10

Run - Ritorna alla pagina Run se il sistema è già impostato.

PC10857JI -- UN-13APR09



RN38933,0000072 -39-10AUG11-3/10

Cambio rapido guida - Per cambiare modalità di Tracking o modificare la linea.

PC10857JJ -- UN-13APR09



Cambio rapido guida

RN38933,0000072 -39-10AUG11-4/10

Cambio rapido campo - Per cambiare campo o creare un confine.

PC10857JK -- UN-13APR09



Cambio rapido campo

RN38933,0000072 -39-10AUG11-5/10

Cambio rapido larghezza - Per cambiare la larghezza dell'attrezzo e della passata.

PC13230 -- UN-31MAR11



Cambio rapido larghezza

Continua alla pagina seguente

RN38933,0000072 -39-10AUG11-6/10

25-1 PN=13

GreenStar Principale

Diagnostica GreenStar

PC10857JL —UN—13APR09



Diagnostica GreenStar

RN38933,0000072 -39-10AUG11-7/10

Impostazioni GreenStar

PC10857JF —UN—13APR09



Pulsante Impostazioni

RN38933,0000072 -39-10AUG11-8/10

Guida - Visualizza la guida in linea nell'area a sinistra

PC10857JM —UN—13APR09



RN38933,0000072 -39-10AUG11-9/10

È possibile ritornare alla pagina principale dalla maggior parte delle pagine dell'applicazione selezionando il pulsante GreenStar.

PC13916 —UN—25JUL11



Pulsante GreenStar

RN38933,0000072 -39-10AUG11-10/10

Impostazione guidata

Impostazione guidata

L'impostazione guidata aiuta l'operatore a impostare il sistema GreenStar.

Si può scegliere fra due modalità di impostazione:

- Modalità base: permette di impostare velocemente la guida Rettilineo, e imposta tutti gli altri parametri ai valori predefiniti..
- Modalità standard: permette di impostare tutti i valori necessari per l'uso dei nomi dei campi, la guida Curve, Swath Control Pro e Documentazione.

IMPORTANTE: SI SCONSIGLIA l'uso della modalità base con la guida Curve o con Swath Control Pro, a causa delle imprecisioni di mappatura che possono verificarsi senza l'appropriata impostazione degli scarti dell'attrezzatura.

L'impostazione guidata non permette di proseguire nell'impostazione se non si sono immesse tutte le voci necessarie, per cui è importante che tutte le informazioni inserite siano corrette

L'impostazione corretta del sistema è indispensabile al corretto funzionamento di tutte le applicazioni, da AutoTrac e Swath Control Pro alle semplici mappe di copertura. Le dimensioni della macchina e dell'attrezzo influiscono sulla precisione delle mappe registrate e sull'accuratezza con cui la macchina segue una linea di guida. La denominazione dei campi permette di memorizzare le mappe di copertura e le linee di guida secondo il campo.

Il software desktop GreenStar Apex facilita l'impostazione dei dati di gestione, come Cliente, Azienda agricola, Campo e Attrezzo, con la creazione di categorie che possono poi essere trasferite al display. Mediante Apex si possono scaricare le dimensioni della macchina e dell'attrezzo da un database John Deere.

IMPORTANTE: se si apportano modifiche mentre l'interruttore della macchina è in modalità ausiliaria, girare la chiave su SPENTO e PC10857JH -- UN-13APR09



Pulsante Impostazione guidata



Schermata Impostazione guidata

attendere che il display si spenga prima di girare la chiave su ACCENSIONE; ciò consente al display di salvare i dati di impostazione nella memoria permanente. Le modifiche apportate durante l'impostazione guidata vengono salvate nella memoria temporanea quando si premono i tasti a schermo Avanti, Indietro o quelli della pagina principale GreenStar.

NOTA: può essere necessario modificare le dimensioni della macchina e dell'attrezza scaricate dal database John Deere in base alle caratteristiche uniche della specifica macchina adoperata.

Per usare le applicazioni GreenStar è necessario un ricevitore GPS.

Si possono immettere sino a 250 nomi per la maggior parte delle opzioni di installazione, come Cliente, Azienda agricola, Campo e Linea guida.

RN38933,0000112 -39-10AUG11-1/1

Modalità d'impostazione base

L'impostazione guidata base permette solo di impostare la guida Rettilineo, mentre tutti gli altri parametri vengono impostati ai valori predefiniti. Eventuali linee di guida o mappe di copertura vengono salvate come mappe e linee di guida globali e sono disponibili solo se non viene selezionato NESSUN nome di campo. Quando si usa questa modalità, occorre cancellare la mappa di copertura più spesso.

Se eventuali parametri sono stati impostati in precedenza tramite la modalità standard, vengono ripristinati ai valori predefiniti quando si seleziona la modalità base, ma possono essere riselezionati tramite la modalità standard o i pulsanti di cambio rapido sulla pagina principale.


1. Selezionare il pulsante Impostazione guidata base.

PC13195 -- UN-24MAR11



RN38933.0000113 -39-10AUG11-1/6

2. Immettere la larghezza della passata necessaria per definire la sovrapposizione o il salto desiderati tra una passata e l'altra.

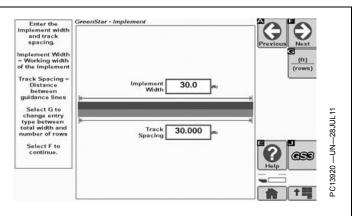

RN38933,0000113 -39-10AUG11-2/6

3. Premere il pulsante Avanti.

PC10857JP -- UN-13APR09




RN38933.0000113 -39-10AUG11-3/6

4. Selezionare una sorgente di registrazione per attivare e disattivare (On/Off) la registrazione della copertura.

NOTA: La minima velocità al suolo necessaria per attivare la registrazione è di circa 1,6 km/h (1.0 mph) e dipende dall'unità di comando dell'attrezzo.

> Se la dotazione della macchina o dell'attrezzo include una sorgente automatica di registrazione, nella casella di riepilogo a discesa compare l'opzione Auto, disabilitata.

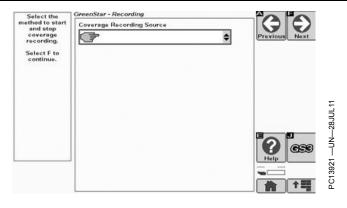

Continua alla pagina seguente

RN38933,0000113 -39-10AUG11-4/6


30-2 PN=16 5. Premere il pulsante Avanti.

PC10857JP -- UN-13APR09



RN38933,0000113 -39-10AUG11-5/6

6. Impostare la modalità di tracking su Rettilineo e immettere il nome di una passata. Una volta creato il nome, impostare la linea di allineamento. Per ulteriori informazioni sull'impostazione delle linee di guida, vedere la sezione Impostazione della linea di guida. Non appena la linea di guida è impostata, il display è pronto all'uso.

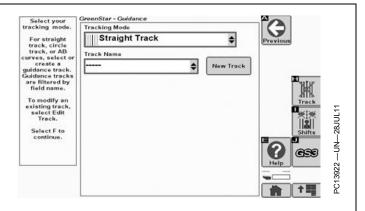

RN38933,0000113 -39-10AUG11-6/6

Modalità d'impostazione standard

La procedura guidata di impostazione standard passa attraverso le varie sezioni del display che devono essere completate affinché Guida, Documentazione e Swath Control Pro operino con piena funzionalità.

Dopo aver completato tutte le informazioni su una pagina. premere il pulsante Avanti per continuare con la sezione successiva.

PC13200 -- UN-25MAR11




Impostazione standard

RN38933.0000114 -39-10AUG11-1/1

Macchina

- 1. Selezionare il **Tipo macchina** (p. es., trattore, mietitrebbia o irroratrice). Questa casella è in grigio se il display rileva automaticamente il tipo di macchina.
- 2. Selezionare o creare il numero del Modello macchina adoperato. La casella di riepilogo a discesa presenta un elenco di veicoli John Deere.
- 3. Selezionare o creare il Nome macchina Il nome può aiutare a identificare meglio la macchina in uso. Ad esempio, se si usano simultaneamente due 8430, i nomi delle macchine potrebbero essere semplicemente "1" e "2".

NOTA: impostazioni pertinenti alla macchina, come le misure di scarto, sono memorizzate insieme al nome della macchina.

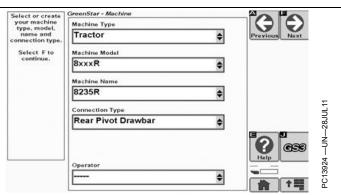

Pagina di impostazione della macchina

Questa casella può essere in grigio se il display ha già rilevato automaticamente il tipo di macchina.

Continua alla pagina seguente

RN38933 0000115 -39-10AUG11-1/7

Impostazione guidata

PC10857JS -- UN-- 13APR09

PC10857JU -- UN-13APR09



Posteriore rigido a 3 punti



Barra di traino articolazione posteriore



Articolazione posteriore a 2 punti



Attacco carro articolazione posteriore



Anteriore rigido a 3 punti

- 4. Selezionare un tipo di connessione. Sono disponibili le seguenti opzioni (sono illustrati esempi):
 - Posteriore rigido a 3 punti
 - Articolazione posteriore a 2 punti

- Barra di traino articolazione posteriore
- Attacco carro articolazione posteriore
- Anteriore rigido a 3 punti (p. es. testata mietitrebbia o falciacondizionatrice montata anteriormente)

RN38933,0000115 -39-10AUG11-2/7

5. Premere il pulsante Avanti.

PC10857JP -- UN-13APR09



RN38933,0000115 -39-10AUG11-3/7

- 6. Selezionare Seleziona/deseleziona assale non sterzante per cambiare l'assale non sterzante secondo la macchina come indicato dal diagramma. Il seguente è un elenco di alcuni punti in cui è presente l'assale non sterzante.
 - Trattore per filari (gommato) Assale posteriore
 - Trattore cingolato Assale posteriore (Il punto si trova effettivamente davanti all'assale posteriore; il modo migliore per individuarlo consiste nell'eseguire una sterzata alla velocità operativa sul campo con il normale carico di penetrazione e la zavorra applicata. Il punto di misura è quello in cui il suolo inizia ad accumularsi sul cingolo esterno.)

PC10857JX —UN—13APR09



Seleziona/deseleziona assale non sterzante

- Trazione a 4 ruote motrici Assale anteriore
- Irroratrice semovente Assale posteriore
- Mietitrebbia e trinciacaricatrice semovente Assale anteriore

Continua alla pagina seguente

RN38933,0000115 -39-10AUG11-4/7

30-4 PN=18

PC10857JT —UN—13APR09

 Premere Selezione scarto laterale ricevitore per cambiare la direzione di scarto del ricevitore GPS secondo la specifica impostazione del ricevitore stesso. Se lo scarto laterale è nullo, la direzione è ininfluente. PC10857JY -- UN-13APR09



Selezione scarto laterale ricevitore


RN38933,0000115 -39-10AUG11-5/7

- Immettere gli scarti relativi alla macchina: questi scarti servono a eliminare salti o sovrapposizioni per la precisione della mappatura e delle linee curve.
 - Distanza laterale dall'asse della macchina al centro del ricevitore GPS. In molti casi questa distanza è pari a zero.
 - 2. Distanza in linea tra assale non sterzante e centro ricevitore GPS, misurata in orizzontale.
 - 3. Distanza in linea tra assale non sterzante e punto di articolazione/connessione.

Il punto di connessione/articolazione si riferisce al punto di collegamento fra il trattore e l'attrezzo (barra di traino, sollevatore), a eccezione degli attrezzi con attacco articolato a 2 punti (piantatrici di grosse dimensioni). Per questi ultimi, misurare la distanza dal punto di attacco immediatamente dietro il sollevatore.

NOTA: usare una rotella metrica per determinare con precisione gli scarti della macchina.

Questi scarti vengono salvati con il nome della macchina.

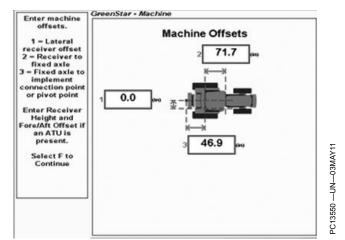

Macchina GreenStar

RN38933,0000115 -39-10AUG11-6/7

9. Premere il pulsante Avanti.

PC10857JP —UN—13APR09



Avanti

RN38933,0000115 -39-10AUG11-7/7


Impostazione guidata

Attrezzo

- 1. Selezionare il tipo di attrezzo (seminatrice, dissodatrice, seminatrice cereale). Questa casella di riepilogo a discesa viene riempita automaticamente e disabilitata se il display rileva l'attrezzo. Usare Altro se alla macchina non è collegato nessun attrezzo.
- 2. Selezionare o creare il numero del Modello attrezzo adoperato. La casella di riepilogo a discesa presenta un elenco di veicoli John Deere.
- 3. Selezionare o creare il Nome attrezzo. Il nome può aiutare a identificare meglio l'attrezzo in uso. Ad esempio, se si usano simultaneamente due seminatrici 1990, i nomi degli attrezzi potrebbero essere semplicemente "1" e "2".

NOTA: impostazioni pertinenti all'attrezzo, come le misure di scarto, sono memorizzate insieme al nome dell'attrezzo.

> Questa casella può essere in grigio se il display ha già rilevato automaticamente l'attrezzo usato.

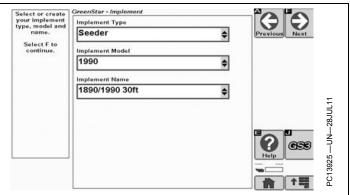

GreenStar - Attrezzo

Questo display consente di impostare un solo attrezzo alla volta. Se si usa più di un attrezzo, come una tramoggia pneumatica e una seminatrice, completare l'impostazione per l'attrezzo di interesse (p. es. la seminatrice).

RN38933,0000116 -39-10AUG11-1/7

4. Premere il pulsante Avanti.

PC10857JP -- UN-13APR09



Continua alla pagina seguente

RN38933,0000116 -39-10AUG11-2/7

30-6 PN=20


- 5. Premere Selezione scarto laterale attrezzo per cambiare la direzione di scarto dell'attrezzo secondo la specifica impostazione dell'attrezzo stesso. Se lo scarto laterale è nullo, la direzione è ininfluente.
- 6. Immettere gli Scarti attrezzo. Questa voce definisce la posizione dell'attrezzo in relazione al veicolo; è importante per eliminare salti e sovrapposizioni nelle mappe di copertura e con Swath Control Pro.
 - Distanza in linea tra punto di connessione/articolazione e primo punto di lavoro dell'attrezzo.
 - Lunghezza di lavoro in linea dell'attrezzo.
 - a. Negli attrezzi con punte d'aggancio al terreno, si tratta della distanza tra la fila di punte anteriore e quella posteriore.
 - b. In una irroratrice a trazione o in una piantatrice standard, questa dimensioni sarebbe pari a zero e lo scarto 1 si estenderebbe al punto di caduta dei semi o del braccio dell'irroratrice.

NOTA: scarto 1 + scarto 2 = il punto utilizzato da Swath Control Pro per inserire/disinserire sezioni.

- 3. Distanza laterale tra punto di connessione/articolazione e punto di controllo attrezzo Questo scarto è pari a zero per la maggior parte degli attrezzi più comuni. Fra le attrezzature che non devono essere centrate vi sono le falciacondizionatrici e la maggior parte delle piantatrici con sistema di separazione per un numero dispari di file da 38 cm (15 in.) (p. es., 24R15 o 32R15), a meno che non vengano usate con una barra d'attacco regolabile.
- 4. Distanza in linea tra punto di connessione/articolazione e punto di controllo dell'attrezzo. Questa distanza è pari a zero per attrezzi con attacco a tre punti

Il punto di connessione/articolazione si riferisce al punto di collegamento fra il veicolo e l'attrezzo (barra di traino, sollevatore), a eccezione degli attrezzi con attacco articolato a 2 punti (piantatrici di grosse dimensioni).Per questi ultimi, misurare la distanza dal punto di attacco immediatamente dietro il sollevatore.

Il punto di lavoro dell'attrezzo è il punto di aggancio al terreno, il punto corrispondente al braccio

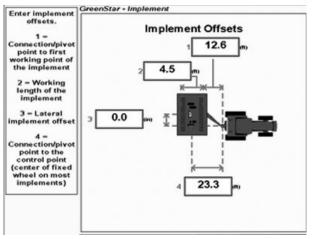

GreenStar - Attrezzo

PC10857KF -- UN-13APR09



dell'irroratrice, il punto di inserimento del prodotto o della caduta dei semi, secondo la modalità di funzionamento.

Il punto di controllo dell'attrezzo in genere corrisponde al centro delle ruote fisse. Nelle testate delle mietitrebbia, è il centro della testata nel punto di raccolta del prodotto.

NOTA: Usare una rotella metrica per determinare con precisione ali scarti dell'attrezzo. Può essere necessario regolare queste dimensioni quando si è nel campo, dato che possono cambiare quando l'attrezzo è inserito al suolo.

> Questi scarti vengono salvati insieme al nome dell'attrezzo.

> > RN38933,0000116 -39-10AUG11-3/7

13551 -- UN-03MAY11

7. Premere il pulsante Avanti.

PC10857JP -- UN-13APR09



Continua alla pagina seguente

RN38933,0000116 -39-10AUG11-4/7

30-7 PN=21

Impostazione guidata

8. Selezionare il tipo di immissione (larghezza totale o numero di filari) per la larghezza dell'attrezzo e la larghezza della passata. In certi casi si può conseguire una precisione maggiore immettendo la larghezza della passata nella voce Numero di filari.

NOTA: cambiando il tipo di immissione dopo aver inserito un calore si può ridurre la precisione del valore steso.

9. Immettere la larghezza dell'attrezzo; si tratta dell'area di copertura effettiva del braccio/attrezzo e può essere utilizzata per il calcolo dell'area totale con Performance Monitor.

PC10857KB -- UN-13APR09



(piedi)(filari)


NOTA: questa casella di riepilogo a discesa viene riempita automaticamente e disabilitata se il display rileva l'unità di comando dell'attrezzo, come SeedStar2.

RN38933.0000116 -39-10AUG11-5/7

10. Immettere la larghezza della passata da usare per AutoTrac, Parallel Tracking e le mappe di copertura, per definire la sovrapposizione o il salto desiderati tra una passata e l'altra.

Ad esempio,

- Per una sovrapposizione totale di 1 ft con passate adiacenti in direzioni opposte e un attrezzo di 30 ft, immettere 29.5 ft.
- In caso di sovrapposizione nulla, immettere un valore identico alla larghezza dell'attrezzo.

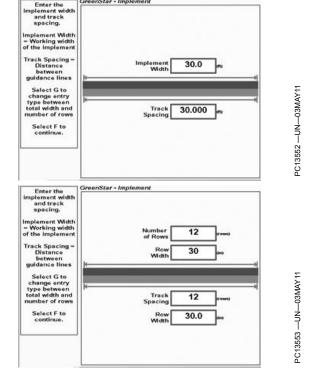

RN38933,0000116 -39-10AUG11-6/7

11. Premere il pulsante Avanti.

PC10857JP -- UN-13APR09



RN38933,0000116 -39-10AUG11-7/7

30-8 PN=22

PC13203 —UN-

PC13204 —UN-25MAR11

PC13206 —UN—25MAR11

PC13208 —UN—25MAR11

Sorgente registrazione

- 1. Selezionare una sorgente di registrazione per attivare e disattivare (On/Off) la registrazione della copertura. Le seguenti sono le opzioni disponibili per la sorgente di registrazione, dipendenti dal tipo di veicolo:
 - Registrazione manuale L'operatore deve premere il pulsante Registrazione sulla pagina Run.

 - La registrazione viene gestita dall'unità di comando.
 - Attacco posteriore a tre punti
 - Distributori idraulici n. 1 6
 - PTO anteriore

Automatico

- PTO posteriore
- Interruttore attrezzo: aperto
- Interruttore attrezzo: chiuso

NOTA: La minima velocità al suolo necessaria per attivare la registrazione è di circa 1,6 km/h (1.0 mph) e dipende dall'unità di comando dell'attrezzo.

Se la dotazione della macchina o dell'attrezzo include una sorgente automatica di registrazione



Registrazione manuale




Attacco posteriore a tre punti



PTO anteriore



Interruttore attrezzo: aperto

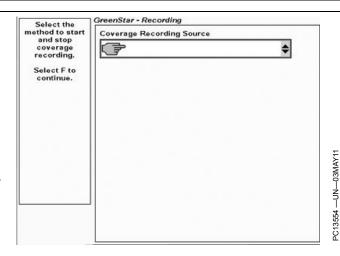

nella casella di riepilogo a discesa compare l'opzione Auto, disabilitata.



Pulsante Registrazione manuale





PTO posteriore



Interruttore attrezzo: chiuso

Continua alla pagina seguente

RN38933,0000117 -39-10AUG11-1/2

30-9 PN=23







2. Premere il pulsante Avanti.

PC10857JP —UN—13APR09



RN38933.0000117 -39-10AUG11-2/2

Campo

Selezionare la casella di controllo "Selezionare un campo"; ciò permette di immettere i nomi Cliente, Azienda agricola e Campo.


Gestisci elenco

Gli elenchi a discesa sulla schermata Campo offrono l'opzione <Gestisci elenco>. Ogni volta che si seleziona questa voce, si può adoperare una schermata Azzeramento dati per rimuovere voci dall'elenco a discesa

Setup Campo

- 1. Selezionare o creare il nome del cliente. Le aziende agricole e i campi sono organizzati per cliente. Il nome del cliente è importante per i fornitori di servizi, mentre non cambia mai per molti operatori.
- 2. Selezionare o creare il nome dell'azienda agricola.
- 3. Selezionare o creare il nome del campo. Le mappe di coperture e le linee guida sono organizzate per campo.

Si possono creare mappe di copertura e linee guida "globali" senza selezionare un campo. Si può memorizzare solo una mappa di copertura globale alla volta. Le linee guida globali non possono essere selezionate se si è selezionato un campo.

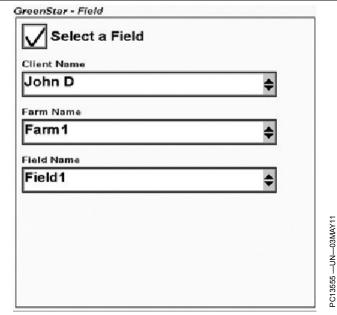

Cliente, Azienda agricola e Campo

RN38933,0000118 -39-10AUG11-1/2

4. Premere il pulsante Avanti.

PC10857JP -- UN-13APR09



RN38933,0000118 -39-10AUG11-2/2


30-10 PN=24

Linea di guida

ATTENZIONE: mentre AutoTrac è attivato, l'operatore ha la responsabilità di sterzare alla fine del percorso e di evitare gli ostacoli. Non cercare di attivare AutoTrac durante il trasporto su strada.

Prima di imboccare una strada, disattivare sempre il sistema AutoTrac. Per disattivare AutoTrac, premere il pulsante Sterzo On/Off fino a visualizzare OFF.

L'ultima fase della procedura guidata consiste nel creare, modificare o selezionare una linea di guida.

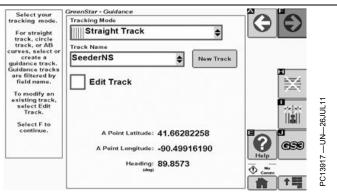

GreenStar - Guida

RN38933.0000051 -39-26JUL11-1/4

- 1. Selezionare una modalità di tracking per la guida manuale o AutoTrac. Vedere la Guida operativa per ulteriori informazioni sulle modalità di tracking.
 - Modalità Rettilinea Utilizza passate lungo linee rette.
 - Modalità Curve AB Si avvale di una passata curva eseguita manualmente compresa fra due punti (di inizio e fine) per generare passate parallele.
 - Modalità Curve adattative Utilizza una passata iniziale manuale e poi esegue ogni passata in base a quella precedente.
 - Modalità Linea circolare (disponibile solo con il modulo Pivot Pro) - Utilizza un punto centrale intorno a cui definire cerchi concentrici.
 - Modalità Cercafilare Utilizzata in applicazioni con filari per contrassegnare la fine di una passata e guidare l'operatore a quella successiva.

Se non si desidera usare il sistema di guida, selezionare Guida disattivata e premere il pulsante PC10857KS -UN-14APR09



Modalità Rettilinea

PC10857KT —UN—14APR09



Curve AB

PC10857KU -- UN-14APR09



Curve adattative

PC10857KV -- UN-14APR09



Linea circolare

PC10857MB -- UN-14APR09



Continua alla pagina seguente

RN38933,0000051 -39-26JUL11-2/4

- 2. Se si è selezionata la modalità Rettilinea, Curve AB o Linea circolare, selezionare una linea di guida memorizzata o denominare una nuova linea di guida da creare.
- NOTA: Nell'elenco compaiono solo le linee di guida relative al campo selezionato. Se non si è selezionato alcun campo, nell'elenco compare Linee globali oppure tale modalità va creata.
 - Selezionare la casella Modifica passata se si è selezionata una linea di guida definita in precedenza e si vuole modificarla.
 - Selezionare Cancella spostamenti per cancellare tutti gli spostamenti corrispondenti alla linea selezionata.
 - Selezionare Cancella passata per cancellare dalla memoria la linea selezionata.

PC10857KW -- UN-14APR09



Cancella spostamenti

PC10857XK -- UN-16.IUN10



Cancella passata

RN38933,0000051 -39-26JUL11-3/4

3. Premere il pulsante Avanti.

Vedi sezione USO DEL SISTEMA DI GUIDA per la procedura di creazione delle linee di guida in ciascuna modalità di tracking.

PC10857JP -- UN-13APR09



RN38933,0000051 -39-26JUL11-4/4

Riutilizzo delle impostazioni della linea di guida

Una volta completata la procedura guidata, per ritornare alla pagina Impostazione della linea di guida e modificare una linea di guida esistente o crearne una nuova, selezionare il pulsante CAMBIO RAPIDO GUIDA dalla pagina RUN o dalla pagina PRINCIPALE GreenStar.

PC13916 —UN—25JUL11



GreenStar - Pagina principale

PC10857JJ -- UN-13APR09



Cambio rapido guida

RN38933,0000052 -39-25JUL11-1/1

35-2 PN=26

GreenStar - Pagina Run

Una volta conclusa la procedura guidata di impostazione, aprire la pagina Run per attivare le funzioni Guida e Mappatura. Per accedere alla pagina Run selezionare la voce RUN dalla pagina principale GreenStar.

Errore di fuori linea (A) — Un valore numerico visualizzato nella casella, sino a un massimo di 99 cm (35 in.); se l'errore totale supera 99 cm, la distanza viene visualizzata in metri (ft).

N. passata (B) — Rappresenta il numero della passata eseguita e ne indica la direzione rispetto alla Linea 0 impostata inizialmente per il campo.

Icona di guida (C) — Rappresenta la macchina e l'attrezzo in dimensioni relative. Il triangolo sulla macchina rappresenta il punto di controllo, adoperato per la guida della macchina e definito dalle misure dello scarto della macchina.


Indicatore GPS (D) — Indica il livello di precisione a cui attualmente funziona il ricevitore StarFire (3D, SF2, SF1, RTK). Se si usa un diverso modello di ricevitore GPS, compare solo la dicitura 3D GPS, mentre la barra dell'indicatore resta invariata.

Diagramma di stato AutoTrac (E) — (vedi sezione AutoTrac)

Confine interno (F)

Barra di stato di Swath Control Pro (G)

Indicatore di precisione del percorso (H) — È un indicatore visivo dell'errore di fuori linea; è composto da otto caselle situate su ciascun lato della casella dell'errore di fuori linea, che si illuminano per indicare la direzione della sterzata necessaria a riportare il veicolo sulla linea A-B. Ciascuna freccia rappresenta una distanza, il cui valore predefinito è di 10 cm (4 in.). Sia questa distanza che la direzione di sterzo possono essere definite nella pagina delle impostazioni della barra luminosa.

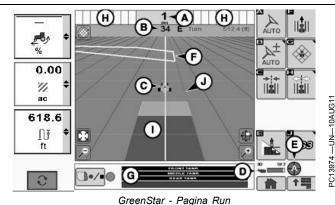

PC10857JI —UN—13APR09

3

A—Errore di fuori linea

- B-Numero passata
- C—Icona del sistema di guida
- D—Indicatore GPS
- E—Diagramma dello stato AutoTrac
- F—Confine interno
- G—Barra di stato di Swath Control Pro
- H—Indicatore precisione percorso
- I— Copertura
- J— Confine esterno

Copertura (I)

Confine esterno (J)

NOTA: Alcuni pulsanti e tasti a schermo compaiono solo se l'hardware o le funzioni corrispondenti sono, rispettivamente, collegati o disponibili, come ad esempio i comandi AutoTrac.

RN38933,0000053 -39-10AUG11-1/21

Sterzo AutoTrac On/Off – Inserisce e disinserisce AutoTrac

PC10857LA —UN—14APR09



Sterzo AutoTrac On/Off

RN38933,0000053 -39-10AUG11-2/21

Aumento sensibilità sterzo AutoTrac

Il valore della sensibilità dello sterzo può anche essere immesso dalla pagina delle impostazioni AutoTrac.

PC10857LB —UN—14APR09



Aumento sensibilità sterzo AutoTrac

Continua alla pagina seguente

RN38933,0000053 -39-10AUG11-3/21

Riduzione sensibilità sterzo AutoTrac

PC10857LC -- UN-14APR09



Riduzione sensibilità sterzo AutoTrac

RN38933,0000053 -39-10AUG11-4/21

Registrazione ON/OFF – Attiva o disattiva la registrazione quando è selezionata una sorgente di registrazione manuale.

PC10857X.I —UN—16.IUN10



Registrazione ON/OFF

RN38933,0000053 -39-10AUG11-5/21

Cambio rapido guida – Consente di tornare velocemente alla pagina Setup sistema di guida per modificare o creare una linea di guida.

PC10857JJ -- UN-13APR09



Cambio rapido guida

RN38933,0000053 -39-10AUG11-6/21

Cambia passata – Per andare ai comandi seguenti di Spostamento linea. Questa funzione serve a regolare la posizione della macchina a sinistra, al centro o a destra della linea predefinita. Può essere impiegata per compensare la deriva GPS alla deriva è soggetto qualsiasi sistema GPS satellitare con correzione differenziale.

PC10857NC -- UN-24SEP09



Cambia passata

RN38933,0000053 -39-10AUG11-7/21

Spostamento linea a sinistra—Questa funzione sposta a sinistra tutte le linee guida.

PC10857LE -- UN-14APR09



Spostamento linea a sinistra

RN38933,0000053 -39-10AUG11-8/21

Spostamento linea a destra—Questa funzione sposta a destra tutte le linee guida.

PC10857LF -- UN-14APR09



Spostamento linea a destra

RN38933,0000053 -39-10AUG11-9/21

Spostamento linea al centro

PC10857LG —UN—14APR09



Spostamento linea al centro

Continua alla pagina seguente

RN38933,0000053 -39-10AUG11-10/21

35-4 PN=28

Cancella spostamenti

PC10857LH —UN—14APR09



Cancella spostamenti

RN38933,0000053 -39-10AUG11-11/21

Per ritornare alla pagina Run

PC10857LI —UN—14APR09



Pulsante Indietro

RN38933,0000053 -39-10AUG11-12/21

Comandi mappa – Per andare ai seguenti comandi di mappatura

PC10857LJ -- UN-14APR09



Comandi mappa

RN38933,0000053 -39-10AUG11-13/21

Cambia modalità mappatura

PC10857LK -- UN-14APR09



Cambia modalità mappatura

RN38933,0000053 -39-10AUG11-14/21

Panoramica mappa nella direzione della freccia.

PC10857LM —UN—14APR09



Panoramica mappa su

RN38933,0000053 -39-10AUG11-15/21

Cambia dimensioni mappa – Premendo questo pulsante si ingrandisce la mappa a tutto schermo, nascondendo i tasti a schermo; premendo di nuovo il pulsante si riducono le dimensioni della mappa e i tasti a schermo sono di nuovo visibili.

PC10857LQ —UN—14APR09



Cambia dimensioni mappa

Continua alla pagina seguente

RN38933,0000053 -39-10AUG11-16/21

Zoom indietro

PC10857LR —UN—14APR09



Zoom indietro

RN38933,0000053 -39-10AUG11-17/21

Zoom avanti

PC10857RA —UN—24SEP09



Zoom avanti

RN38933,0000053 -39-10AUG11-18/21

Mappa centrale – Centra la mappa sul veicolo.

PC10857LT —UN—14APR09



Mappa centrale

RN38933,0000053 -39-10AUG11-19/21

Attiva/disattiva Swath Control Pro

PC10857LU -- UN-14APR09



Attiva/disattiva Swath Control Pro

RN38933,0000053 -39-10AUG11-20/21

GreenStar – Per andare alla pagina principale GreenStar

PC13916 —UN—25JUL11



GreenStar - Pagina principale

RN38933,0000053 -39-10AUG11-21/21

35-6 PN=30

Funzionamento generale del sistema GreenStar

Funzionamento generale del sistema GreenStar

Viste della mappatura

Dalla pagina Run si può scegliere fra tre viste mediante l'apposito pulsante.

Pulsante Modalità mappatura sulla mappa o tasto a schermo


PC10857LK -- UN-14APR09



Viste della mappatura

RN38933,0000054 -39-10AUG11-1/5

Vista in prospettiva

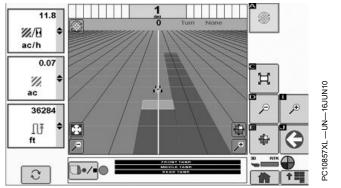


Vista in prospettiva

RN38933,0000054 -39-10AUG11-2/5

Vista dall'alto in movimento

La mappa è centrata sul veicolo e la direzione di marca del veicolo è sempre verso la parte superiore della mappa. I pulsanti Panoramica sono disattivati.

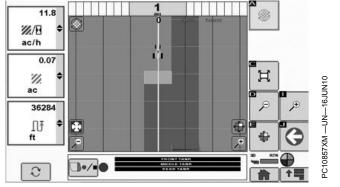

Vista dall'alto in movimento


Continua alla pagina seguente

RN38933,0000054 -39-10AUG11-3/5

40-1 092

Vista dall'alto fissa

La mappa non si muove e il nord corrisponde sempre alla parte superiore della mappa. Per visualizzare altre parti del campo si possono adoperare i pulsanti Panoramica.

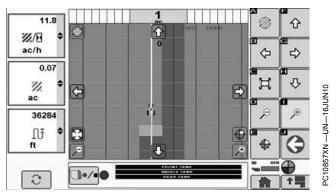


Vista dall'alto fissa

RN38933,0000054 -39-10AUG11-4/5

Vista regione sinistra

Permette all'operatore di visualizzare la mappa e al tempo stesso altre applicazioni sulla pagina iniziale, come SeedStar2. Quando la mappa è visualizzata come pagina iniziale, non compare nella regione sinistra. I pulsanti non compaiono nella regione sinistra quando sono disattivati. Sul GS3 CommandCenter, questa vista è disponibile selezionando il pulsante di selezione operazione nella regione sinistra.

NOTA: le opzioni per la regione sinistra possono variare a seconda del display GreenStar e del veicolo in dotazione.

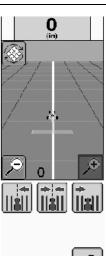



Vista regione sinistra

RN38933,0000054 -39-10AUG11-5/5

-UN-10AUG11

Cambio dei campi

Quando il display è impostato per un'operazione, si possono cambiare rapidamente campi e linee di guida:

1. GreenStar - Pagina principale

PC13916 -- UN-25JUL11



Pulsante GreenStar - Pagina principale

RN38933,0000055 -39-25JUL11-1/4

- 2. Tasto a schermo Cambio rapido campo
- 3. Selezionare o creare un cliente, un'azienda agricola e un campo.

PC10857JK -- UN-13APR09



Tasto a schermo Cambio rapido campo

Continua alla pagina seguente

RN38933.0000055 -39-25JUL11-2/4

40-2 PN=32

Funzionamento generale del sistema GreenStar

- 4. Premere il pulsante Avanti.
- 5. Selezionare la modalità Tracking desiderata.
- 6. Selezionare o creare una linea di guida, secondo la modalità Tracking.

PC10857JP -- UN-13APR09



Pulsante Avanti

RN38933,0000055 -39-25JUL11-3/4

7. Premere il pulsante Avanti.

PC10857JP —UN—13APR09



RN38933,0000055 -39-25JUL11-4/4

Creazione di un confine

I confini interni ed esterni vengono creati in modo simile. La seguente procedura descrive come creare un confine mentre si guida il veicolo. I confini possono essere creati durante un'operazione (p. es., piantumazione), ma alcune funzioni non sono disponibili.

NOTA: un confine interno NON può essere creato se prima non si è creato un confine esterno per il campo.

1. Selezionare Cambio rapido campo dalla pagina principale GreenStar.

PC10857JK -- UN-13APR09



Cambio rapido campo

2. Selezionare o creare il cliente, l'azienda agricola e il campo per il quale si desidera creare il confine.

RN38933,0000056 -39-25JUL11-1/6

3. Premere il tasto a schermo Confini

PC10857MC -- UN-14APR09




Tasto a schermo Confini

Continua alla pagina seguente

RN38933,0000056 -39-25JUL11-2/6

40-3 PN=33

- 4. Scegliere il TIPO di confine che si desidera creare. Se si sceglie un confine Interno, occorre denominarlo. Sia i confini esterni che quelli interni corrispondono al nome del campo.
- 5. Immettere la Distanza scarto confine, ossia la distanza dal centro del ricevitore GPS del veicolo alla linea di confine che sarà creata.

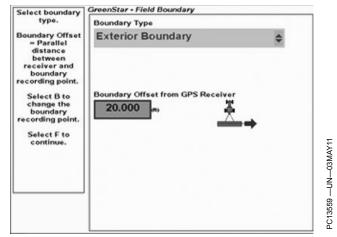

GreenStar - Confine campo

RN38933,0000056 -39-25JUL11-3/6

- 6. Premere il tasto a schermo Attiva/disattiva scarto confine per scegliere il punto di registrazione del confine:
 - A sinistra o a destra del ricevitore GPS del veicolo
 - A sinistra o a destra della parte posteriore di un attrezzo montato posteriormente o della parte anteriore di un attrezzo montato anteriormente. Questa posizione dipende dagli scarti 1 e 2 dell'attrezzo.

PC10857ME -- UN-14APR09



Tasto a schermo Attiva/disattiva scarto confine

RN38933,0000056 -39-25JUL11-4/6

7. Premere il pulsante Avanti.

PC10857JP -- UN-13APR09




Pulsante Avanti

Continua alla pagina seguente

RN38933,0000056 -39-25JUL11-5/6

40-4 PN=34

- 8. Spostare il veicolo per almeno 1 secondo, quindi selezionare Inizia registrazione confine.
 - Questa opzione in genere va usata quando si deve guidare intorno a un ostacolo o retrocedere per portare l'attrezzo in un angolo del campo allo scopo di ottenere un confine più preciso. Il confine sarà tracciato come una linea retta dal punto in cui si è interrotta la registrazione al punto in cui è ricominciata.
 - Questa funzione interrompe la registrazione e memorizza il confine.
 - Questa funzione serve a cancellare il confine memorizzato.
- Per completare il confine arrestare la registrazione subito prima del punto in cui la si è iniziata. Sarà tracciata una linea retta tra il punto iniziale e quello di arresto.

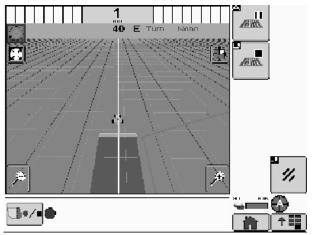

PC10857MF —UN—14APR09

Pagina Run



Inizia registrazione confine

PC10857MH —UN—14APR09



Pausa registrazione confine

PC10857MI —UN—14APR09



Arresta registrazione confine

PC10857XQ —UN—16JUN10



Annulla registrazione confine


RN38933,0000056 -39-25JUL11-6/6

—UN—03MAY11

Calcolo dell'area

Pagina principale GreenStar > Cambio rapido campo > Selezione Cliente, Az. agr. e Campo.

Questa schermata calcola l'area interna al confine esterno meno eventuali aree di confine interno. Il valore dell'area è mostrato sull'immagine del confine, sulla pagina Cambio rapido campo, una volta creati i confini.

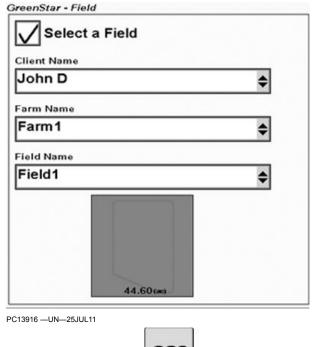



Pulsante GreenStar - Pagina principale PC10857JK —UN—13APR09



Cambio rapido campo

RN38933,0000057 -39-25JUL11-1/1

-UN-03MAY11

PC13561

Mappe di copertura

Le mappe di copertura offrono all'operatore un riferimento visivo per assicurare la copertura completa del campo. È possibile memorizzare solo una mappa di copertura per ciascun campo selezionato nella pagina di impostazione Campo. Le dimensioni massime di una mappa di copertura sono circa 202 – 1214 ettari (500 – 3000 acri) a seconda della larghezza dell'attrezzo, della velocità,

e del fatto che la macchina stia percorrendo o meno un percorso rettilineo. In alcune applicazioni a velocità inferiore il limite viene raggiunto dopo 30 acri.

Il primo punto di copertura registrato per ogni mappa ne rappresenta il **punto di riferimento**. Se durante il funzionamento ci si allontana di più di 32 km (20 mi) dal punto di riferimento, la mappatura può diventare irregolare.

RN38933,0000058 -39-25JUL11-1/1

40-6 092011 PN=36

Registrazione delle mappe di copertura

Se si usa una sorgente di registrazione AUTO matica, affinché la registrazione della copertura funzioni devono essere soddisfatte TUTTE le seguenti condizioni:

- La procedura guidata di impostazione è stata completata.
- Segnale GPS (è necessario il segnale StarFire)
- Interruttore generale (se presente) su ACCESO.
- Almeno uno degli interruttori di sezione (se presente) è chiuso (ON).
- L'attrezzo è nella posizione di lavoro o la pompa della soluzione è in funzione (irroratrice).

Se si usa una sorgente di registrazione con attrezzo (interruttore a basetta), affinché la registrazione della copertura funzioni devono essere soddisfatte TUTTE le sequenti condizioni:

- La procedura guidata di impostazione è stata completata.
- Segnale GPS (è necessario il segnale StarFire)
- L'attrezzo è nella posizione di lavoro

Se si usa una sorgente di registrazione manuale, affinché la registrazione della copertura funzioni devono essere soddisfatte TUTTE le seguenti condizioni:

PC10857XJ -- UN-16JUN10



Pulsante Registrazione manuale

PC10857KP —UN—13APR09



Interruttore a basetta dell'attrezzo.

- La procedura quidata di impostazione è stata completata.
- Segnale GPS (è necessario il segnale StarFire)
- Il pulsante Registrazione manuale è ON.

NOTA: se si usa una sorgente di registrazione automatica o con interruttore attrezzo, il pulsante Registrazione manuale ON/OFF è disattivato.

RN38933.0000059 -39-10AUG11-1/1

Cancellazione delle mappe di copertura

Cancellare i dati di copertura aiuta a liberare spazio in memoria. Le mappe di copertura possono essere cancellate dalla pagina impostazioni Campo o Impostazioni mappa.

- Pagina principale GreenStar >> Cambio rapido campo >> Cancella mappe di copertura
- Pagina principale GreenStar >> Impostazioni >> Impostazioni mappa

Per azzerare le mappe di copertura, selezionare una delle opzioni disponibili:

- Cancella tutte mappe campo per cancellare tutti i dati di copertura dal display
- Cancella attuale mappa campo per cancellare i dati di copertura relativi al campo che si era selezionato tramite la procedura guidata di impostazione
- Can. tutte mappe ecc. attuale per cancellare tutti i dati di copertura dal display eccetto che per il campo selezionato nella procedura quidata di impostazione

Vi sono inoltre tre messaggi d'allarme, che offrono delle scorciatoie per cancellare i dati di copertura:

PC13916 —UN—25.IUI 11



GreenStar - Pagina principale

PC10857JK -- UN-13APR09



Cambio rapido campo

PC10857XS -- UN-16JUN10



Cancella mappe di copertura

- 1. Memoria mappe copertura campo quasi piena
- 2. Una mappa di copertura esiste già per il campo selezionato
- 3. Perdita di precisione campo a causa della distanza dal punto di riferimento

RN38933.000005A -39-25JUL11-1/1

40-7 PN=37

Indicatore di precisione GPS StarFire

È un diagramma a barra che si visualizza accanto all'immagine del ricevitore sulla pagina Mappatura e sulle pagine iniziali e che indica la qualità relativa del segnale GPS con una scala da 0 a 100. La barra cambia colore per segnalare il livello di precisione ripetibile disponibile con il tipo di segnale usato. La qualità dipende da diversi fattori, tra cui il tipo di segnale, il numero di satelliti, la diluizione della precisione in base alla posizione (PDOP) e così via. Quando la qualità è pari a 90-100, la precisione rientra nelle specifiche per il tipo di segnale in uso. L'indicatore funziona solo con i ricevitori GPS StarFire: se si usano ricevitori GPS di altre marche la barra appare completamente verde. Per ulteriori informazioni leggere il Manuale dell'operatore StarFire.

Tre colori (rosso, arancione e verde) indicano se il segnale è tale da assicurare una precisione ripetibile adequata, riscontrabile mettendo a confronto i dati registrati con quelli registrati il giorno seguente.

RN38933,000005B -39-25JUL11-1/1

Barra rossa

Rosso

Quando la barra è rossa SI SCONSIGLIA l'uso di applicazioni GreenStar che richiedono una precisione ripetibile. La barra diventa rossa nelle seguenti condizioni:

Qualità WAAS = 0 - 40

PC10857WQ -- UN-02JUN10



Qualità SF1 = 0 - 40

Qualità SF2 = 0 - 40

RN38933,000005C -39-25JUL11-1/1

Barra arancione

Arancione

Quando la barra diventa arancione per i segnali SF1 o SF2, la posizione GPS calcolata consente un livello medio di precisione ripetibile, adeguato per operazioni come il dissodamento o la semina su larga scala con AutoTrac™ o l'irrorazione con Swath Control Pro. La barra diventa arancione nelle seguenti condizioni:

PC10857WR -- UN-02JUN10



Qualità WAAS = 50 - 100

Qualità SF1 = 50 - 100

Qualità SF2 = 50 - 80

RN38933,000005D -39-10AUG11-1/1

Barra verde

Verde

Quando la barra è verde, la posizione GPS calcolata consente un livello di precisione ripetibile alto, adequato per operazioni come la piantumazione in filari o il dissodamento a strisce con AutoTrac o Swath Control Pro. Se durante lo svolgimento di questi lavori la barra diventa arancione o rossa, è consigliabile fermarsi e attendere che diventi nuovamente verde, oppure monitorare attentamente l'attrezzo e, quando occorre, prendere manualmente il controllo delle applicazioni GreenStar. La barra diventa arancione nelle seguenti condizioni:

Qualità SF2 = 90 - 100

Qualità RTK o RTK Extend = 0 - 100

PC10857WR —UN—02JUN10



Il segnale RTK, se disponibile, consente sempre una precisione ripetibile alta perché la stazione base si trova in un punto fisso.

NOTA: solo i segnali SF2 e RTK assicurano una precisione ripetibile tale da consentire alla barra di diventare verde. Le applicazioni GreenStar richiedono la qualità del segnale non solo al momento dell'esecuzione del lavoro, ma anche al momento della registrazione della mappa di copertura, della linea di guida o del confine.adiacenti. Per questo motivo. la precisione GPS può essere visualizzata sulla mappa di copertura.

RN38933.000005E -39-10AUG11-1/1


40-8 PN=38

Visualizzazione della precisione GPS sulla mappa di copertura

La precisione GPS visualizzata sulla mappa Sola copertura segnala all'operatore i punti in cui la registrazione della copertura è avvenuta con un livello di precisione ripetibile non ottimale. Le applicazioni GreenStar richiedono la qualità del segnale non solo al momento dell'esecuzione del lavoro, ma anche al momento della registrazione della mappa di copertura, della linea di guida o del confine.adiacenti.

NOTA: questa funzionalità serve solo quando ci si avvale del segnale SF2 con operazioni che richiedono alti livelli di precisione ripetibile, come la piantumazione in filari e il dissodamento a strisce eseguiti con AutoTrac o Swath Control.

Attivare la funzione selezionando la casella Precisione GPS in Impostazioni mappa. La mappa di copertura diventa arancione quando l'indicatore di precisione GPS StarFire è rosso o arancione. In caso di sovrapposizione, la mappa diventa blu scuro indipendentemente dal livello

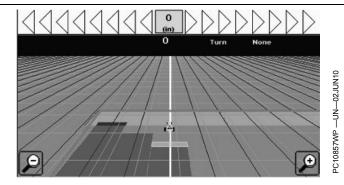

di precisione GPS. Il livello di precisione GPS può essere visualizzato sulla pagina Run.

Se durante lo svolgimento di lavori che richiedono un alto livello di precisione ripetibile la mappa di copertura attuale OPPURE adiacente diventa arancione, è consigliabile monitorare attentamente l'attrezzo e, quando occorre, prendere manualmente il controllo delle applicazioni GreenStar.

RN38933.0000085 -39-10AUG11-1/1

40-9 092011 PN=39

Funzionamento del sistema di guida GreenStar

Funzionamento del sistema di guida GreenStar

- Completare la procedura guidata per impostare il sistema di guida GreenStar e creare una linea di guida. Vedi sezione PER INIZIARE, indietro.
- Creare una linea di guida. La procedura per creare linee di guida e usare ciascuna modalità di Tracking è presentata più avanti, nella sezione USO DEL SISTEMA DI GUIDA.
- Vedi sezione IMPOSTAZIONI GUIDA per informazioni su come regolare il sistema per ottenere prestazioni ottimali.
- Per usare il sistema di guida GreenStar, devono essere soddisfatte TUTTE le seguenti condizioni:
 - La procedura guidata di impostazione è stata completata.
 - Modalità di tracking impostata su Rettilinea, Curve adattative, Curve AB, Linea circolare o Cercafilare.
 - La linea 0 è impostata (eccetto Curve adattative e Cercafilare).
 - Segnale GPS (è necessario il segnale StarFire)
- 5. Vedi sezione GREENSTAR PAGINA RUN per una descrizione della pagina Run e della mappa.
- 6. Guidare il veicolo lungo una linea di guida. La linea più vicina è evidenziata con una linea bianca più spessa. L'errore di fuori linea viene mostrato sull'indicatore della precisione del percorso. Questo numero mostra la distanza tra la macchina e la linea più vicina. Il valore dell'errore aumenta progressivamente finché la macchina non raggiunge il punto intermedio tra passate, quindi inizia a scendere mentre la macchina si avvicina alla passata successiva.

Il numero della passata è visualizzato sotto l'indicatore della precisione del percorso e viene aggiornato automaticamente dal sistema mentre ci si avvicina a una nuova passata. Il numero cambia quando la macchina si trova nel punto intermedio tra due passate.

Usare il tasto a schermo Inverti direzione per cambiare la direzione del veicolo sulla mappa se è diversa da quella di marcia.

Vedi sezione SISTEMA GENERALE DI GUIDA per informazioni su Toni, Cambia passata, Vista aerea e Indicatore svolta.

PC10857MK -- UN-23APR09



Tasto a schermo Inverti direzione

RN38933,00000FB -39-10AUG11-1/1

45-1 092011 PN=40

Funzionamento del sistema AutoTrac

Usare in sicurezza i sistemi di quida

Non usare il sistema AutoTrac su strada.

- Prima di imboccare una strada, disattivare sempre il sistema AutoTrac.
- Non cercare di attivare AutoTrac durante il trasporto su strada.

Il sistema AutoTrac aiuta a migliorare le operazioni su campo. L'operatore è responsabile della guida della macchina. Per prevenire infortuni all'operatore e agli astanti: stare all'erta e prestare attenzione all'esterno;

- prendere il controllo del volante quando necessario per evitare pericoli sul campo, astanti, attrezzature o ostacoli di altra natura;
- sospendere le operazioni se le condizioni di visibilità non consentono di usare correttamente la macchina o di vedere chiaramente persone e ostacoli sul percorso.
- Nel selezionare la velocità del veicolo, tenere presenti le condizioni del campo, la visibilità e la configurazione del veicolo. Ad esempio, usare pneumatici gemellati se si intende utilizzare AutoTrac ad alte velocità sul trattore.

CZ76372,00001C3 -39-05OCT10-1/1

Informazioni generali

IMPORTANTE: Il sistema AutoTrac si basa sul sistema GPS gestito dal Governo degli Stati Uniti, unico garante della sua precisione e manutenzione. Il sistema GPS è soggetto a modifiche che potrebbero compromettere la precisione ed il rendimento di tutte le apparecchiature GPS.

L'operatore è tenuto a controllare il funzionamento della macchina e a sterzare al termine di ogni passata. Il sistema non sterza automaticamente.

Il sistema di base AutoTrac è concepito come ausilio ai marcatori meccanici. L'operatore è tenuto a valutare la precisione globale del sistema al fine di determinare le specifiche operazioni su campo effettuabili con l'ausilio del sistema di servosterzo; tale valutazione è necessaria in quanto la precisione richiesta per le varie operazioni su campo varia in base alla lavorazione. Il sistema AutoTrac usa la rete di correzione differenziale STARFIRE e il sistema Global Positioning System (GPS); pertanto, con l'andare del tempo si possono riscontrare leggeri scarti di posizione.

OUO6050,00010A6 -39-12APR09-1/1

Precisione di AutoTrac

La precisione complessiva del sistema AutoTrac dipende da molte variabili, che si possono rappresentare con la seguente equazione:

Precisione del sistema AutoTrac = Precisione del segnale + Predisposizione del veicolo + Predisposizione dell'attrezzo + Condizioni del terreno.

È molto importante tenere presente quanto segue:

- Il ricevitore deve riscaldarsi per un certo tempo dopo l'avvio.
- Il veicolo deve essere predisposto in modo appropriato (zavorrato in conformità al manuale dell'operatore del veicolo, ecc.).
- · L'attrezzo deve essere predisposto in modo da funzionare correttamente (le parti di usura, come alberi, pale e parti spazzanti sono in buone condizioni di lavoro e spaziati alla giusta distanza).

• Comprendere come le condizioni del terreno influiscono sul sistema (un terreno allentato richiede sterzate più ampie rispetto a un terreno duro, ma quest'ultimo può causare disuniformità nel carico di penetrazione).

Per ulteriori informazioni vedi sezione PRECISIONE DEL SISTEMA AUTOTRAC, nella sezione DIAGNOSTICA.

IMPORTANTE: sebbene sia possibile attivare il sistema AutoTrac dopo aver ricevuto la conferma della presenza del segnale di correzione SF2 (o SF1 se si usa l'attivazione SF1 di AutoTrac), la precisione del sistema può continuare ad aumentare dopo l'attivazione del sistema.

L'attivazione SF2 di AutoTrac funziona con il segnale SF1, SF2 o RTK.

L'attivazione SF1 di AutoTrac funziona solo con il segnale SF1.

OUO6050,00010A7 -39-12APR09-1/1

Abilitazione di AutoTrac

Per abilitare AutoTrac occorre soddisfare i sequenti criteri:

- Il veicolo ha un'unità di comando sterzo con sistema AutoTrac
- Attivazione AutoTrac valida (codice di attivazione a 26 cifre)
- La procedura guidata di impostazione è stata completata ed è stata creata una linea di guida. Vedi sezione PER INIZIARE, indietro, per informazioni sulla procedura guidata e le sezioni su ciascuna modalità di guida per informazioni sulla creazione di linee di guida.
- È selezionato il livello di segnale StarFire giusto (SF1, SF2, or RTK) ed è stato acquisito un segnale GPS valido.
- Il TCM è attivato a il messaggio TCM è valido.
- L'unità di comando sterzo non ha errori relativi alla funzione di sterzo.

PC10857LA -- UN-14APR09



Tasto a schermo Sterzo On/Off

- La temperatura dell'olio idraulico è superiore al valore minimo
- Per i trattori, oltre 20 °C (68 °F).
- Velocità a marcia avanti del veicolo inferiore a 30 km/h (18.6 mph).
- Velocità in retromarcia inferiore a 10 km/h (6.0 mph).

Per attivare AutoTrac, premere il tasto a schermo Sterzo On/Off, situato sulla pagina Run. Quando lo si preme di nuovo, questo tasto disattiva AutoTrac.

RN38933,00000FC -39-19AUG11-1/1

Attivazione di AutoTrac

A A

ATTENZIONE: mentre AutoTrac è attivato, l'operatore ha la responsabilità di sterzare alla fine del percorso e di evitare gli ostacoli.

Non cercare di attivare AutoTrac durante il trasporto su strada.

- 1. ABILITARE AutoTrac.
- Guidare il veicolo lungo una linea di guida; una linea di navigazione bianca evidenziata compare davanti al veicolo.
- ATTIVARE manualmente AutoTrac quando si desidera il servosterzo, premendo l'interruttore di ripresa. In questo modo si attiva la funzione di servosterzo.

RN38933.00000FD -39-10AUG11-1/1

Interruttore di ripristino



Mietitrebbia



Trattore

A-Tasto Auto

B-Tasto numero 2

L'ubicazione dell'interruttore di ripresa può variare secondo il tipo, modello e anno del veicolo. Le illustrazioni mostrano dove si trova l'interruttore di ripresa su trattori e mietitrebbia.

Sulla leva multifunzione nelle mietitrebbia, i tasti numero 2 e 3 servono ad abbassare la testata e attivare AutoTrac;

C-Tasto numero 3

D-Interruttore di ripristino

oppure usare il tasto Auto semplicemente per attivare AutoTrac.

Premere l'interruttore di ripresa per portare AutoTrac dallo stadio ABILITATO allo stadio ATTIVATO.

RN38933,00000FE -39-19AUG11-1/1

Funzionamento del sistema AutoTrac

Diagramma dello stato AutoTrac

Il diagramma dello stato AutoTrac è un indicatore per diagnostica rapida visualizzato sulla parte inferiore della pagina Run.

INSTALLATO (1/4 del diagramma)—AutoTrac SSU e l'altro hardware necessario sono installati.

PC8832 -- UN-25OCT05



Installato

OUO6050,00010AB -39-12APR09-1/4

CONFIGURATO (2/4 del diagramma)—Attivazione AutoTrac valida, la modalità Tracking è stata determinata ed è stata stabilita una passata 0 valida. È selezionato il livello di segnale StarFire giusto (SF1, SF2, or RTK) per l'attivazione AutoTrac. Le condizioni relative al veicolo sono soddisfatte.

PC8833 -- UN-25OCT05



Configurato

OUO6050,00010AB -39-12APR09-2/4

ABILITATO (3/4 del diagramma)—È stato premuto il tasto Sterzo On/Off.

PC8834 —UN—25OCT05



Abilitato

OUO6050,00010AB -39-12APR09-3/4

ATTIVATO (4/4 del diagramma con una "A") — L'interruttore di ripresa è stato premuto e AutoTrac sta sterzando.


PC8835 —UN—25OCT05



Attivata

OUO6050,00010AB -39-12APR09-4/4

Riattivazione di AutoTrac alla passata successiva

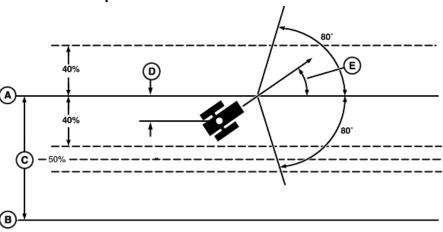

Tracking

-Linea 0 B-Linea 1 a Sud

-Larghezza passata D-Errore laterale di fuori linea E-Errore di direzione linea

Quando il trattore raggiunge la fine del filare, l'operatore deve sterzare sulla passata successiva. Girando il volante si disattiva il sistema AutoTrac.

Si può attivare la funzione AutoTrac premendo l'interruttore di ripresa solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- Velocità a marcia avanti del veicolo inferiore a 30 km/h (18.6 mph).
- Velocità in retromarcia inferiore a 10 km/h (6 mph).
- In retromarcia AutoTrac resta attivato per 45 secondi. Dopo 45 secondi, passare alla marcia avanti prima dell'attivazione successiva.
- La direzione del veicolo rientra nei 80° dalla linea prestabilita.
- Macchina entro il 40% della larghezza della passata.
- Operatore seduto al posto di guida.
- TCM attivato

NOTA: il numero di passata visualizzato sulla parte superiore della pagina RUN cambia a metà della distanza tra due linee di guida.

OUO6050 00010AC -39-12APR09-1/1

C8866 —UN—02NOV05

Disattivazione di AutoTrac

ATTENZIONE: Prima di imboccare una strada, disattivare sempre il sistema AutoTrac.

Per disattivare AutoTrac, premere il pulsante Sterzo On/Off sulla pagina RUN.

Per impostare lo stato del sistema AutoTrac su INATTIVO sono previsti i seguenti metodi.

- Rotazione del volante.
- Velocità maggiore di 30 km/h (18.6 mph).
- Passaggio del segnale di correzione differenziale da SF2 o RTK a WAAS/EGNOS per oltre 3 minuti.

PC10857LA -- UN-14APR09



Tasto a schermo Sterzo On/Off

- Pulsante Sterzo On/Off premuto.
- Assenza dell'operatore dal posto di guida per oltre 7 secondi.
- In folle per oltre 30 secondi.
- Retromarcia innestata per oltre 45 secondi.
- Velocità di retromarcia maggiore di 9,6 km/h (6 mph).

OUO6050,00010AD -39-23APR09-1/1

50-4 PN=44

Messaggio di disattivazione AutoTrac

Messaggio di disattivazione AutoTrac-Ogni volta che AutoTrac viene disattivato, compare un messaggio che

ne indica il motivo. Si visualizzano messaggi anche per indicare il motivo per cui AutoTrac non si è attivato. Questi messaggi rimangono visibili per 3 secondi.

Messaggio di disattivazione AutoTrac	
Messaggio di disattivazione	Descrizione
È stato toccato il volante	L'operatore ha girato il volante.
Velocità troppo bassa	La velocità del veicolo è inferiore al valore minimo richiesto
Velocità troppo alta	La velocità del veicolo è superiore al valore massimo consentito
Marcia non valida	Il veicolo è in uso con una marcia non valida
Il numero di passata è cambiato	Il numero di passata è cambiato
Segnale GPS non valido	È stato perso il segnale SF1, SF2 o RTK
Guasto all'SSU	Consultare il concessionario John Deere
Messaggi display non validi	Controllare le impostazioni del display
Impostazioni display non valide	Controllare i valori impostati per la guida e la linea 0
AutoTrac non attivato	Il sistema AutoTrac non è attivato sul display
Errore di direzione eccessivo	Il veicolo forma un angolo superiore a 45 gradi con il percorso
Errore di fuori linea eccessivo	Il veicolo non è entro il 40% della larghezza della passata
Non al posto di guida	L'operatore ha abbandonato il sedile per un tempo troppo lungo
Temp. olio troppo bassa	La temperatura dell'olio idraulico è inferiore al valore minimo richiesto
Nessuna correzione TCM	Accertarsi che il TCM sia attivato
Attivazione SSU non valida	È necessario il codice di attivazione SSU. Consultare il concessionario John Deere.
SSU in modalità diagnostica	C'è un fusibile nella sede del fusibile diagnostico; rimuoverlo.
Testata disinserita	La testata è stata disinserita
Mod. su strada	È innestata una marcia di trasporto
Tensione SSU non valida	Consultare il concessionario John Deere
Troppo a lungo in retromarcia	La retromarcia è rimasta innestata per oltre 45 secondi
Veicolo troppo lento	AutoTrac sotto la velocità minima
Curva troppo brusca	È stata superata la curvatura massima
Veicolo non in marcia avanti	Per l'attivazione, deve essere innestata una marcia avanti
Arresto motore in corso	Il motore sta per arrestarsi
Errore dati marce	Consultare il concessionario John Deere
Errore interruttore di ripresa	Consultare il concessionario John Deere
Errore interruttore chiave	Consultare il concessionario John Deere
Interruttore AutoTrac SPFH non On	Accertarsi che l'interruttore AutoTrac SPFH sia sulla posizione On
Interruttore arresto rapido SPFH On	Accertarsi che l'interruttore di arresto rapido SPFH sia sulla posizione d

RN38933,000002B -39-25JUL11-1/1

Sensibilità sterzo

La sensibilità di sterzo regola l'entità del movimento delle ruote comandato da AutoTrac. Quanto più alto è il valore, tanto maggiore è il movimento delle ruote. La sensibilità può essere regolata mediante i tasti Aumento sensibilità sterzo e Riduzione sensibilità sterzo sulla pagina Run. Il valore attuale è visualizzato sui tasti stessi.

NOTA: l'intervallo di valori specificabili per la sensibilità dello sterzo va da 50 a 200; il valore predefinito è 70. PC10857LB -- UN-14APR09

Aumento

PC10857LC -- UN-14APR09



OUO6050,00010AF -39-12APR09-1/1

50-5 PN=45

Uso del sistema di guida in modalità Rettilinea


Principio di funzionamento

La modalità Rettilinea permette all'operatore di realizzare passate parallele diritte. Anzitutto impostare la Linea 0 (cioè la passata di riferimento) mediante una delle varie opzioni; le altre passate del campo vengono generate automaticamente. Le passate generate possono essere usate per la guida manuale o per AutoTrac. Ciascuna passata viene generata a partire da quella iniziale affinché gli errori di sterzo non si propaghino sull'intero campo.

Le passate sono copie identiche della passata originale.

NOTA: I termini "linea di guida" e "linea AB" sono intercambiabili. La linea 0 è quella definita dall'operatore e il punto di riferimento per tutte le passate parallele nel campo.

> La distanza tra le passate parallele corrisponde alla Larghezza passata immessa durante la procedura guidata di installazione.

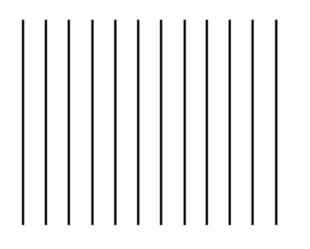

PC9508 —UN-240CT06

OUO6050.00010B0 -39-23APR09-1/1

Creazione di una nuova linea rettilinea

Esistono numerosi metodi di definizione della linea 0:


- A + B Definire la linea 0 guidando il veicolo lungo di
- A + Auto B Definire la linea 0 guidando il veicolo lungo di essa.
- A + Direzione- Definire la linea 0 guidando il veicolo sino al punto A e immettendo un valore di direzione predefinito.
- Lat/Long Definire la linea 0 immettendo i valori di latitudine e longitudine per i punti A e B.
- Lat/Long + Direzione Definire la linea 0 immettendo i valori di latitudine e longitudine per il punto A e immettendo un valore di direzione predefinito.

NOTA: la linea 0 può essere definita durante un'operazione (p. es. piantumazione), ma alcuni tasti a schermo non sono disponibili mentre viene creata.

OUO6050,00010B1 -39-12APR09-1/1

55-1 PN=46

Metodi A+B, A+Auto B e A+Direzione

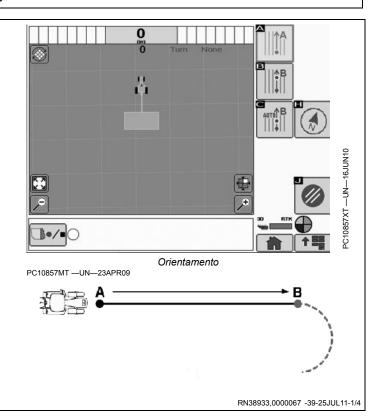

 Scegliere la modalità RETTILINEA e selezionare o creare il nome di una linea nella pagina finale della procedura guidata di impostazione (IMPOSTAZIONE DELLA LINEA DI GUIDA).

NOTA: si può accedere a questa pagina anche con il tasto Cambio rapido guida.

GreenStar - Pagina principale -> Cambio rapido guida

2. Guidare sino al punto desiderato nel campo per creare il punto A.

PC13916 —UN—25JUL11



GreenStar - Pagina principale

PC10857JJ —UN—13APR09



Cambio rapido guida

RN38933,0000067 -39-25JUL11-2/4

3. Premere il tasto IMPOSTA A.

PC10857MU —UN—23APR09



Tasto Imposta A

Continua alla pagina seguente

RN38933,0000067 -39-25JUL11-3/4

- 4. Definire il punto B mediante una delle tre opzioni seguenti:
 - Per impostare manualmente il punto B, guidare sino al punto desiderato e selezionare Imposta B. La distanza minima è di 3 m (10 feet). Si suggerisce di impostare il punto B all'estremità più lontana del campo per definire la direzione desiderata.
 - Per impostare automaticamente il punto B. selezionare in qualsiasi momento Imposta automaticamente B. Il punto B viene impostato quando il veicolo si allontana di 15 m (45 ft) dal
 - Questo metodo calcola il punto B in base agli ultimi cinque punti rilevati lungo i 15 m (45 ft) percorsi e impiega una retta di regressione lineare condotta lungo i punti per determinare una direzione.
 - Per impostare il punto B immettendo una direzione. selezionare il tasto Imposta direzione. Immettere la direzione desiderata della linea mediante il tastierino numerico e salvare il valore selezionando Accetto.

0.000 indica il nord, 90.000 l'est, 180.000 il sud e 270,000 l'ovest.

PC10857MV -- UN-23APR09



Tasto Imposta B

PC10857MW -- UN-23APR09



Imposta automaticamente B

PC10857MX -- UN-23APR09



Tasto a schermo Direzione

La linea 0 è così definita e le passate parallele vengono create automaticamente. A questo punto il sistema GreenStar è impostato per il funzionamento. Per annullare l'impostazione in qualsiasi momento e ritornare alla pagina Setup sistema di guida, selezionare Annulla.

RN38933 0000067 -39-25.IUI 11-4/4

Metodi Lat/Long e Lat/Long+Direzione

NOTA: le coordinate della latitudine e della longitudine vanno immesse in gradi decimali.

- 1. Completare la pagina finale della procedura guidata di impostazione (IMPOSTAZIONE DELLA LINEA DI GUIDA).
- 2. Selezionare Imposta lat/long punto A.
- 3. Immettere i valori desiderati di latitudine e longitudine in gradi decimali.
- 4. Salvare i valori selezionando Accetto.
- 5. Definire il punto B mediante una delle due opzioni seguenti:

Per impostare il punto B immettendo i valori di latitudine e longitudine, selezionare Imposta lat/long punto A, immettere i valori desiderati e salvarli selezionando Accetto.

Per impostare il punto B immettendo una direzione, selezionare il tasto Imposta direzione. Immettere la direzione desiderata della linea mediante il tastierino numerico e salvare il valore selezionando Accetto.

NOTA: 0.000 indica il nord, 90.000 l'est, 180.000 il sud e 270.000 l'ovest.

La linea 0 è così definita e le passate parallele vengono create automaticamente. A questo punto il sistema GreenStar è impostato per il funzionamento.

Per annullare l'impostazione in qualsiasi momento e ritornare alla pagina Setup sistema di guida, selezionare Annulla.

OUO6050.00010B3 -39-28APR09-1/1

55-3 PN=48

Guida lungo una linea rettilinea

Quando si usa la modalità Rettilinea non occorre guidare lungo le linee secondo un ordine specifico; La linea più vicina è evidenziata con una linea bianca più spessa. Il numero della passata è visualizzato sotto l'indicatore della precisione del percorso e viene aggiornato automaticamente dal sistema mentre ci si avvicina a una nuova passata. Il numero cambia quando la macchina si trova nel punto intermedio tra due passate.

L'errore di fuori linea viene mostrato sull'indicatore della precisione del percorso. Segnala all'operatore la distanza

della macchina dalla linea più vicina. Il valore dell'errore aumenta progressivamente finché la macchina non raggiunge il punto intermedio tra passate, quindi inizia a scendere mentre la macchina si avvicina alla passata successiva.

La distanza dal termine della passata mediante l'indicatore di svolta è mostrata nella parte superiore destra della vista di guida. Il valore diminuisce fino a quello indicato e viene emesso un segnale acustico quando la macchina è a 10 secondi dall'intersezione con il punto di svolta indicato e di nuovo quando tale punto viene raggiunto.

OUO6050,00010B4 -39-12APR09-1/1

55-4 092011 PN=49

Uso del sistema di guida in modalità Curve AB

Principio di funzionamento

La modalità Curve AB permette all'operatore di guidare lungo linee parallele curve che hanno punti terminali all'una o all'altra estremità del campo. Le linee di guida sono parallele alla linea in entrambe le direzioni e vengono generate in base alla linea originale, affinché eventuali errori di sterzata non si propaghino attraverso l'intero campo.

La linea 0 è quella di riferimento, sulla quale si basano tutte le successive passate curve realizzate sul campo. Una volta creata la prima curva AB (Linea 0), vengono generate 4 linee. Il sistema continua a generare ulteriori linee quando si guida il veicolo lungo l'ultima linea visualizzata.

NOTA: la possibilità di saltare una passata è disponibile in modalità Curve AB.

Generazione di informazioni sul percorso Curva AB Mentre il sistema genera le passate iniziali dopo aver registrato la Linea 0 o durante la generazione di ulteriori passate, sulla schermata della vista prospettica compare

passate, sulla schermata della vista prospettica compare il testo "Generazione in corso Curva AB". Durante questa operazione non è possibile allontanarsi dal percorso.

Limiti Generazione linea curva AB La curva AB registrata inizialmente deve avere una lunghezza minima di 10 ft. per poter essere utilizzata dal sistema di guida. Il veicolo, inoltre, deve trovarsi entro 400 metri (0.25 miles)



dal punto in cui si era registrata la Linea 0. Se il veicolo si trova oltre questo limite, possono passare diversi minuti prima che si generi un percorso visibile sullo schermo. Durante questo intervallo, sullo schermo è visualizzato il testo "Generazione in corso Curva AB".

Curve AB multiple in un campo - Un campo può contenere più curve AB, ciascuna delle quali deve essere registrata e denominata in modo unico.

Numerazione linee - Le linee verranno numerate in caso si vogliano saltare delle passate o individuare alcune passate specifiche. La dicitura della direzione (N, S, E, O) dipende dalla direzione determinata tra il primo e l'ultimo punto della curva.

La curvatura del percorso varia a mano a mano che i percorsi successivi diventano più convessi o concavi.

OUO6050,00010B5 -39-12APR09-1/1

Creazione di una nuova curva AB

Procedere come segue per impostare la prima curva AB (Linea 0), sulla quale si basano tutte le successive passate curve realizzate sul campo.

NOTA: In uno stesso campo è possibile generare più curve AB. Sarà necessario denominarle e registrarle separatamente.

 Scegliere la modalità CURVA AB e selezionare o creare il nome di una linea nella pagina finale della procedura guidata di impostazione (IMPOSTAZIONE DELLA LINEA DI GUIDA).

NOTA: si può accedere a questa pagina anche con il tasto Cambio rapido guida.

- Guidare la macchina nel punto prescelto del campo per l'inizio della linea 0.
- Selezionare il tasto Inizia registrazione curve AB. Questo tasto viene sostituito dai seguenti una volta selezionato:
 - Pausa registrazione
 - Arresto registrazione
 - Annulla.
- 4. Eseguire la passata iniziale. Sulla mappa compare una linea di guida blu.

PC13916 -UN-25JUL11



GreenStar - Pagina principale

PC10857JJ —UN—13APR09



Cambio rapido guida

- NOTA: quando si guida in senso rettilineo, il percorso registrato potrebbe non essere visualizzato dietro l'icona della macchina; il percorso compare non appena si sterza.
- 5. Premere Arresta registrazione al termine della passata, che viene memorizzata.
- NOTA: Se si perde il segnale GPS durante la registrazione, questa si interrompe; la curva AB registrata sino a quel momento sarà salvata. Se la curva AB non è quella desiderata dall'operatore, la si può eliminare mediante il pulsante Cancella passata, sulla pagina IMPOSTAZIONE DELLA LINEA DI GUIDA della procedura quidata di impostazione.

RN38933,0000063 -39-25JUL11-1/1


60-1 092011 PN=50

Registrazione di un percorso rettilineo o navigazione intorno a ostacoli

- 1. Iniziare la registrazione delle curve AB
- 2. Selezionare Pausa registrazione per interrompere temporaneamente la registrazione del percorso del veicolo.
- 3. Selezionare Registrazione curve AB per riprendere la registrazione.

Tra i punti di PAUSA e di RIPRESA viene tracciata una linea retta. Questa opzione può essere utile quando il percorso comprende una lunga sezione rettilinea o quando si devono aggirare ostacoli.


NOTA: Il segmento di collegamento più lungo (segmento creato tra l'inizio e l'annullamento della pausa) che possa essere creato misura 0,8 km (0.5 miles) (2640ft). Se la distanza tra i punti è maggiore di tale valore massimo, il segmento non la copre interamente e quindi esisterà un'interruzione nel percorso.

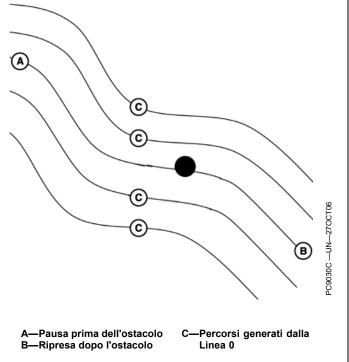

OUO6050,00010B7 -39-12APR09-1/1

Prolunga rettilinea

I percorsi curvi AB presentano una prolunga rettilinea di 91 m (300 ft) di lunghezza alla fine del percorso registrato. Questa prolunga consente all'operatore di riportare il veicolo sul percorso prima di entrare nel campo. Inoltre può agevolare la continuazione del percorso di guida quando il percorso registrato diventa più corto del confine del campo.

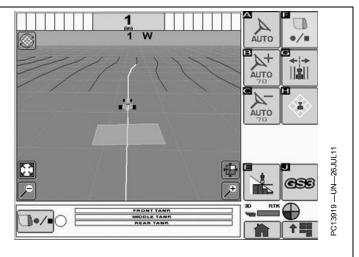

RN38933,0000070 -39-26JUL11-1/1

Guida lungo una curva AB

Vedi IMPOSTAZIONI LINEE CURVE nella sezione IMPOSTAZIONI GUIDA per informazioni su come regolare il sistema per ottenere prestazioni ottimali.

La linea più vicina è evidenziata con una linea bianca più spessa. Il numero della passata è visualizzato sotto l'indicatore della precisione del percorso e viene aggiornato automaticamente dal sistema mentre ci si

avvicina a una nuova passata. Il numero cambia quando la macchina si trova nel punto intermedio tra due passate.

L'errore di fuori linea viene mostrato sull'indicatore della precisione del percorso. Segnala all'operatore la distanza tra la macchina e la passata più vicina. Il valore dell'errore aumenta progressivamente finché la macchina non raggiunge il punto intermedio tra passate, guindi inizia a scendere mentre la macchina si avvicina alla passata successiva.

OLIO6050 00010B9 -39-12APR09-1/1

60-2 PN=51

Uso del sistema di guida in modalità Curve adattative


Principio di funzionamento

La modalità Curve adattative consente all'operatore di registrare una passata curva eseguita manualmente. Una volta memorizzata la prima linea curva e invertito il senso di marcia, l'operatore può avviare Parallel Track o attivare AutoTrac non appena compare il percorso propagato. Il veicolo sarà quidato lungo le passate successive in base alla passata registrata in precedenza. Ciascuna passata viene generata a partire da guella iniziale affinché gli errori di sterzo non si propaghino sull'intero campo. Le passate non sono copie identiche della passata originale. La curvatura della passata varia per mantenere costante l'errore da una passata all'altra. Quando occorre, l'operatore può modificare il percorso curvo ovunque nel campo con una semplice sterzata con cui scostare il veicolo dal percorso propagato.

NOTA: l'opzione "salto passata" non è disponibile in modalità Curve adattative.

La curvatura del percorso varia a mano a mano che i percorsi successivi diventano più convessi o concavi.

La modalità Curve adattative permette all'operatore di procedere e di essere guidato secondo tracciati diversi:

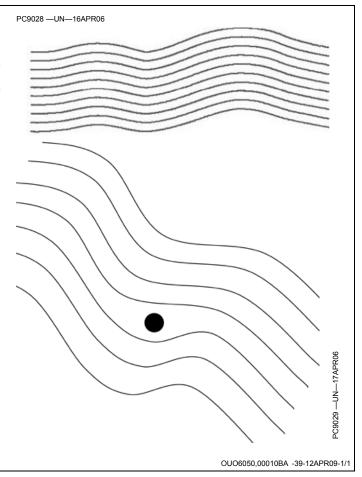

Tracciati di guida

Il metodo di ricerca tra tutti i segmenti in memoria permette all'operatore di procedere e di essere guidato secondo tracciati diversi:

- Curva semplice
- Curva a S
- Riguadri
- Circuito
- Spirale • Cerchio
- **Operazione Spostamento linea**


L'uso di Spostamento linea non è raccomandato guando si usa Linee curve, in quanto non compensa per la deriva GPS intrinseca della modalità Linee curve.











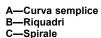



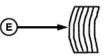

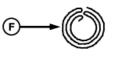

-Curva a S -Circuito -Cerchio

OUO6050,00021FB -39-14NOV06-1/1

65-1 PN=52

Creazione di una nuova curva adattativa

NOTA: l'impostazione di Cliente, Az. agr., Campo non è richiesta per l'uso della modalità Curve adattative ma è possibile salvare una sola curva adattativa globale.

 Scegliere la modalità CURVA ADATTATIVA sulla pagina finale della procedura guidata di impostazione (IMPOSTAZIONE DELLA LINEA DI GUIDA).

NOTA: si può accedere a questa pagina anche con il tasto Cambio rapido guida.

2. Guidare la macchina nel punto prescelto del campo per l'inizio della linea.

PC13916 —UN—25JUL11



GreenStar - Pagina principale

PC10857JJ —UN—13APR09



Cambio rapido guida

PC10857ND —UN—27APR09



Inizio registrazione

Continua alla pagina seguente

RN38933,0000064 -39-25JUL11-1/2

3. Iniziare la registrazione.

NOTA: Il tasto Registrazione curva adattativa è disattivato quando la modalità ripetizione è attivata. Quando si registrano nuovi percorsi (p. es., piantumazione), tale modalità va deselezionata (Off). Quando si guida su percorsi esistenti (p. es. irrorazione, raccolta), questa modalità va selezionata (On). La modalità ripetizione è disattivata per impostazione predefinita.

Per iniziare la registrazione manuale, selezionare il tasto Inizia registrazione curve adattative. Questo tasto viene sostituito dai seguenti tasti una volta selezionato:

- Pausa registrazione
- Arresto registrazione
- Annulla

NOTA: la registrazione deve essere disattivata solo se la macchina esce dall'area normale del campo (ad es. per ricaricare l'irroratrice, la seminatrice ecc.) o se non si desidera registrare svolte alla fine del campo.

Impostaz. Curva—La registrazione può essere avviata in base a AutoTrac o alla copertura selezionando le corrispondenti opzioni nelle Impostazioni guida.

- 4. Eseguire la passata iniziale. Sulla mappa compare una linea di guida blu.
- NOTA: quando si guida in senso rettilineo, il percorso registrato potrebbe non essere visualizzato dietro l'icona della macchina; il percorso compare non appena si sterza.

La linea di navigazione bianca evidenziata NON compare finché non si raggiunge la fine della passata e si inverte la direzione di marcia; a questo punto il sistema determina il percorso di guida. Il sistema individua una linea parallela al percorso eseguito ed entro 0,5 - 1,5 volte la larghezza dell'attrezzo, e visualizza il percorso che può essere seguito dall'operatore. Guidare lungo il percorso prescelto.

- 5. Svoltare alla fine della prima passata; viene generata una linea di navigazione bianca per la passata successiva. Possono trascorrere alcuni secondi prima che compaia tale linea.
- 6. Dopo che si visualizza la linea di navigazione bianca per la passata prevista, premere l'interruttore

PC10857NE -- UN-27APR09



Pausa registrazione

PC10857NF —UN—27APR09



Arresto registrazione

PC13916 —UN—25JUL11



GreenStar - Pagina principale

PC10857.JF -- UN-13APR09



Impostazioni

PC10857NG -- UN-27APR09



Impostazioni Guida

di ripresa (solo AutoTrac); la macchina sterzerà automaticamente a quella passata. Nel caso di guida manuale, guidare lungo la linea di navigazione bianca evidenziata.

- 7. Al termine del campo selezionare Arresto registrazione.
- IMPORTANTE: ARRESTARE la registrazione prima di entrare nel campo successivo, altrimenti si rischia di cancellare i dati delle curve adattative relativi all'ultimo campo prima di registrare quelli corrispondenti al campo successivo.
- NOTA: i dati sulle curve adattative memorizzati vengono assegnati al cliente, az. agr. e campo selezionati; rimangono nella memoria interna del display finché non vengono cancellati dall'utente e possono essere trasferiti da un display all'altro.

RN38933.0000064 -39-25JUL11-2/2

65-3 PN=54


Registrazione di un percorso rettilineo o navigazione intorno a ostacoli

- 1. Inizio registrazione
- 2. Selezionare Pausa registrazione per interrompere temporaneamente la registrazione del percorso del veicolo.
- 3. Selezionare Registrazione per riprendere la registrazione della curva adattativa.

Tra i punti di PAUSA e di RIPRESA viene tracciata una linea retta. Questa opzione può essere utile quando il percorso comprende una lunga sezione rettilinea o quando si devono aggirare ostacoli.

NOTA: Il segmento di collegamento più lungo (segmento creato tra l'inizio e l'annullamento della pausa) che possa essere creato misura 0,8 km (0.5 miles) (2,640ft). Se la distanza tra i punti è maggiore di tale valore massimo, il segmento non la copre interamente e quindi esisterà un'interruzione nel percorso.

- A—Registrazione in pausa -Segmento generato per
- collegare i due punti
- -II percorso del veicolo non viene registrato durante la pausa
- D-Ripresa della registrazione E-Percorso registrato come linea retta tra i punti A e D

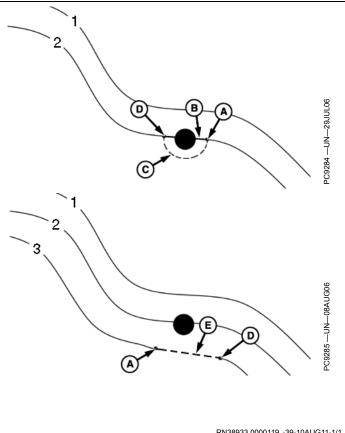

RN38933 0000119 -39-10AUG11-1/1

Guida lungo una linea registrata in precedenza

IMPORTANTE: se si desidera ripetibilità con i dati delle curve adattative memorizzati, occorre creare i dati della linea iniziale e i percorsi successivi nel campo impiegando la precisione StarFire RTK. La stazione base RTK deve funzionare in modalità Base assoluta.

NOTA: la larghezza della passata per i dati relativi alle curve adattative è costante; se si cambia larghezza dell'attrezzo quando si ritorna nel campo, occorre registrare nuovi dati.

- 1. Selezionare un campo per il quale in precedenza si sono registrati dati di curve adattative. La passata precedente ricompare sulla mappa.
- 2. Attivare la modalità di ripetizione in IMPOSTAZIONI DI GUIDA per guidare il veicolo lungo una curva adattativa registrata in precedenza. Tale modalità permette di visualizzare la linea di guida guando la registrazione è disattivata.

Selezionare Impostazioni Curva

PC13916 —UN—25JUL11 GS3 GreenStar - Pagina principale PC10857JF -- UN-13APR09 Impostazione PC10857NG -- UN-27APR09 Impostazioni Guida

- 3. Guidare il veicolo lungo una linea di guida; una linea di navigazione bianca evidenziata compare davanti al veicolo.
- 4. Premere l'interruttore di ripresa (solo AutoTrac) la macchina sterzerà automaticamente a quella passata. Nel caso di guida manuale, guidare lungo la linea di navigazione bianca evidenziata.

RN38933,0000065 -39-25JUL11-1/1

Cambia passata

Cambia passata sposta l'intera linea registrata a sinistra o a destra, in base all'attuale direzione della macchina.

OUO6050 00010BE -39-12APR09-1/1


Aggiramento degli ostacoli di un campo

Se mentre si usa Linee curve si incontra un ostacolo, come ad esempio un pozzo, un palo telefonico o una linea aerea, occorre aggirare l'ostacolo.

Registrazione attivata: se si lascia attivata la registrazione mentre si aggira un ostacolo, la deviazione dal percorso propagato viene registrata e diventa parte del percorso. Alla passata successiva, quando ci si avvicina al punto del percorso in cui è stata registrata la deviazione, la macchina sterza per aggirarla. Per eliminare la deviazione, l'operatore deve attivare lo sterzo manuale e fare procedere la macchina in senso rettilineo. Una volta lasciato alle spalle il punto corrispondente alla deviazione e riacquisito il percorso previsto, si può premere l'interruttore di ripresa e fare riassumere ad AutoTrac il controllo dello sterzo.

Registrazione disattivata: Se la registrazione è disattivata quando ci si avvicina all'ostacolo e si sterza per aggirarlo e poi la si riattiva e si inserisce AutoTrac per terminare la passata, si crea un intervallo che interrompe il percorso registrato, in corrispondenza del punto in cui si trova l'ostacolo. Alla passata successiva, quando la macchina si avvicina all'interruzione, l'operatore deve attivare lo sterzo manuale e procedere lungo l'interruzione; dopo che questa è stata superata e il percorso propagato è riacquisito, si può inserire AutoTrac e l'interruzione non comparirà nelle passate successive.

- A-Registrazione disattivata B—Registrazione attivata
- C-Interruzioni nel percorso successivo
- -Guida manuale per ristabilire il percorso

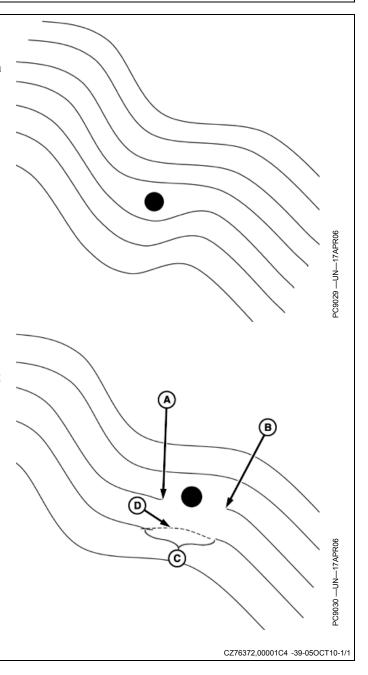

65-5 PN=56

Uso del sistema di guida in modalità Linea circolare

Principio di funzionamento

La modalità Linea circolare permette all'operatore di quidare lungo cerchi concentrici in un campo con impianto di irrigazione a punto di pivotaggio centrale. L'operatore può creare il cerchio iniziale in vari modi; una volta definito il cerchio iniziale, vengono creati tutti i cerchi successivi.

La modalità Linea circolare è disponibile per la guida manuale; tuttavia, per usare AutoTrac in tale modalità occorre che siano attivati sia AutoTrac sia PivotPro: quest'ultimo è disponibile solo in Nord-America.

Le coordinate di latitudine e longitudine del cerchio centrale vengono salvate e associate al nome di un campo. Se non c'è alcun campo selezionato quando si definisce il cerchio centrale, vengono salvati centri di cerchi globali, che potranno essere richiamati in futuro se necessario.

OUO6050.00010C1 -39-12APR09-1/1

Creazione di una nuova linea circolare

Le linee circolari vengono create definendo il punto centrale del cerchio; questa operazione è esequibile in due modi:

Anzitutto scegliere la modalità CURVA CIRCOLARE e selezionare o creare il nome di una linea nella pagina finale della procedura quidata di impostazione (IMPOSTAZIONE DELLA LINEA DI GUIDA).

NOTA: si può accedere a questa pagina anche con il tasto Cambio rapido guida.

PC13916 -- UN--25.IUI 11



GreenStar - Pagina principale

PC10857JJ —UN—13APR09



RN38933,0000066 -39-25JUL11-1/1

Metodo del cerchio guida

- Cerchi guida Consentono di creare una passata circolare quando si percorre con il trattore almeno il 10 percento del cerchio desiderato. Si suggerisce di percorrere l'intero cerchio, per ottenere una maggiore precisione nel calcolo del centro e nella passata.
- Lat/Long Imposta un cerchio in base ai valori di latitudine e longitudine al centro del cerchio, definiti dall'utente.
- 1. Guidare sino al punto desiderato nel campo per guidare lungo una linea circolare.

- 2. Selezionare Inizio registrazione cerchio.
- 3. Eseguire la passata circolare desiderata.
- 4. Selezionare Arresto registrazione cerchio. Le linee circolari vengono create automaticamente con la larghezza della passata definita nella procedura quidata di impostazione.
- NOTA: i pulsante Arresto registrazione cerchio compare quando si è guidato lungo il cerchio per un tratto sufficiente a calcolare il punto centrale.

OUO6050,00010C3 -39-12APR09-1/1

Metodo Lat / Long

- 1. Selezionare latitudine e longitudine del punto centrale
- 2. Immettere i valori desiderati di latitudine e longitudine in gradi decimali per il centro del cerchio. I precedenti valori di latitudine e longitudine associati al campo vengono visualizzati quando compare per la prima volta la schermata di immissione.
- 3. Salvare i valori selezionando Accetto. Le linee circolari vengono create automaticamente con la larghezza della passata definita nella procedura guidata di impostazione.
- NOTA: può essere necessario allineare il veicolo alla linea della torre di pivotaggio o usare Spostamento linea al centro per allineare le passate al veicolo.

OUO6050,00010C4 -39-12APR09-1/1

70-1 PN=57

Guida lungo una linea circolare

Quando si usa Linea circolare, non occorre guidare lungo le linee secondo un ordine specifico; secondo il livello di zoom, tutte le passate visualizzabili compaiono sullo schermo con quella più vicina indicata da una linea più spessa. Il numero della passata è visualizzato sotto l'indicatore della precisione del percorso e viene aggiornato automaticamente dal sistema mentre ci si avvicina a una nuova passata. Il numero cambia guando la macchina si trova nel punto intermedio tra due passate.

L'errore di fuori linea viene mostrato sull'indicatore della precisione del percorso. Segnala all'operatore la distanza tra la macchina e la passata più vicina. Il valore dell'errore aumenta progressivamente finché la macchina non raggiunge il punto intermedio tra passate, quindi inizia

a scendere mentre la macchina si avvicina alla passata successiva.

La distanza dal termine della passata mediante l'indicatore di svolta è mostrata nella parte superiore destra della vista di guida. Il valore diminuisce fino a quello indicato e viene emesso un segnale acustico quando la macchina è a 10 secondi dall'intersezione con il punto di svolta indicato e di nuovo quando tale punto viene raggiunto.

NOTA: può essere necessario regolare la larghezza della passata a causa di eventuali errori dell'operatore e/o del GPS.

ESEMPIO: l'operatore potrebbe immettere una larghezza dell'attrezzo leggermente ridotta per compensare errori di sterzata o del GPS.

OUO6050,00010C5 -39-12APR09-1/1

Cambia passata

Cambia passata funziona come descritto nella sezione SISTEMA GENERALE DI GUIDA.

La funzione Cambia passata (o Spostamento linea) serve ad avvicinare le passate al punto centrale, o ad allontanarle, in senso radiale; non sposta il punto centrale. Questo metodo consente all'operatore di usare varie larghezze dell'attrezzo e di tenere conto di lunghezze diverse delle torri di pivotaggio del punto centrale o dell'allungamento/accorciamento delle sezioni di irrigazione del punto di pivotaggio centrale.

IMPORTANTE: quando si usa la correzione differenziale SF2 o SF1 (o quando si usa la modalità Rilevam. rapido RTK), il centro del cerchio può spostarsi con il passare del tempo o dopo che si spegne e si riaccende il display. In modalità Linea circolare, Cambia passata non compensa la deriva del segnale GPS. Per ottenere precisione e ripetibilità quando si usa la correzione differenziale SF1 o SF2, il punto centrale va ricalcolato guidando lungo il cerchio giornalmente (vedi Calcolo del centro del cerchio).

NOTA: si suggerisce di usare la modalità Base assolut. RTK in applicazioni di alta precisione, quando si usa Linea circolare, in quanto assicura ripetibilità e precisione costanti.

Esempio 1 - L'operatore esegue la prima passata con un attrezzo di 4,6 m (15 ft) e salva le informazioni relative al centro del cerchio con il nome di CAMPO EST (Nome campo) e CENTRO1 (Nome passata); quindi ritorna nello stesso campo per eseguire una seconda passata con un attrezzo di 9.1 m (30 ft). Per allineare il veicolo sulla passata precedente, l'operatore deve richiamare CAMPO EST e CENTRO1, allineare il veicolo sulla passata desiderata e usare una volta la funzione CAMBIA PASSATA per tenere conto della differenza nella larghezza dell'attrezzo.

Esempio 2 - L'operatore sta usando SF2 e definisce il centro del cerchio guidando manualmente il veicolo lungo il cerchio stesso; il giorno dopo ritorna nel campo e scopre che AutoTrac non esegue un allineamento corretto con il percorso del giorno precedente a causa di una deriva GPS. In questo caso l'operatore deve guidare nuovamente il veicolo lungo il cerchio per determinarne il punto centrale.

OUO6050,00010C6 -39-12APR09-1/1

Precisione

Precisione in relazione alla pendenza - L'opzione Linea circolare è stata concepita per operazioni con punto centrale su terreni la cui pendenza è inferiore al 2%; se la si usa su pendenze superiori al 2%, tenere presente che le prestazioni possono essere diverse da quelle previste. Se si usa Linea circolare in alcune condizioni di pendenza, ci sono casi in cui la distanza tra le passate circolari e la passata lungo la torre di pivotaggio non corrispondono

alle passate lontane dal punto centrale, a causa della differenza nella distanza percorsa in pendio o in piano. AutoTrac traccia la distanza tra le passate circolari come se fossero in piano, mentre le passate lungo la torre ovviamente possono essere in pendio. Questa differenza nella distanza aumenta all'aumentare della pendenza.

Vedi sezione DIAGNOSTICA per una descrizione generale della precisione di AutoTrac.

OUO6050,00010C7 -39-12APR09-1/1

70-2 PN=58

Uso del sistema di guida in modalità Cercafilare

Principio di funzionamento

La modalità Cercafilare (solo per la guida manuale) è destinata a quelle applicazioni in cui i filari non sono sempre equidistanti; aiuta l'operatore a individuare il set di filari in cui rientrare nel campo dopo aver impostato un punto di riferimento all'uscita dal gruppo di filari precedenti.

NOTA: La funzione Cercafilare può essere usata solo in modalità Parallel Tracking.

Per lavorare in questa modalità, è necessario impostare l'opzione Larghezza passata.

RN38933 0000100 -39-10AUG11-1/1

Funzionamento in modalità Cercafilare

Per usare la funzione Cercafilare premere il tasto IMPOSTA FILARE al termine della passata prima di cominciare la svolta. La passata 0 viene reimpostata in base alla larghezza della passata, alla posizione e alla direzione attuali. Iniziata la svolta, la funzione Vista Aerea guida l'operatore verso la passata successiva.

IMPORTANTE: per ottenere prestazioni ottimali, occorre premere il pulsante IMPOSTA FILARE

prima che la macchina inizi la svolta al termine della passata.

NOTA: Se si preme il pulsante IMPOSTA FILARE a macchina ferma, il sistema azzera la Linea 0 basandosi su una direzione iniziale pari a 0°.

OUO6050,00010C9 -39-12APR09-1/1

Sistema generale di guida

Attivazione/disattivazione

Per attivare il sistema di guida, completare la procedura di impostazione guidata o andare alla pagina principale GreenStar -> Cambio rapido guida -> Selezionare una modalità di tracking -> Selezionare o creare una linea di guida.

Per disattivare il sistema di guida, andare alla pagina principale GreenStar -> Cambio rapido guida -> Selezionare la modalità di tracking = Sistema di guida OFF

OUO6050,00010CD -39-14APR09-1/1

Cancellazione delle linee di guida

Cancellare le linee di guida aiuta a liberare spazio in memoria. Le linee di guida possono essere cancellate dalla pagina Setup sistema di guida:

GreenStar - Pagina principale >> Cambio rapido guida >> Cancella passata

- Selezionare la modalità Tracking
- Selezionare Nome passata (secondo la Modalità Tracking)
- 3. Selezionare Cancella passata

PC13916 —UN—25JUL11



GreenStar - Pagina principale

PC10857JJ —UN—13APR09



Cambio rapido guida

PC10857XK —UN—16JUN10



Cancella passata

RN38933,0000068 -39-25JUL11-1/1

80-1 092011 PN=60

Cambia passata

Cambia passata permette di spostare a sinistra o a destra le linee di guida per compensare la deriva del segnale GPS. Questa funzione sposta la linea 0 e tutte le linee corrispondenti a sinistra o a destra della distanza specificata nelle impostazioni di guida a ciascuna pressione dei pulsanti SPOSTAMENTO A SINISTRA e SPOSTAMENTO A DESTRA. L'impostazione predefinita di Cambia passata è OFF; l'opzione può essere attivata o disattivata dalle impostazioni di guida.

NOTA: alla deriva è soggetto qualsiasi sistema GPS satellitare con correzione differenziale.

Selezionare Cambia passata sulla pagina Run per accedere ai comandi corrispondenti.

- Per spostare la linea a sinistra premere il pulsante SPOSTAMENTO A SINISTRA.
- Per spostare la linea a destra premere il pulsante SPOSTAMENTO A DESTRA.
- Per centrare le passate sulla posizione attuale del veicolo selezionare SPOSTAMENTO AL CENTRO.
- Per cancellare tutti gli spostamenti e riportare la linea 0, insieme con tutte le corrispondenti linee, alla posizione definita originariamente, selezionare CANCELLA SPOSTAMENTI.

IMPORTANTE: quando si usa la correzione differenziale SF2 o SF1 (o quando si usa la modalità Rilevam. rapido RTK), la linea può spostarsi con il passare del tempo o dopo che si spegne e si riaccende il display. Per compensare la deriva GPS si può impiegare la funzione Spostamento linea.

ogni volta che la radio RTK per il Nord America viene riconfigurata o modificata, occorre spegnere e riaccendere il ricevitore GPS prima di continuare.

spegnere la radio RTK prima di scollegarla dall'alimentazione.

PC10857NC -- UN-24SEP09



Cambia passata

PC10857LE —UN—14APR09



Spostamento a sinistra

PC10857LF -- UN-14APR09



Spostamento a destra

PC10857LG —UN—14APR09



Spostamento al centro

PC10857LH —UN—14APR09



Cancella spostamenti

NOTA: L'opzione CANCELLA SPOSTAMENTI è disattivata quando AutoTrac è inserito.

si suggerisce di usare la modalità Base assolut. RTK in applicazioni di alta precisione, quando si richiede ripetibilità. Solo tale modalità assicura ripetibilità e precisione costanti.

OUO6050,00010D1 -39-28APR09-1/1

Toni

Questa funzione può essere impiegata come indicatore acustico della direzione di sterzata. Se la linea è a destra della macchina vengono emessi due bip a basso volume; se è a sinistra viene emesso un solo bip, ma ad alto volume. L'allarme si ripete due volte al secondo finché lo scarto tra la macchina e la linea desiderata è minore del valore specificato.

L'impostazione predefinita di Toni è OFF; possono essere attivati/disattivati dalle impostazioni di guida.

OUO6050,00010CF -39-14APR09-1/1

Vista Aerea

NOTA: per attivare la funzione Vista aerea occorre che sia stabilita la linea 0.

Vista aerea assiste l'operatore a guidare il veicolo da una passata alla successiva visualizzando una vista aerea del campo invece della vista prospettica durante la sterzata.

Vista aerea compare non appena il veicolo ha sterzato più di 45 gradi rispetto alla direzione iniziale. La schermata ritorna alla vista normale non appena il veicolo è a circa 5 gradi dalla passata. L'operatore può annullare la vista aerea non appena si visualizza, mediante l'apposito pulsante che compare nell'angolo superiore sinistro della

PC10857NB -- UN-27APR09



Annulla Vista aerea

vista di guida. Quando si preme il pulsante la schermata ritorna alla vista prospettica.

L'impostazione predefinita di Vista aerea è ON; l'opzione può essere attivata/disattivata dalle impostazioni di guida.

Selezionare Annulla vista aerea per ritornare alla vista della mappa.

OUO6050,00010D2 -39-28APR09-1/1

Indicatore svolta

Segnala la fine della passata e visualizza la distanza dal termine della passata nella parte superiore destra della vista della mappa. L'impostazione predefinita di Indicatore svolta è ON; l'opzione può essere attivata/disattivata dalle impostazioni di guida. Il valore diminuisce fino a quello indicato e viene emesso un segnale acustico quando la macchina è a 10 secondi dall'intersezione con il punto di svolta indicato e di nuovo quando tale punto viene raggiunto. Un indicatore visivo annuncia, con un anticipo di 10 secondi, l'avvicinarsi del punto di svolta previsto. Quando il sistema rileva una svolta precedente su una passata precedente, viene visualizzata la distanza da tale punto di svolta. L'indicazione visiva sulla mappa prospettica è accompagnata da toni.

L'indicatore di svolta può solamente annunciare il punto di svolta di un veicolo facente uso di Parallel Tracking o AutoTrac. NON è in grado di segnalare la presenza di terreno non arato. L'indicazione della svolta si basa unicamente sulle svolte eseguite in precedenza dal veicolo. I punti di svolta sono definiti quando AutoTrac è disattivato e l'errore di direzione supera 45 gradi. L'indicazione della svolta non coincide con i confini del campo se questi non sono lineari e continui o se l'operatore svolta prima o dopo il confine.

NOTA: se esiste un timeout dell'interruttore del sedile (operatore non seduto per 7 secondi nel caso di un trattore, per 5 secondi nel caso di una mietitrebbia o un'irroratrice), l'indicatore di svolta viene ripristinato su ON.

RN38933,0000101 -39-10AUG11-1/1

Impostazioni Guida

Per ottenere prestazioni ottimali dal sistema GreenStar occorre regolarne opportunamente le impostazioni di quida, personalizzandole secondo le proprie esigenze.

Impostazioni generali

Vista aerea - Assiste l'operatore a guidare il veicolo da una passata alla successiva durante la sterzata. Per attivare/disattivare questa opzione, selezionare/deselezionare la corrispondente casella di controllo.

Indicatore svolta - Segnala l'avvicinarsi della fine della passata. Per attivare/disattivare questa opzione, selezionare/deselezionare la corrispondente casella di controllo.

Toni – Un allarme acustico che avvisa l'operatore se la macchina non segue perfettamente la linea. Per attivare/disattivare questa opzione, selezionare/deselezionare la corrispondente casella di controllo. Per cambiare la distanza alla quale scatta il segnale acustico, selezionare il campo di ingresso, selezionare il valore desiderato e premere Invio. Si possono immettere valori compresi tra 10 e 60 cm (4—24 in.).

GreenStar - Pagina principale
PC10857JF —UN—13APR09

Impostazioni
PC10857NG —UN—27APR09

Compensazione—Indica l'intervallo di correzione eseguita dal sistema di guida in relazione alle svolte. Va usata solo con Parallel Tracking. Per attivare/disattivare questa opzione, selezionare/deselezionare la corrispondente casella di controllo.

RN38933,0000069 -39-25JUL11-1/2


Cambia passata – Permette di spostare a sinistra o a destra le linee di guida per compensare la deriva del segnale GPS. Questa opzione permette di spostare le linee di guida, selezionare spostamenti piccoli o grandi, e cambiare la distanza di ciascun spostamento.

Spostamenti disattivati – Selezionare la casella per disattivare gli spostamenti.

Spostamenti piccoli – Selezionare questa opzione per applicare spostamenti di 1—30 cm (0.4—12 in.).

Spostamenti grandi – Selezionare questa opzione per applicare spostamenti di 1—410 cm (12-161.5 in.). Gli spostamenti grandi sono disattivati quando AutoTrac è in funzione o quando si opera in modalità Curve adattative.

Cambia dimensioni – Il valore dello spostamento della linea quando si preme il pulsante SPOSTAMENTO A SINISTRA o SPOSTAMENTO A DESTRA.

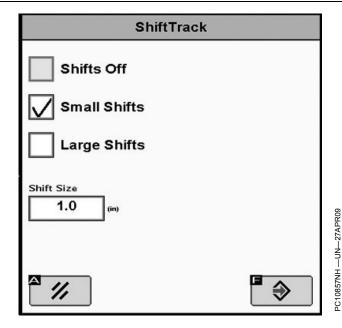

RN38933,0000069 -39-25JUL11-2/2


Impostazioni barra luminosa

Dimens intervallo - Serve a impostare il valore della distanza di fuori linea rappresentato da ciascuna casella dell'indicatore precisione percorso. Se si usa il display con una barra luminosa GreenStar esterna, questa opzione imposta anche la distanza di fuori linea rappresentata da ciascuna spia sulla barra luminosa.

Sterzare verso la direzione - Quando si seleziona questa opzione, le spie illuminate a sinistra sull'indicatore precisione percorso e sulla barra luminosa GreenStar esterna segnalano che occorre sterzare il veicolo a sinistra per allinearlo alla linea di guida.

Direzione fuori linea – Quando si seleziona questa opzione, le spie illuminate a sinistra sull'indicatore precisione percorso e sulla barra luminosa GreenStar esterna segnalano che occorre sterzare il veicolo a destra per allinearlo alla linea di guida.


NOTA: ulteriori pagine sono disponibili solo quando è collegata una barra luminosa esterna.

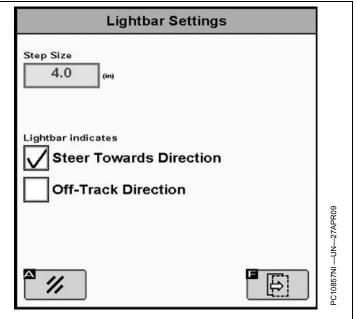

RN38933,0000102 -39-12AUG11-1/3


Barra luminosa esterna accesa – Selezionare la casella per accendere la barra luminosa esterna.

Regolazione luminosità della barra luminosa GreenStar – La luminosità della barra GreenStar esterna può essere sincronizzata con la luminosità del display.

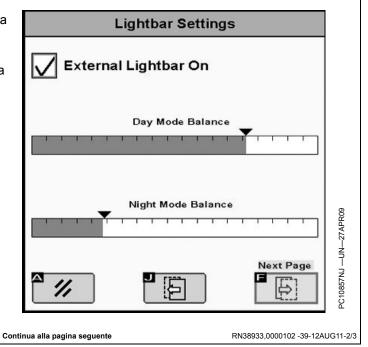

80-5 PN=64


Configurazione della direzione di montaggio della barra luminosa – Questa opzione permette di montare la barra luminosa GreenStar capovolta. Quando questa pagina è aperta, metà delle spie sulla barra luminosa GreenStar si accendono se la barra è installata correttamente. Basta osservare la casella per determinare la direzione in cui compaiono le spie.

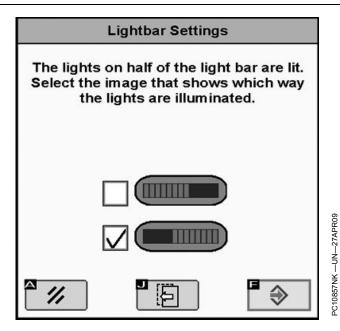

RN38933,0000102 -39-12AUG11-3/3


Impostazioni linee curve


Curve brusche/graduali - Quando la casella è selezionata, il sistema rende automaticamente più graduale un percorso propagato che stava diventando troppo brusco.

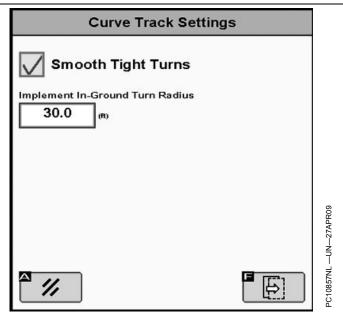

Continua alla pagina seguente

CZ76372,00001D8 -39-12OCT10-1/5

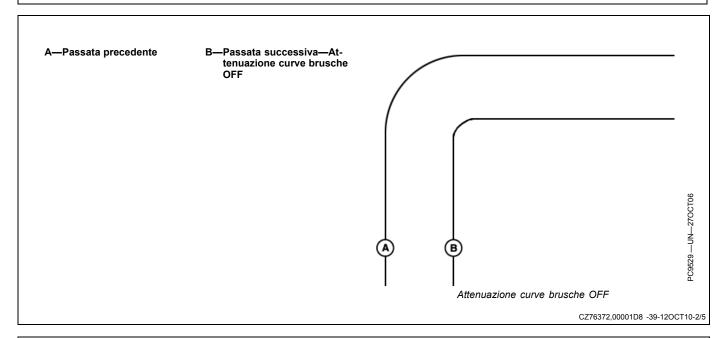


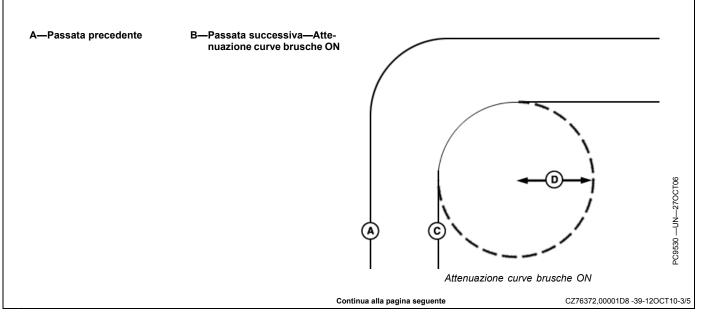

Raggio di svolta-Attrezzo nel terreno (ft) - Indica la svolta minima che la macchina sarà in grado di fare con l'attrezzo nel terreno.

R-Aumenta il raggio di svolta attrezzo

Sorgente di registrazione - Curve adattative La registrazione può essere avviata manualmente o in base a AutoTrac o alla copertura.

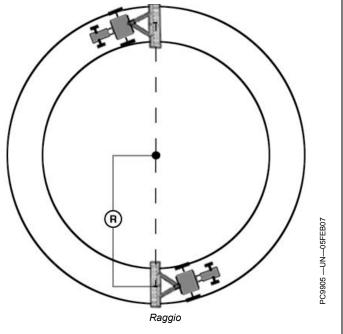

CZ76372,00001D8 -39-12OCT10-4/5


Azzerare i dati curve adattative - Se per questo campo sono stati già registrati dei dati per Linee curve e l'operatore non vuole utilizzarli o la memoria interna è piena, si possono cancellare dei dati dalla memoria.Per cancellare i dati relativi a Linee curve si può scegliere tra due opzioni:

Solo per questo campo-solo i dati Linee curve relativi al campo attuale vengono cancellati dalla memoria.

Per tutti i campi-dalla memoria vengono cancellati i dati Linee curve relativi a tutti i campi

Modalità ripetizione – Permette di visualizzare la linea di guida guando la registrazione è disattivata. Attivare la modalità di ripetizione per guidare il veicolo lungo una curva adattativa registrata in precedenza. La modalità ripetizione è disattivata per impostazione predefinita.

Il tasto Registrazione curva adattativa è disattivato quando la modalità ripetizione è attivata.

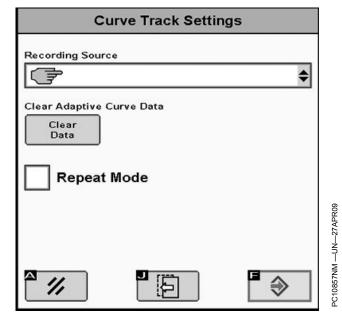

CZ76372,00001D8 -39-12OCT10-5/5

80-8 PN=67

Impostazioni AutoTrac

NOTA: le impostazioni AutoTrac compaiono solo sul display di macchine dotate di AutoTrac.

Sensibilità sterzo—Consente, quando si usa AutoTrac, di regolare la sensibilità dello sterzo. A tal scopo occorre selezionare l'apposita casella, immettervi il valore desiderato mediante il tastierino numerico e poi premere il pulsante Invio. Per variare il valore della sensibilità si possono anche usare i pulsanti Aumento sensibilità sterzo e Riduzione sensibilità sterzo sulla pagina Run.

NOTA: l'intervallo di valori specificabili per la sensibilità dello sterzo va da 50 a 200: il limite superiore corrisponde alla massima sensibilità.

PC10857LB -UN-14APR09



Aumento sensibilità sterzo

PC10857LC -- UN-14APR09




Riduzione sensibilità sterzo

OUO6050,00010D7 -39-28APR09-1/1

Impostazioni AutoTrac avanzate

Il pulsante Impostazioni AutoTrac è visibile solo sotto le impostazioni di quida, se viene rilevata una SSU che supporta le impostazioni AutoTrac integrato avanzate.

Il pulsante Accetta salva e applica le impostazioni attuali, e riporta alla pagina precedente. Il pulsante Ripristina impostazioni predefinite imposta tutti i valori a quelli predefiniti in fabbrica. Vedere ciascuna impostazione per il corrispondente valore predefinito. Il pulsante Guida visualizza una finestra con del testo di quida per la specifica impostazione.

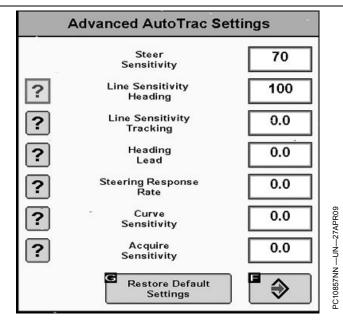

OUO6050,000108A -39-11APR09-1/1

AutoTrac Universal

Per le istruzioni per l'uso di AutoTrac Universal, consultarne il manuale dell'operatore.

OUO6050,00010DA -39-14APR09-1/1

Barra luminosa GreenStar esterna

La barra luminosa GreenStar completa la configurazione che impiega un display GreenStar quando entrambi sono collegati al bus CAN dell'attrezzo; va montata sul parabrezza davanti all'operatore, per proiettare l'indicatore di precisione del percorso direttamente sulla linea di

veduta. Non occorrono ulteriori impostazioni per usare la barra luminosa GreenStar con il display GreenStar, ma le opzioni sono disponibili nelle impostazioni di guida.

Per istruzioni sul montaggio e sull'installazione della barra luminosa GreenStar, consultarne il manuale dell'operatore.

OUO6050,00010D8 -39-09JUN10-1/1

80-9 PN=68

Swath Control Pro

Uso di Swath Control Pro

IMPORTANTE: alcuni operatori collegano fra di loro due campi separati mediante un "ponte". Il prodotto può ancora essere applicato su questa striscia di terreno se si lascia Swath Control Pro attivato. Per prevenire una copertura imprevista, disattivare Swath Control Pro o portare l'interruttore principale su SPENTO durante il trasporto fra i campi.

1. Completare la procedura guidata per impostare il sistema GreenStar per Swath Control Pro. Vedi sezione PER INIZIARE, indietro.

NOTA: se NON si sono selezionati un cliente, un'azienda agricola e un campo, è possibile memorizzare nel display solo una mappa di copertura. La copertura NON può essere mappata per più di 5 miglia oltre il primo punto registrato nella mappa.

- 2. Creare gli eventuali confini esterni e interni necessari. Sebbene opzionali, i confini possono essere utili quando si usa Swath Control Pro. Ad esempio, con il valore di sovrapposizione di Swath Control Pro impostato a 0%, un confine esterno può evitare un'irrorazione fuori dal campo se una sezione si estende oltre il confine;
- 3. Vedi sezione IMPOSTAZIONI SWATH CONTROL PRO per informazioni su come regolare il sistema per ottenere prestazioni ottimali.
- 4. TUTTE le condizioni seguenti devono essere soddisfatte perché Swath Control Pro funzioni.

Nel display è stato immesso il codice di attivazione Swath Control Pro valido.

• È stata rilevata un'unità di comando compatibile con Swath Control Pro, che visualizza il tipo appropriato

PC10857NO -- UN-28APR09



Swath Control Pro On/Off

di macchina nella pagina di impostazione della macchina.

- · La procedura guidata di impostazione è stata completata.
- Interruttore principale azionato.
- Interruttore della sezione sulla posizione ACCESO.
- Stato del segnale GPS presente (SF1, SF2 o RTK)
- Velocità maggiore di 0,8 km/h (0.5 mph)
- 5. Attivare/disattivare (On/Off) Swath Control Pro mediante l'apposito pulsante sulla pagina Run di GreenStar.

NOTA: se il pulsante Swath Control Pro ON/OFF non compare sulla pagina Run, accertarsi che nel display sia stato immesso il codice di attivazione Swath Control Pro valido e che il display abbia rilevato un'unità di comando compatibile con Swath Control Pro (andare a Menu -> Centro messaggi -> Informazioni sull'unità di comando elettronica -> e accertarsi che il conteggio messaggi per l'unità di comando aumenti costantemente).

Se al bus CAN sono collegate più unità di comando compatibili con Swath Control Pro, le unità vengono automaticamente disposte secondo un ordine di precedenza e quella con la massima priorità è L'UNICA che funziona con Swath Control Pro.

RN38933.0000103 -39-10AUG11-1/1

Abilitazione di Swath Control Pro per le irroratrici

TUTTE le condizioni seguenti devono essere soddisfatte perché Swath Control Pro funzioni.

- Pompa soluzione azionata.
- Interruttori sezioni On.
- Interruttore principale On.
- Swath Control Pro On.
- Velocità maggiore di 0.8 km/h (0.5 mph).
- Il veicolo è entro 7,64 km (4.75 miles) del punto di riferimento del campo.

PC10857NO -- UN-28APR09



Swath Control Pro On/Off

NOTA: se IBS (Index Boom Section) o un interruttore delle sezioni del braccio ha disattivato una sezione. Swath Control Pro non si attiva. Se Swath Control Pro ha disattivato una sezione. IBS non si riattiva.

RN38933,0000104 -39-10AUG11-1/1

85-1 PN=69

Abilitazione di Swath Control Pro per le seminatrici

TUTTE le condizioni sequenti devono essere soddisfatte perché Swath Control Pro funzioni.

- L'attrezzo deve essere abbassato al suolo.
- Interruttori sezioni azionati.
- Interruttore principale azionato.
- Swath Control Pro è attivato.

PC10857NO -UN-28APR09



Swath Control Pro On/Off

- Velocità del veicolo maggiore di 1 km/h (0.62 mph) per una tramoggia seminatrice o 1990 CCS e 0,3 km/h (0.2 mph) per piantatrici.
- Il veicolo è entro 7,64 km (4.75 miles) del punto di riferimento del campo.

RN38933,0000105 -39-10AUG11-1/1

Barra dello stato della sezione

Quando Swath Control Pro è in funzione, lo stato della sezione rilevata è visualizzato sulla parte inferiore della pagina Run, nella barra di stato della sezione.

Esempio di barra di stato per una tramoggia seminatrice

- Barra verde al fondo Swath Control Pro attivato e sezione inserita.
- La barra del serbatoio è nera Il serbatoio è attivato

PC10857NP -- UN-28APR09



Barra dello stato della sezione

 La barra del serbatoio è trasparente – Il serbatoio è disattivato

RN38933.0000106 -39-10AUG11-1/2

Esempio della barra di stato per un'irroratrice

- Sono visualizzate le sezioni rilevate
- L1 Prima sezione a sinistra del centro
- R1 Prima sezione a destra del centro
- C Sezione centrale
- Triangolo verde o blu Stato sezione: attivato
- Triangolo trasparente Stato sezione: disattivato

PC10857NQ -- UN-28APR09



RN38933,0000106 -39-10AUG11-2/2

Precisione

La precisione complessiva del sistema Swath Control Pro dipende da molte variabili.

Precisione del sistema Swath Control Pro = Precisione del segnale GPS + Predisposizione del veicolo e dell'attrezzo + Predisposizione del sistema GS3 + Condizioni del campo + Dose del prodotto.

È importante tenere presente quanto segue:

- Accertarsi che la macchina e l'attrezzo siano impostati correttamente (secondo il manuale dell'operatore).
- · Accertarsi che le parti di usura dell'attrezzo siano in buone condizioni e distanziate correttamente.

- Comprendere come le condizioni del campo e la dose del prodotto applicato influiscono sulla dinamica della macchina.
- Accertarsi che il ricevitore GPS si sia riscaldato all'avvio, per garantire le prestazioni di Swath Control Pro.
- La precisione di Swath Control Pro è proporzionale alla qualità del segnale GPS (SF1, SF2 e RTK).
- Eventuali problemi d'ombra del segnale GPS (come alberi o edifici) influiscono sulla precisione di Swath Control Pro.
- Accertarsi che Swath Control Pro, la macchina e le dimensioni dell'attrezzo siano impostati correttamente nel display.

RN38933,0000107 -39-10AUG11-1/1

85-2 PN=70

Swath Control Pro

Impostazioni Swath Control Pro

Per ottenere prestazioni ottimali dal sistema GreenStar occorre regolare opportunamente le impostazioni di Swath Control Pro.

NOTA: il pulsante delle impostazioni di Swath Control Pro compare solo se nel display è stato immesso un codice di attivazione Swath Control Pro valido e se il display ha rilevato un'unità di comando compatibile con Swath Control Pro. PC13916 —UN—25JUL11



GreenStar - Pagina principale

PC10857JF —UN—13APR09



Impostazioni

PC10857NR —UN—28APR09



Impostazioni Swath Control Pro

RN38933,0000108 -39-10AUG11-1/1

Attivazione e disattivazione delle impostazioni

Tempo di attivazione (sec): il valore predefinito è 1 ma può essere modificato da 0.3 a 15 con incrementi di 0.1 secondi.

Tempo di disattivazione (sec): il valore predefinito è 0,6 ma può essere modificato da 0,3 a 15 con incrementi di 0.1 secondi.


L'operatore può regolare il tempo di attivazione e di disattivazione in base a una specifica macchina. Queste due impostazioni compensano il tempo medio di reazione fisica della macchina (elettrica e meccanica) per l'applicazione del prodotto. Tenere presente che il tempo di reazione NON aumenta all'aumentare della velocità di marcia. Il tempo di reazione fisica rimane costante per la data configurazione della macchina. La macchina si sposta di una distanza più o meno grande mentre la reazione avviene a diverse velocità di marcia.

NOTA: si sconsiglia di utilizzare i tempi di attivazione e disattivazione per ottenere sovrapposizioni intenzionali, in quanto si potrebbe rendere il sistema ancora più complicato.

Il metodo migliore per determinare i giusti tempi di attivazione e disattivazione consiste nell'attivare o disattivare una sezione manualmente. Misurare il tempo che intercorre dall'azionamento dell'interruttore all'avvio o all'arresto del prodotto applicato. Per un'irroratrice, misurare il tempo dall'azionamento dell'interruttore all'inizio e all'arresto del prodotto applicato che raggiunge il prodotto agricolo. Immettere i tempi di attivazione e disattivazione con un'approssimazione di 0,1 secondo.

Se il tempo di attivazione è impostato su 0,3 secondi, il segnale di comando viene inviato quando il sistema stima che la sezione sia a 0,03 secondi dal confine o dall'area non coperta. L'elaborazione della mappa di copertura inizia 0,3 secondi dopo l'invio del segnale di comando. Se il tempo effettivo di reazione della macchina è di 0.8 secondi. la macchina avanza per 0.5 secondi oltre il confine o nell'area non coperta prima di iniziare l'applicazione. In questa situazione, l'elaborazione della mappa di copertura inizia prima che inizi l'applicazione effettiva, quindi i due valori sono diversi.

All'aumentare del tempo di attivazione, il segnale di comando viene inviato prima mentre ci si avvicina al

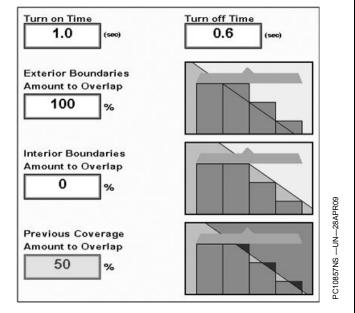

confine o all'area non coperta. Se il tempo di attivazione è 0.1 secondi, il comando viene inviato 1.0 secondo prima di guando si prevede l'attrezzo raggiungerà il confine o l'area coperta in precedenza. L'elaborazione della mappa di copertura inizia 1,0 secondo dopo l'invio del segnale di comando e Swath Control Pro prevede che la macchina inizi l'applicazione in questo momento poiché l'operatore ha immesso un tempo di attivazione di 1,0 secondo.

Più costante è la velocità mantenuta nell'entrare e uscire dal confine e dall'area di copertura precedente, più preciso sarà Swath Control Pro. Se la velocità della macchina cambia notevolmente nell'entrare e uscire da un confine o dall'area di copertura precedente. Swath Control Pro non può anticipare la variazione poiché stima le posizioni di attivazione e disattivazione in base alla posizione, direzione e velocità attuali.

Una volta determinato i tempi di attivazione e disattivazione della macchina, questi non cambiano a meno che la macchina non subisca una modifica notevole. Ad esempio, una variazione delle tubazioni influisce sul tempo di reazione medio fisico della macchina.

RN38933.0000109 -39-10AUG11-1/1

85-4 PN=72

Capire le impostazioni di attivazione e disattivazione di Swath Control Pro

NOTA: I tempi di attivazione e disattivazione degli esempi presentati in questa sezione non valgono per tutte le macchine. È importante pertanto stabilire quali siano i tempi di attivazione e disattivazione necessari alla propria macchina e all'attrezzo usato.

> Swath Contro Pro funziona in base al punto di caduta e al tempo di attivazione e disattivazione della funzione principale.

Seminatrici

Le piantatrici hanno una velocità media di 6-12 km/h (4-7 mph) durante la piantumazione e un ritardo di risposta della frizione elettrica minimo (di solito sotto 0,8 secondi). Il tempo di ritardo maggiore si ha dal momento in cui il seme esce dal disco contatore, percorre il tubo e raggiunge il suolo. A una velocità di piantatura di 10 km/h (6 mph), il trattore percorre 2,8 m (8.8 ft) in un secondo, ovvero 280 mm (10.5 in) ogni decimo di secondo. Ad esempio, si supponga che l'intervallo di ritardo complessivo dal momento in cui si preme l'interruttore dalla cabina alle fasi di arresto frizione, arresto del contatore del seme e deposito dei semi sul terreno sia di 0,8 secondi; se si cambia il valore da 0,3 a 0,8 secondi sull'indicatore si può cambiare notevolmente la posizione del seme sul terreno al momento della semina quando si attiva o disattiva l'opzione. In media, per la maggior parte delle piantatrici a filari il tempo di disattivazione deve essere impostato a 0,3 secondi, e il tempo di attivazione tra 0,5 e 1,0 secondi. In media, per la maggior parte delle tramogge seminatrici il tempo di disattivazione deve essere impostato a 0,6 secondi e il tempo di attivazione a 1,0 secondo.

Riduzione di spazi vuoti (sovrapposizione del 100%) sulle seminatrici a più file. Impostare Swath Control in modo tale da ridurre al minimo gli spazi vuoti (sovrapposizione del 100%). Swath Control Pro esegue la mappatura basandosi sulla fila posteriore dell'attrezzo, quindi il tempo di attivazione deve essere aumentato per tener conto della spaziatura tra le file dell'attrezzo. Si veda la figura alla fine di questa sezione.

L'obiettivo è compensare la distanza di ritardo fila immettendo nel campo "Attivare" il tempo di attivazione per file multiple. Tempo di attivazione + ritardo fila = Tempo di attivazione per file multiple. Per garantire la precisione del tempo di attivazione, è necessario mantenere una velocità di inversione costante. Esaminare ed eventualmente regolare le impostazioni prima della piantatura.

NOTA: il valore di ritardo fila rappresenta un tempo, non una distanza, e varia in base alla velocità.

Irroratrici


A 24 km/h (16 mph) con una irroratrice, se il tempo medio di reazione fisica del sistema (segnale di disattivazione inviato alla leva del comando idrostatico, risposta della valvola, fuoriuscita del liquido dal braccio fino a quando non si raggiunge la pressione della valvola di ritegno) è di 2,5 secondi, il liquido continua a raggiungere il deflettore oltre i 2,5 secondi; pertanto il tempo di risposta operativa complessivo potrebbe essere di circa 3,0 secondi.


Per stabilire il tempo di attivazione di un'irroratrice, premere l'interruttore principale e calcolare il tempo che trascorre sino a quando la sostanza non raggiunge il prodotto. Per stabilire il tempo di disattivazione, premere l'interruttore principale su OFF e calcolare il tempo che trascorre sino a quando non si arresta l'irrorazione.

In linea di massima, un impianto di distribuzione del liquido impiega più tempo a rispondere all'attivazione che non alla disattivazione a causa dei differenziali di pressione del liquido. Per questo motivo, il tempo di attivazione è spesso leggermente più alto che non quello di disattivazione. Si tenga presente che la velocità al suolo si ripercuote solo sulla distanza percorsa mentre l'intervallo di risposta della macchina ha luogo, e che la distanza percorsa varia a seconda dei tempi di attivazione e disattivazione, e a seconda dell'operatore.


Continua alla pagina seguente

RN38933 000010A -39-10AUG11-1/4

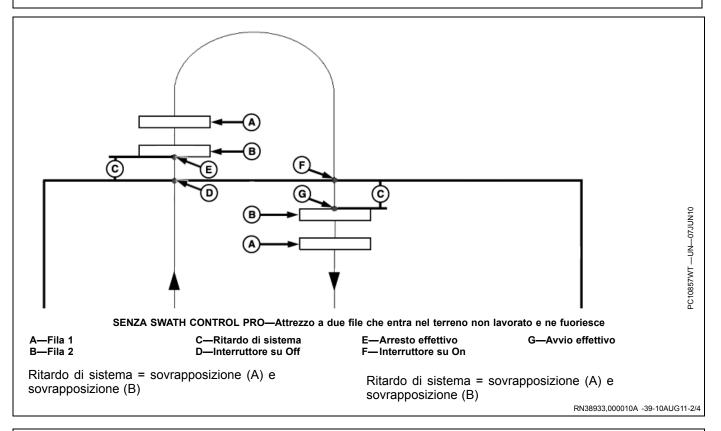

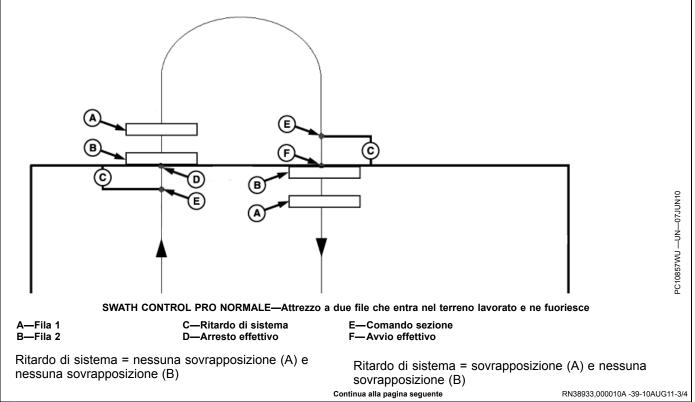

85-6 082011 PN=74

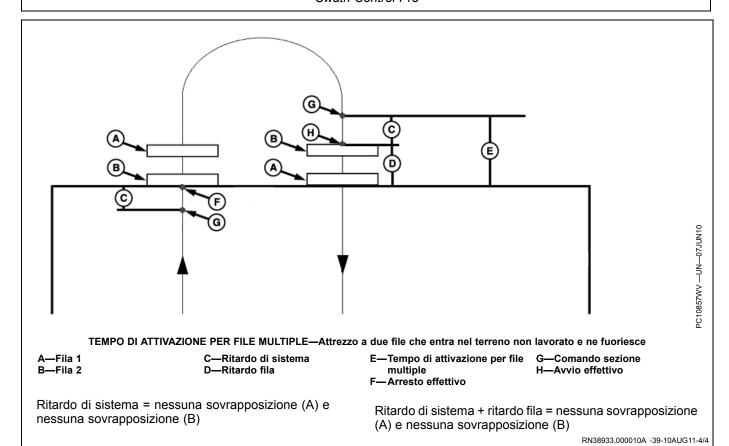

Scheda di consultazione rapida delle impostazioni di Swath Control Pro – Misure metriche

Velocità di marcia costante (km/h)	Ritardo di risposta della macchina a livello fisico (secondi)	Distanza percorsa a una data velocità e in un dato tempo (m)	Distanza percorsa in relazione all'aggiornamento segnale GPS (m)
3	1	0,83	0,17
3	2	1,67	0,17
3	3	2,50	0,17
3	4	3,33	0,17
3	5	4,17	0,17
3	10	8,33	0,17
6	1	1,67	0,33
6	2	3,33	0,33
6	3	5,00	0,33
6	4	6,67	0,33
6	5	8,33	0,33
6	10	16,67	0,33
9	1	2,50	0,50
9	2	5,00	0,50
9	3	7,50	0,50
9	4	10,00	0,50
9	5	12,50	0,50
9	10	25,00	0,50
12	1	3,33	0,50
12	2	6,67	0,67
12	3		0,67
		10,00	
12	4	13,33	0,67
12	5	16,67	0,67
12	10	33,33	0,67
15	1	4,17	0,83
15	2	8,33	0,83
15	3	12,50	0,83
15	4	16,67	0,83
15	5	20,83	0,83
15	10	41,67	0,83
18	1	5,00	1,00
18	2	10,00	1,00
18	3	15,00	1,00
18	4	20,00	1,00
18	5	25,00	1,00
18	10	50,00	1,00
21	1	5,83	1,17
21	2	11,67	1,17
21	3	17,50	1,17
21	4	23,33	1,17
21	5	29,17	1,17
21	10	58,33	1,17
24	1	6,67	1,33
24	2	13,33	1,33
24	3	20,00	1,33
24	4	26,67	1,33
24	5	33,33	1,33
24	10	66,67	1,33
	C	ontinua alla pagina seguente	RN38933,000010B -39-10AUG1

092011 PN=76 85-8

Swath Control Pro

Velocità di marcia costante (km/h)	Ritardo di risposta della macchina a livello fisico (secondi)	Distanza percorsa a una data velocità e in un dato tempo (m)	Distanza percorsa in relazione all'aggiornamento segnale GPS (m)
27	1	7,50	1,50
27	2	15,00	1,50
27	3	22,50	1,50
27	4	30,00	1,50
27	5	37,50	1,50
27	10	75,00	1,50
30	1	8,33	1,67
30	2	16,67	1,67
30	3	25,00	1,67
30	4	33,33	1,67
30	5	41,67	1,67
30	10	83,33	1,67

RN38933,000010B -39-10AUG11-2/2

85-9 092011 PN=77

Scheda di consultazione rapida delle impostazioni di Swath Control Pro – Misure SAE

/elocità di marcia costante (mph)	Ritardo di risposta della macchina a livello fisico (secondi)	Distanza percorsa a una data velocità e in un dato tempo (ft)	Distanza percorsa in relazione all'aggiornamento segnale GPS (in.)
2	1	2.93	7.04
2	2	5.87	7.04
2	3	8.80	7.04
2	4	11.73	7.04
2	5	14.67	7.04
2	10	29.33	7.04
4	1	5.87	14.08
4	2	11.73	14.08
4	3	17.60	14.08
4	4	23.47	14.08
4	5	29.33	14.08
4	10	58.67	14.08
6	1	8.80	21.12
6	2	17.60	21.12
6	3	26.40	21.12
6	4	35.20	21.12
6	5	44.00	21.12
6	10	88.00	21.12
8	1	11.73	28.16
8	2	23.47	28.16
8	3	35.20	28.16
8	4	46.93	28.16
8	5	58.67	28.16
8	10	117.33	28.16
10	1	14.67	35.20
10	2	29.33	35.20
10	3	44.00	35.20
10	4	58.67	35.20
10	5	73.33	35.20
10	10	146.67	35.20
12	1	17.60	42.24
12	2	35.20	42.24
12	3	52.80	42.24
12	4	70.40	42.24
12	5	88.00	42.24
12	10	176.00	42.24
14	1	20.53	49.28
14	2	41.07	49.28
14	3	61.60	49.28
14	4	82.13	49.28
14	5	102.67	49.28
14	10	205.33	49.28
16	1	23.47	56.32
16	2	46.93	56.32
16	3	70.40	56.32
16	4	93.87	56.32
16	5	117.33	56.32
	10	234.67	56.32

⁰⁹²⁰¹¹ PN=78 85-10

Swath Control Pro

Velocità di marcia costante (mph)	Ritardo di risposta della macchina a livello fisico (secondi)	Distanza percorsa a una data velocità e in un dato tempo (ft)	Distanza percorsa in relazione all'aggiornamento segnale GPS (in.)
18	1	26.40	63.36
18	2	52.80	63.36
18	3	79.20	63.36
18	4	105.60	63.36
18	5	132.00	63.36
18	10	264.00	63.36
20	1	29.33	70.40
20	2	58.67	70.40
20	3	88.00	70.40
20	4	117.33	70.40
20	5	146.67	70.40
20	10	293.33	70.40

RN38933,000010C -39-10AUG11-2/2

85-11 092011 PN=79

Gestione dati

Gestione dati

I dati e le impostazioni possono essere trasferiti tra il display e un dispositivo di memoria USB per:

- eseguirne il backup;
- trasferirli al software da ufficio;
- trasferirli a un altro display.

È possibile trasferire da un display all'altro i seguenti tipi di dati:

Cliente, Azienda agricola, Campo

- Risorse macchina e attrezzo
- · Linee di quida
- Confini esterni / interni
- · Mappe di copertura

Il display non trasferisce ad Apex:

- Mappe prescrizioni
- Immagini aeree
- Immagini di sfondo
- · Mappe posizionatrici di varietà

RN38933,0000028 -39-10AUG11-1/1

Trasferimento dei dati

- 1. Interrompere la registrazione e arrestare il veicolo.
- 2. Inserire nel display un dispositivo di memoria USB. L'unità USB deve avere almeno 512 MB di spazio libero.

NOTA: la porta USB del GS3 CommandCenter USB è situata nel vano portaoggetti del bracciolo.

NOTA: la maggior parte dei dispositivi USB inseribili nella porta USB funzionano con il display. I dispositivi USB con più capacità, sui 30 GB. possono essere formattati a NTFS. Tuttavia il display non è compatibile con questo formato. Riformattarli a FAT. Se non si vede il messaggio Rilevato USB, provare a usare l'altra porta USB o usare un dispositivo USB diverso.

- 3. Il messaggio Rilevato USB si visualizza se il display riconosce il dispositivo USB usato. Leggere il messaggio e accettarlo.
- 4. Andare all'applicazione GreenStar se non è già aperta.
- 5. Per visualizzare la schermata di trasferimento dati sul display CommandCenter, selezionare Menu>GreenStar>USB.

PC10857.IC -- UN-13APR09



Pulsante Menu

PC13916 -- UN-25.IUI 11



Pulsante GreenStar

PC12946 -- UN-050CT10



Pulsante USB

- NOTA: le applicazioni GreenStar non funzionano mentre è inserito un dispositivo USB; inoltre la registrazione deve essere disattivata affinché i dati possano essere trasferiti.
- 6. Selezionare se si desidera eseguire il backup dei dati sul dispositivo USB o importare dati nel display.

RN38933,0000029 -39-25JUL11-1/2

7. Premere il pulsante Avanti.

PC10857JP -- UN-13APR09



Pulsante Avanti

RN38933,0000029 -39-25JUL11-2/2

90-1 PN=80

Backup dei dati in un dispositivo di memoria **USB**

1. Selezionare o creare il nome di un profilo in cui memorizzare i dati. I profili già presenti nel dispositivo USB compaiono nell'elenco.

IMPORTANTE: se si sceglie un profilo creato in precedenza dal dispositivo USB, viene cancellato e sostituito. Questo display non unisce né sincronizza dati. Se si usa lo stesso dispositivo USB con due o più display GreenStar, usare profili diversi per ciascun display per evitare di perdere dati.

- 2. Selezionare la casella se si desidera cancellare la memoria interna del display dopo il trasferimento dei
- 3. Premere il pulsante Avanti.

PC10857JP -- UN-13APR09



4. Una volta completato il trasferimento dei dati, compare un messaggio; accettarlo e rimuovere il dispositivo di memoria USB.

IMPORTANTE: rimuovendo il dispositivo di memoria USB, spegnendo il display o avviando il motore prima che compaia questo messaggio si può causare la perdita di dati.

OUO6050 00010E6 -39-07.IUN10-1/1

Importazione dei dati da un dispositivo di memoria USB

1. Selezionare il nome di un profilo in cui memorizzare i dati. I profili già presenti nel dispositivo USB compaiono nell'elenco.

IMPORTANTE: tutti i dati contenuti nel display saranno cancellati e sostituiti con i dati del profilo selezionato sul dispositivo USB. Questo display non unisce né sincronizza dati.

- 2. Premere il pulsante Avanti.
- 3. Una volta completato il trasferimento dei dati, compare un messaggio; accettarlo e rimuovere il dispositivo di memoria USB.

PC10857JP -- UN-13APR09



Pulsante Avanti

IMPORTANTE: rimuovendo il dispositivo di memoria USB, spegnendo il display o avviando il motore prima che compaia questo messaggio si può causare la perdita di dati.

OUO6050,00010E7 -39-28APR09-1/1

Importazione dei dati da software di terzi

Se si usa software di terzi per creare un file TASKdata.XML per i dati di impostazione, il file TASKdata.XML deve essere copiato in un'apposita cartella dell'unità USB.

Copiare il file nella cartella Command_Center\<Nome del set di dati>\RCD; il CommandCenter sarà in grado di rilevare i dati di impostazione e di importarli.

RN38933.000008E -39-28JUL11-1/1

Visualizzazione della memoria interna rimanente

Il display ha una memoria interna complessiva di 512 MB, di cui 350 MB disponibili per i dati relativi alle impostazioni e al campo. Quando la memoria è piena al 90%, compare un avviso. La memoria interna rimanente può essere visualizzata nella pagina Registrazione, che fa parte delle pagine diagnostiche di GreenStar:

GreenStar - Pagina principale >> Diagnostica >> selezionare Registrazione (dall'elenco a discesa)

La memoria rimanente viene visualizzata sia in megabyte sia con un grafico a barra.

PC13916 -- UN-25JUL11



GreenStar - Pagina principale

PC10857JL —UN—13APR09



RN38933,000006A -39-25JUL11-1/1

Rimozione dei dati dalla memoria interna

Per rimuovere dati dalla memoria interna sono disponibili tre metodi:

- Cancellando tutti i dati e le impostazioni mentre viene fatto un backup dei dati su un dispositivo USB (si veda la sezione relativa al backup dei dati)
- Cancellando i dati relativi a Curve adattative (GreenStar - Pagina principale >> Cambio rapido guida >> Cancella passata)

 Cancellando i dati relativi alle mappe di copertura (GreenStar - Pagina principale >> Cambio rapido campo >> Cancella mappe di copertura)

Le curve adattative memorizzate e le mappe di copertura possono occupare molto spazio in memoria. La quantità di memoria dipende dalla larghezza dell'attrezzo e dalla velocità, e dal fatto che la macchina stia percorrendo o meno un percorso rettilineo.

OUO6050,00010E8 -39-08OCT09-1/1

Cancellazione delle linee di guida

Cancellare le linee di guida aiuta a liberare spazio in memoria. Le linee di guida possono essere cancellate dalla pagina Setup sistema di guida:

GreenStar - Pagina principale >> Cambio rapido guida >> Cancella passata

- Selezionare la modalità Tracking
- Selezionare Nome passata (secondo la Modalità Tracking)
- 3. Selezionare Cancella passata

PC13916 -- UN-25JUL11



GreenStar - Pagina principale

PC10857JJ —UN—13APR09



Cambio rapido guida

PC10857XK —UN—16JUN10



Cancella passata

RN38933,000010E -39-10AUG11-1/1


90-3 092011 PN=82

Azzeramento dati

I valori Cliente, Azienda agricola, Campo e altri dati di impostazione possono essere cancellati solo mediante Azzeramento dati.

- 1. Selezionare il tipo di dati da cancellare (cliente, azienda agricola, campo).
- 2. Selezionare i dati da cancellare spuntato le corrispondenti caselle di controllo.
 - GS3 >> Impostazioni >> Azzeramento lista
- 3. Premere il pulsante Elimina dati selezionati.

NOTA: le voci in grigio non possono essere eliminate poiché potrebbero essere correlate ad altri dati o sono state create con il software da ufficio.

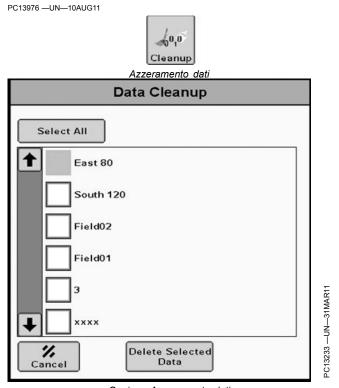

Opzione Azzeramento dati

RN38933,000010D -39-10AUG11-1/1

Allarmi del sistema di guida

Individuate più SSU	Il sistema. A ATU Il controllo Illa strada. dere al cia. reicolo e e eessore e.
Nessuna attivazione ATU L'unità ATU non è stata attivata. Immettere il codice di attivazione riportato sotto o scollegare l'unità per accedere all'applicazione GreenStar. Indicatore svolta attivato Indicatore svolta attivato Il dicatore svolta attivato Il sistema AutoTrac si disattiva quando l'operatore lascia il sedile per più di 5 secondi. AutoTrac L'operatore è responsabile della guida del mezzo. Disattivare AutoTrac prima di guidare su strada. AutoTrac rilevato Sistema automatico di guida rilevato L'attivazione del sistema di guida sulla strada può far perdere i del veicolo. Per prevenire un infortunio grave, anche mortale, disinserire il sistema di guida prima di immettersi su Incompatibilità software SSU AutoTrac ha rilevato una versione non compatibile del software SSU (unità comando veicolo). Chie concessionario John Deere il software aggiornato per la propria SSU, compatibile con AutoTrac. Direzione di marcia sconosciuta Il sistema non ha rilevato alcuna attività recente dell'operatore. AutoTrac si disattiverà entro: XX secondi Per evitare lo scollegamento premere l'interruttore di ripresa ATU o accettare l'allarme. Nessuna impostazione Le impostazioni relative all'applicazione GreenStar non sono state trovate in memoria. L'applicazion GreenStar non è disponibile finché non saranno disponibili i dati. Errore di comunicazione Assenza di comunicazioni con unità di comando sterzo veicolo. Controllare i codici diagnostici del vo contattare il concessionario John Deere. Nota: è normale che la comunicazione si interrompa durante la riprogrammazione. Non scollegare l'alimentazione durante la riprogrammazione. Rilevato processore mobile Rilevato processore mobile sul bus CAN. L'applicazione GreenStar è disabilitata. Rimuovere il procomobile. Spegnere e riaccendere per abilitare l'applicazione GreenStar. Problema di comunicazione GPS Nessuna comunicazione dal ricevitore GPS. Controllare la connessione al ricevitore GPS e riprovan l'ungostare il ricevitore GPS per riportarlo al valore di 5	I controllo ulla strada. dere al cia. eleccio e eleccio
per accedere all'applicazione GreenStar. Indicatore svolta attivato Indicatore svolta attivato Indicatore svolta attivato Il sistema AutoTrac si disattiva quando l'operatore lascia il sedile per più di 5 secondi. AutoTrac L'operatore è responsabile della guida del mezzo. Disattivare AutoTrac prima di guidare su strada. AutoTrac rilevato Sistema automatico di guida rilevato L'attivazione del sistema di guida sulla strada può far perdere i del veicolo. Per prevenire un infortunio grave, anche mortale, disinserire il sistema di guida prima di immettersi si Incompatibilità software SSU AutoTrac ha rilevato una versione non compatibile del software SSU (unità comando veicolo). Chie concessionario John Deere il software aggiornato per la propria SSU, compatibile con AutoTrac. Direzione di marcia sconosciuta Il sistema non è riuscito a rilevare la direzione di marcia del veicolo. Selezionare la direzione di mar Timeout assenza operatore Il sistema non ha rilevato alcuna attività recente dell'operatore. AutoTrac si disattiverà entro: XX secondi Per evitare lo scollegamento premere l'interruttore di ripresa ATU o accettare l'allarme. Nessuna impostazione Le impostazioni relative all'applicazione GreenStar non sono state trovate in memoria. L'applicazione GreenStar non è disponibile finché non saranno disponibili i dati. Errore di comunicazione Assenza di comunicazioni con unità di comando sterzo veicolo. Controllare i codici diagnostici del vontattare il concessionario John Deere. Nota: è normale che la comunicazione si interrompa durante la riprogrammazione. Non scollegare l'alimentazione durante la riprogrammazione. Problema di comunicazione GPS Nessuna comunicazione dal ricevitore GPS. Controllare la connessione al ricevitore GPS e riprovan Tracking impreciso Directione di ricevitore GPS per riportarlo al valore di 5 Hz. Confermare le impostazioni sul ricevitore cambiare l'uscita a 5 Hz. Confine non valido	I controllo ulla strada. dere al cia. ne eicolo e esessore e.
AutoTrac disattivato Il sistema AutoTrac si disattiva quando l'operatore lascia il sedile per più di 5 secondi. AutoTrac L'operatore è responsabile della guida del mezzo. Disattivare AutoTrac prima di guidare su strada. AutoTrac rilevato Sistema automatico di guida rilevato L'attivazione del sistema di guida sulla strada può far perdere i del veicolo. Per prevenire un infortunio grave, anche mortale, disinserire il sistema di guida prima di immettersi su Incompatibilità software SSU AutoTrac ha rilevato una versione non compatibile del software SSU (unità comando veicolo). Chie concessionario John Deere il software aggiornato per la propria SSU, compatibile con AutoTrac. Direzione di marcia sconosciuta Il sistema non è riuscito a rilevare la direzione di marcia del veicolo. Selezionare la direzione di mar Timeout assenza operatore Il sistema non ha rilevato alcuna attività recente dell'operatore. AutoTrac si disattiverà entro: XX secondi Per evitare lo scollegamento premere l'interruttore di ripresa ATU o accettare l'allarme. Nessuna impostazione Le impostazioni relative all'applicazione GreenStar non sono state trovate in memoria. L'applicazio GreenStar non è disponibile finché non saranno disponibili i dati. Errore di comunicazione Assenza di comunicazioni con unità di comando sterzo veicolo. Controllare i codici diagnostici del ventattare il concessionario John Deere. Nota: è normale che la comunicazione si interrompa durante la riprogrammazione. Non scollegare l'alimentazione durante la riprogrammazione. Rilevato processore mobile Rilevato processore mobile sul bus CAN. L'applicazione GreenStar è disabilitata. Rimuovere il processione del comunicazione dal ricevitore GPS. Controllare la connessione al ricevitore GPS e riprovan Impostare il ricevitore GPS per riportario al valore di 5 Hz. Confermare le impostazioni sul ricevitore cambiare l'uscita a 5 Hz. Confine non valido	ulla strada. dere al cia. ene eicolo e eeessore ee.
AutoTrac L'operatore è responsabile della guida del mezzo. Disattivare AutoTrac prima di guidare su strada. AutoTrac rilevato Sistema automatico di guida rilevato L'attivazione del sistema di guida sulla strada può far perdere i del veicolo. Per prevenire un infortunio grave, anche mortale, disinserire il sistema di guida prima di immettersi su Incompatibilità software SSU AutoTrac ha rilevato una versione non compatibile del software SSU (unità comando veicolo). Chie concessionario John Deere il software aggiornato per la propria SSU, compatibile con AutoTrac. Direzione di marcia sconosciuta Il sistema non è riuscito a rilevare la direzione di marcia del veicolo. Selezionare la direzione di mar Timeout assenza operatore Il sistema non ha rilevato alcuna attività recente dell'operatore. AutoTrac si disattiverà entro: XX secondi Per evitare lo scollegamento premere l'interruttore di ripresa ATU o accettare l'allarme. Nessuna impostazione Le impostazioni relative all'applicazione GreenStar non sono state trovate in memoria. L'applicazione GreenStar non è disponibile finché non saranno disponibili i dati. Errore di comunicazione Assenza di comunicazioni con unità di comando sterzo veicolo. Controllare i codici diagnostici del v contattare il concessionario John Deere. Nota: è normale che la comunicazione si interrompa durante la riprogrammazione. Non scollegare l'alimentazione durante la riprogrammazione. Rilevato processore mobile Rilevato processore mobile sul bus CAN. L'applicazione GreenStar è disabilitata. Rimuovere il proc mobile. Spegnere e riaccendere per abilitare l'applicazione GreenStar. Problema di comunicazione GPS Nessuna comunicazione dal ricevitore GPS. Controllare la connessione al ricevitore GPS e riprovanti mipostare il ricevitore GPS per riportarlo al valore di 5 Hz. Confermare le impostazioni sul ricevitore cambiare l'uscita a 5 Hz.	ulla strada. dere al cia. ene eicolo e eeessore ee.
AutoTrac rilevato Sistema automatico di guida rilevato L'attivazione del sistema di guida sulla strada può far perdere i del veicolo. Per prevenire un infortunio grave, anche mortale, disinserire il sistema di guida prima di immettersi si Incompatibilità software SSU AutoTrac ha rilevato una versione non compatibile del software SSU (unità comando veicolo). Chie concessionario John Deere il software aggiornato per la propria SSU, compatibile con AutoTrac. Direzione di marcia sconosciuta Il sistema non è riuscito a rilevare la direzione di marcia del veicolo. Selezionare la direzione di mar Timeout assenza operatore Il sistema non ha rilevato alcuna attività recente dell'operatore. AutoTrac si disattiverà entro: XX secondi Per evitare lo scollegamento premere l'interruttore di ripresa ATU o accettare l'allarme. Nessuna impostazione Le impostazioni relative all'applicazione GreenStar non sono state trovate in memoria. L'applicazio GreenStar non è disponibile finché non saranno disponibili i dati. Errore di comunicazione Assenza di comunicazioni con unità di comando sterzo veicolo. Controllare i codici diagnostici del v contattare il concessionario John Deere. Nota: è normale che la comunicazione si interrompa durante la riprogrammazione. Non scollegare l'alimentazione durante la riprogrammazione. Rilevato processore mobile Rilevato processore mobile sul bus CAN. L'applicazione GreenStar è disabilitata. Rimuovere il proc mobile. Spegnere e riaccendere per abilitare l'applicazione GreenStar. Problema di comunicazione GPS Nessuna comunicazione dal ricevitore GPS. Controllare la connessione al ricevitore GPS e riprovanti ricevitore GPS per riportarlo al valore di 5 Hz. Confermare le impostazioni sul ricevitore cambiare l'uscita a 5 Hz. Confine non valido	ulla strada. dere al cia. ene eicolo e eeessore ee.
del veicolo. Per prevenire un infortunio grave, anche mortale, disinserire il sistema di guida prima di immettersi si Incompatibilità software SSU AutoTrac ha rilevato una versione non compatibile del software SSU (unità comando veicolo). Chie concessionario John Deere il software aggiornato per la propria SSU, compatibile con AutoTrac. Direzione di marcia sconosciuta Il sistema non è riuscito a rilevare la direzione di marcia del veicolo. Selezionare la direzione di mar Il sistema non ha rilevato alcuna attività recente dell'operatore. AutoTrac si disattiverà entro: XX secondi Per evitare lo scollegamento premere l'interruttore di ripresa ATU o accettare l'allarme. Nessuna impostazione Le impostazioni relative all'applicazione GreenStar non sono state trovate in memoria. L'applicazione GreenStar non è disponibile finché non saranno disponibili i dati. Errore di comunicazione Assenza di comunicazioni con unità di comando sterzo veicolo. Controllare i codici diagnostici del veontattare il concessionario John Deere. Nota: è normale che la comunicazione si interrompa durante la riprogrammazione. Non scollegare l'alimentazione durante la riprogrammazione. Rilevato processore mobile Rilevato processore mobile sul bus CAN. L'applicazione GreenStar è disabilitata. Rimuovere il processionario di comunicazione del ricevitore GPS. Controllare la connessione al ricevitore GPS e riprovanta l'accentra di ricevitore GPS per riportarlo al valore di 5 Hz. Confermare le impostazioni sul ricevitore ambiare l'uscita a 5 Hz. Confine non valido È stato specificato un indice non valido. Continuare la registrazione o cancellare l'attuale confine e	ulla strada. dere al cia. ene eicolo e eeessore ee.
Incompatibilità software SSU AutoTrac ha rilevato una versione non compatibile del software SSU (unità comando veicolo). Chie concessionario John Deere il software aggiornato per la propria SSU, compatibile con AutoTrac. Direzione di marcia sconosciuta Il sistema non è riuscito a rilevare la direzione di marcia del veicolo. Selezionare la direzione di marcia senza operatore Il sistema non ha rilevato alcuna attività recente dell'operatore. AutoTrac si disattiverà entro: XX secondi Per evitare lo scollegamento premere l'interruttore di ripresa ATU o accettare l'allarme. Nessuna impostazione Le impostazioni relative all'applicazione GreenStar non sono state trovate in memoria. L'applicazione GreenStar non è disponibile finché non saranno disponibili i dati. Errore di comunicazione Assenza di comunicazioni con unità di comando sterzo veicolo. Controllare i codici diagnostici del ventattare il concessionario John Deere. Nota: è normale che la comunicazione si interrompa durante la riprogrammazione. Non scollegare l'alimentazione durante la riprogrammazione. Rilevato processore mobile Rilevato processore mobile sul bus CAN. L'applicazione GreenStar è disabilitata. Rimuovere il processore mobile. Spegnere e riaccendere per abilitare l'applicazione GreenStar. Problema di comunicazione GPS Impostare il ricevitore GPS per riportarlo al valore di 5 Hz. Confermare le impostazioni sul ricevitore cambiare l'uscita a 5 Hz. Confine non valido E stato specificato un indice non valido. Continuare la registrazione o cancellare l'attuale confine e	cia. ne reicolo e e ressore e.
Direzione di marcia sconosciuta Il sistema non è riuscito a rilevare la direzione di marcia del veicolo. Selezionare la direzione di marcia fel veicolo dissattiverà entro: XX secondi Per evitare lo scollegamento premere l'interruttore di ripresa ATU o accettare l'allarme. Le impostazioni relative all'applicazione GreenStar non sono state trovate in memoria. L'applicazione GreenStar non è disponibile finché non saranno disponibili i dati. Errore di comunicazione Assenza di comunicazioni con unità di comando sterzo veicolo. Controllare i codici diagnostici del veicontattare il concessionario John Deere. Nota: è normale che la comunicazione si interrompa durante la riprogrammazione. Non scollegare l'alimentazione durante la riprogrammazione. Rilevato processore mobile sul bus CAN. L'applicazione GreenStar è disabilitata. Rimuovere il processione di comunicazione GPS Rilevato processore mobile sul bus CAN. L'applicazione GreenStar. Problema di comunicazione GPS Nessuna comunicazione dal ricevitore GPS. Controllare la connessione al ricevitore GPS e riprovanta l'applicazione de l'app	reicolo e e eessore e.
Timeout assenza operatore Il sistema non ha rilevato alcuna attività recente dell'operatore. AutoTrac si disattiverà entro: XX secondi Per evitare lo scollegamento premere l'interruttore di ripresa ATU o accettare l'allarme. Le impostazioni relative all'applicazione GreenStar non sono state trovate in memoria. L'applicazione GreenStar non è disponibile finché non saranno disponibili i dati. Errore di comunicazione Assenza di comunicazioni con unità di comando sterzo veicolo. Controllare i codici diagnostici del ventattare il concessionario John Deere. Nota: è normale che la comunicazione si interrompa durante la riprogrammazione. Non scollegare l'alimentazione durante la riprogrammazione. Rilevato processore mobile Rilevato processore mobile sul bus CAN. L'applicazione GreenStar è disabilitata. Rimuovere il processore mobile. Spegnere e riaccendere per abilitare l'applicazione GreenStar. Problema di comunicazione GPS Nessuna comunicazione dal ricevitore GPS. Controllare la connessione al ricevitore GPS e riprovare Impostare il ricevitore GPS per riportarlo al valore di 5 Hz. Confermare le impostazioni sul ricevitore ambiare l'uscita a 5 Hz. Confine non valido E stato specificato un indice non valido. Continuare la registrazione o cancellare l'attuale confine e	reicolo e e eessore e.
Nessuna impostazione Le impostazioni relative all'applicazione GreenStar non sono state trovate in memoria. L'applicazione GreenStar non è disponibile finché non saranno disponibili i dati. Errore di comunicazione Assenza di comunicazioni con unità di comando sterzo veicolo. Controllare i codici diagnostici del vontattare il concessionario John Deere. Nota: è normale che la comunicazione si interrompa durante la riprogrammazione. Non scollegare l'alimentazione durante la riprogrammazione. Rilevato processore mobile Rilevato processore mobile sul bus CAN. L'applicazione GreenStar è disabilitata. Rimuovere il processore mobile. Spegnere e riaccendere per abilitare l'applicazione GreenStar. Problema di comunicazione GPS Nessuna comunicazione dal ricevitore GPS. Controllare la connessione al ricevitore GPS e riprovanta l'applicazione di 5 Hz. Confermare le impostazioni sul ricevitore cambiare l'uscita a 5 Hz. Confine non valido È stato specificato un indice non valido. Continuare la registrazione o cancellare l'attuale confine e	reicolo e e eessore e.
contattare il concessionario John Deere. Nota: è normale che la comunicazione si interrompa durante la riprogrammazione. Non scollegare l'alimentazione durante la riprogrammazione. Rilevato processore mobile Rilevato processore mobile sul bus CAN. L'applicazione GreenStar è disabilitata. Rimuovere il proc mobile. Spegnere e riaccendere per abilitare l'applicazione GreenStar. Problema di comunicazione GPS Nessuna comunicazione dal ricevitore GPS. Controllare la connessione al ricevitore GPS e riprovanta l'mpostare il ricevitore GPS per riportarlo al valore di 5 Hz. Confermare le impostazioni sul ricevitore cambiare l'uscita a 5 Hz. Confine non valido È stato specificato un indice non valido. Continuare la registrazione o cancellare l'attuale confine e	essore e.
mobile. Spegnere e riaccendere per abilitare l'applicazione GreenStar. Problema di comunicazione GPS Nessuna comunicazione dal ricevitore GPS. Controllare la connessione al ricevitore GPS e riprovard Tracking impreciso Impostare il ricevitore GPS per riportarlo al valore di 5 Hz. Confermare le impostazioni sul ricevitore cambiare l'uscita a 5 Hz. Confine non valido È stato specificato un indice non valido. Continuare la registrazione o cancellare l'attuale confine e	e.
Tracking impreciso Impostare il ricevitore GPS per riportarlo al valore di 5 Hz. Confermare le impostazioni sul ricevitore cambiare l'uscita a 5 Hz. Confine non valido È stato specificato un indice non valido. Continuare la registrazione o cancellare l'attuale confine e	
cambiare l'uscita a 5 Hz. Confine non valido È stato specificato un indice non valido. Continuare la registrazione o cancellare l'attuale confine e	GPS e
··· · - g·-· · · · · · · · · · · · · · ·	riavviare
Errore di attivazione Codice di attivazione non valido. Immetterlo di nuovo.	
Filtro non valido Non si sono compilati tutti i campi obbligatori relativi al "Tipo di totale" selezionato.	
Selezione marcatori simili Sono stati selezionati marcatori di nome e modalità identici.	
Il nome esiste già Il nome immesso figura già in questo elenco. Immettere un altro nome.	
Avvicinamento distanza massima Si è troppo lontani dal campo selezionato. Scegliere un nuovo campo o azzerare i dati di copertura continuare a usare Swath Control Pro.	per
Swath Control Pro disabilitato Si è troppo lontani dal campo selezionato. Scegliere un nuovo campo o cancellare i dati di copertui continuare. Swath Control Pro è stato disabilitato.	ra per
La codificazione file non corrisponde alla lingua selezionata non corrisponde alla codificazione dei dati di impostazione. Alcune parti del troprisponde alla lingua selezionata potrebbero comparire in modo sbagliato.	esto
Dati curva trovati Questo campo ha curve adattative già registrate. Scegliere una delle seguenti azioni: Andare alla modalità di ripetizione per guidare la macchina in base a curve registrate in prece Continuare a registrare altre curve adattative (la registrazione deve essere attivata). Eliminare le curve adattative esistenti per questo campo. Se si sceglie questa opzione, i dati r adattative per questo campo saranno eliminati permanentemente.	
Memoria interna piena La memoria interna è piena. Inserire un dispositivo USB per trasferire e rimuovere dati dalla memoria interna. Si può creare spa memoria anche cancellando i dati Curve dalle impostazioni Guida. Alternativamente, selezionare 'A' per creare spazio aggiuntivo con lo strumento Azzeramento dati.	zio in
Rilevato USB I dati GreenStar non possono essere trasferiti al/dal dispositivo USB. Verificare quanto segue: Le registrazioni della copertura, della linea di guida, e del confine sono state interrotte e AutoTrac è disinserito. Rimuovere il dispositivo USB per riprendere a usare l'applicazione GreenStar.	stato
Dispositivo USB rimosso II dispositivo USB è stato rimosso durante il trasferimento dei dati. I dati possono essere stati altera essere incompleti.	ati o
Trasferimento dati in corso Trasferimento dati Non rimuovere il dispositivo USB.	
Trasferimento dati incompleto. Il sistema è stato spento prima che il trasferimento dati fosse completato. Verificare tutti i dati.	

Allarmi

RN38933,0000111 -39-10AUG11-1/3

Rilevato ricevitore StarFire	È stato rilevato un nuovo ricevitore StarFire. Andare all'applicazione StarFire e tarare il ricevitore.
Problema di comunicazione GPS	Nessuna comunicazione dal ricevitore GPS. Controllare la connessione e riprovare.
Problema di comunicazione GPS	Nessuna posizione GPS disponibile. Assicurarsi che il ricevitore GPS abbia una vista del cielo senza ostruzion
Problema di comunicazione GPS	Assenza di correzione differenziale GPS. Assicurarsi che il ricevitore GPS abbia una vista del cielo senza ostruzioni.
Problema di comunicazione GPS	GPS 2D in uso. Assicurarsi che il ricevitore GPS abbia una vista del cielo senza ostruzioni.
Memoria Curve piena	La memoria interna disponibile per Curve è piena. Per continuare l'operazione Curve occorre cancellare dei dati. Cancellare i dati relativi a Linee curve.
AutoTrac disattivato	La licenza AutoTrac SF1 non funziona con l'attuale software StarFire. Aggiornare il software StarFire per usare AutoTrac.
AutoTrac disattivato	La licenza AutoTrac SF1 non funziona se le correzioni SF2 sono attivate. Disattivare le correzioni SF2 per usare AutoTrac.
Problema di licenza	Nessuna licenza per la modalità tracking prescelta. Verrà impostata la modalità tracking precedente.
Nome duplicato	Il nome esiste già. Selezionare un altro nome.
Registrazione curva	Si sta registrando la curva. Per eseguire l'operazione occorre disattivare la registrazione.
Memoria Curve quasi esaurita	La memoria interna disponibile per Curve è quasi piena. Cancellare i dati relativi a Linee curve.
Curva AB troppo lontana	Il veicolo deve trovarsi entro 400 m (1/4 mile) dalla curva AB registrata per poter generare un percorso.
Problema definizione cerchio	Si è verificato un errore interno durante la definizione del Cerchio. Riprovare.
Problema definizione cerchio	Comunicazione col ricevitore GPS interrotta durante la definizione del cerchio. Ripetere la definizione non appena si ristabilisce la comunicazione.
Problema definizione cerchio	Punto centrale troppo lontano. Selezionare un altro punto centrale.
Problema definizione cerchio	La distanza tra il veicolo e il punto centrale è maggiore di 1,6 km (1 mile). Selezionare un altro punto central o percorrere un altro cerchio.
Problema di definizione linea AB	Errore interno durante la definizione della linea AB. Ridefinire la linea AB.
Problema di definizione linea AB	Timeout durante la definizione della linea AB. Ridefinire la linea AB.
Problema di definizione linea AB	I punti A e B della linea AB sono troppo vicini. Tra i punti A e B devono esserci 3 m (10 ft). Ripetere l'operazion
Coordinata GPS non valida	Dati non validi. Immettere un valore compreso tra -90.0 e 90.0 per la latitudine, e tra -180.0 and 180.0 per la longitudine.
Perdita segnale GPS durante la registrazione del confine	Segnale GPS perso durante la registrazione del confine. La registrazione dei punti riprenderà al ritorno del segnale. Ne potrà risultare un confine impreciso.
Elaborazione dati in corso	Elaborazione dati in corso. Attendere
Memoria interna piena	La memoria interna è quasi piena. Inserire un dispositivo USB per trasferire e rimuovere dati dalla memoria interna. Si può creare spazio in memoria anche cancellando i dati Curve dalle impostazioni Guida. Alternativamente, selezionare 'A' per creare spazio aggiuntivo con lo strumento Azzeramento dati.
Memoria esaurita	Memoria non disponibile per Curve. Scaricare i dati sul dispositivo USB o liberare spazio nella memoria.
Memoria esaurita	Memoria non disponibile per guida Rettilinea. Scaricare i dati sul dispositivo USB o liberare spazio nella memoria.
Memoria esaurita	Memoria insufficiente per Traccia circolare. Scaricare i dati sul dispositivo USB o liberare spazio nella memor
Memoria insufficiente	Memoria insufficiente per Curve. Scaricare i dati sul dispositivo USB o liberare spazio nella memoria.
Azzera tutti i totali	Si desidera azzerare tutti i totali relativi al filtro selezionato.
Errore di prescrizione	Unità di comando non impostata per accettare prescrizioni.
Errore di prescrizione	L'unità di comando è configurata per accettare prescrizioni. Non è stata selezionata nessuna prescrizione dell'unità di comando.
Errore di prescrizione	Dose prescrizione fuori limiti unità comando.
Errore unità di misura	L'unità di comando funziona solo con unità metriche.
Errore unità di misura	L'unità di comando funziona solo con unità inglesi.
Errore unità di misura	L'unità di comando funziona solo con unità metriche o inglesi.
Avvertimento prescrizione	Si sta utilizzando la dose prescrizione fuori campo.
Avvertimento prescrizione	Perdita del segnale GPS. Si sta utilizzando la dose prescrizione apposita.
Avvertimento prescrizione	L'unità di comando non supporta la prescrizione selezionata.
Rilevato nuovo attrezzo	È stato rilevato un nuovo attrezzo che richiede un'operazione di documentazione diversa. Riesaminare procedura guidata di impostazione per usare la documentazione.
Errore funzionamento unità comando	Operazione selezionata non valida.
Documentazione attrezzo non	Il sistema non supporta documentazione per attrezzi a più operazioni. Documentazione può essere eseguita per una singola op. princ.

Continua alla pagina seguente

RN38933,0000111 -39-10AUG11-2/3

Attrezzo non supportato	L'attrezzo non supporta Swath Control Pro.
Operazione non supportata	L'attuale software SprayStar NON supporta sezioni del braccio con Swath Control Pro. Rivolgersi al concessionario John Deere per richiedere gli aggiornamenti software necessari.
Memoria mappe copertura campo quasi piena	La memoria delle mappe di copertura è quasi piena. Quando è piena, la copertura non viene più registrata. Per registrare una nuova copertura, compiere al più presto possibile una delle seguenti operazioni: Per salvare la copertura relativa a questo campo, interrompere momentaneamente la registrazione e passare a un nuovo campo (opzione raccomandata) Per continuare con i confini e/o le linee di guida attuali, cancellare la copertura premendo il pulsante "Cancella attuale mappa campo" qui sotto.
Memoria mappe copertura campo piena	La memoria delle mappe di copertura è piena. La copertura non sarà più registrata. Per registrare una nuova copertura, compiere una delle seguenti operazioni: Per salvare la copertura relativa a questo campo, interrompere momentaneamente la registrazione e passare a un nuovo campo (opzione raccomandata) Per continuare con i confini e/o le linee di guida attuali, cancellare la copertura premendo il pulsante "Cancella attuale mappa campo" qui sotto.
Perdita di precisione	Il punto GPS registrato dista oltre 32 km (20 miles). La precisione di copertura diminuirà. Per ripristinare la precisione cancellare la mappa copertura, creare un nuovo campo o passare a uno diverso.
Perdita di precisione	Ci si trova a più di 32 km (20 miles) di distanza dalla linea di guida selezionata. La precisione di guida diminuirà. Per ripristinare la precisione creare una nuova linea di guida o passare a una linea diversa.
Perdita di precisione	Il punto GPS registrato dista oltre 32 km (20 miles). La precisione di copertura e guida sarà inferiore. Per ripristinare la precisione creare un nuovo campo o passare a un campo diverso.
Registrazione copertura disattivata	Registrazione copertura disattivata durante i trasferimenti di dati.
Rilevato USB	L'applicazione GreenStar è disabilitata mentre è presente un dispositivo USB. Per riprendere a usare l'applicazione GreenStar, rimuovere il dispositivo USB. Per trasferire dati GreenStar tra l'applicazione e il dispositivo USB, premere il pulsante "Trasferisci dati".
Backup del file impossibile	Spazio insufficiente sul dispositivo USB per il backup dei dati. Cancellare dati dal dispositivo USB o inserire un altro dispositivo USB.

INFO

RN38933,0000111 -39-10AUG11-3/3

Centro messaggi

Il centro messaggi permette di accedere a informazioni diagnostiche dettagliate e avviare manualmente sessioni di riprogrammazione. Inoltre il centro messaggi può visualizzare informazioni diagnostiche dettagliate, come informazioni sull'unità di comando e sul bus CAN, utilizzate dal concessionario John Deere™ per operazioni avanzate di soluzione dei problemi.

I tasti a schermo sono i seguenti:

- A-Pagina di riprogrammazione centro messaggi
- B-Trasferisci file di debug
- C-Messaggi
- D-Indirizzi diagnostici
- E-Codici diagnostici
- F-Informazioni sull'unità di comando
- G-Informazioni sul bus

Si può accedere al Centro messaggi selezionando il pulsante MENU e quindi il pulsante CENTRO MESSAGGI (con l'icona Informazioni).

PC8663 —UN—05AUG05



Pulsante MENU

PC8655 —UN—05AUG05





Pulsante CENTRO MESSAGGI (con l'icona Informazioni)

Continua alla pagina seguente

RN38933,000010F -39-11AUG11-1/9


95-3 PN=86

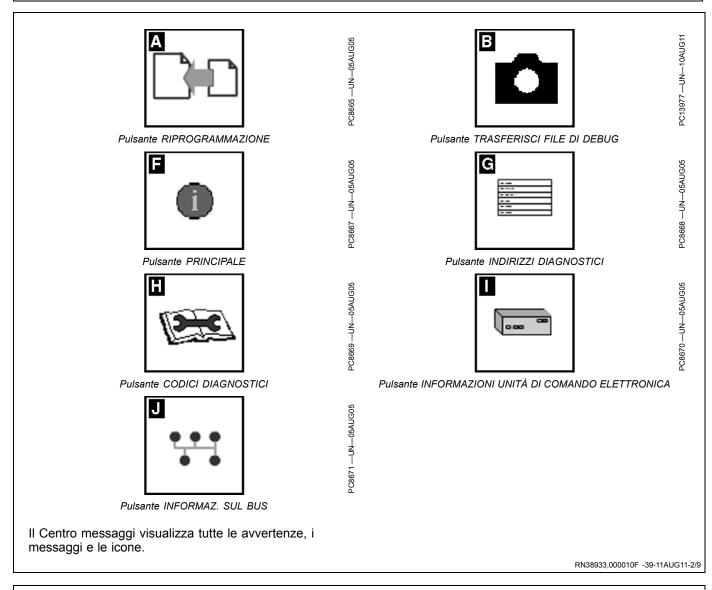

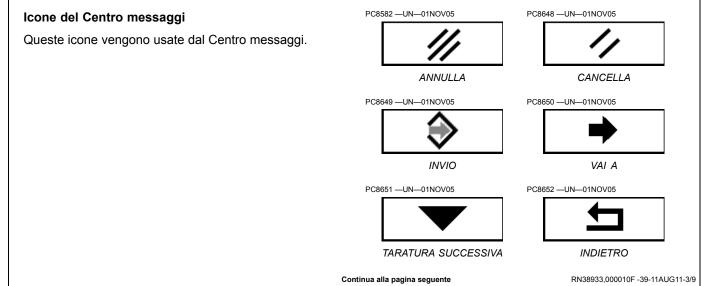

Riprogrammazione


Il pulsante RIPROGRAMMAZIONE consente di visualizzare tutti i componenti della rete e le versioni dei programmi caricati nei componenti stessi. Si può anche usare un apposito pulsante per riprogrammare un'unità di comando, se necessario.

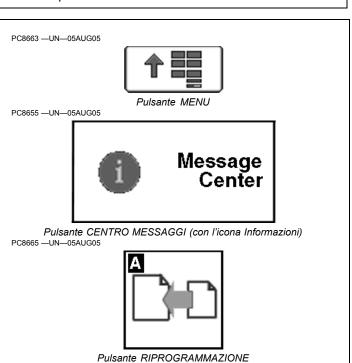

Indirizzi diagnostici

NOTA: gli indirizzi diagnostici sono disponibili per accedere a particolari informazioni diagnostiche, che possono risultare utili al concessionario John Deere per la diagnosi di eventuali problemi. Dall'elenco a discesa è possibile selezionare diverse unità di comando dispositivi, come illustrato.

Premere il pulsante INDIRIZZI DIAGNOSTICI. Il numero di unità di comando disponibili dipende dalla configurazione della macchina. Si può scorrere l'elenco di indirizzi in su o giù mediante la manopola. Selezionando un indirizzo se ne visualizzano i dati.

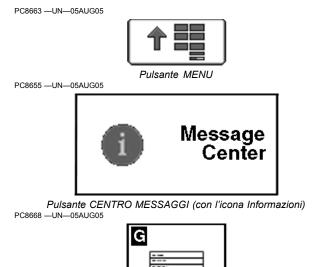

Pulsante INDIRIZZI DIAGNOSTICI

Continua alla pagina seguente

RN38933,000010F -39-11AUG11-5/9

RN38933.000010F -39-11AUG11-4/9

95-5 PN=88

Codici diagnostici

Premere il pulsante CODICI DIAGNOSTICI: compare un elenco delle unità di comando; sono indicate quelle con codici diagnostici.

Per visualizzare i codici relativi a una certa unità di comando navigare e selezionare l'unità di comando dall'elenco.

Inoltre, selezionando il pulsante VISUALIZZA TUTTO (A), è possibile visualizzare i codici relativi a tutte le unità di comando. I codici possono essere forniti a un concessionario John Deere per facilitare la diagnosi dei problemi della macchina.

PC8663 —UN—05AUG05



Pulsante MENU PC8655 —UN—05AUG05



Pulsante CENTRO MESSAGGI (con l'icona Informazioni) PC8669 —UN—05AUG05



Pulsante CODICI DIAGNOSTICI

Continua alla pagina seguente

RN38933,000010F -39-11AUG11-6/9

Informazioni sul dispositivo e stato del bus

Quando si seleziona il tasto a schermo INFORMAZIONI SUL DISPOSITIVO, vengono indicate le unità di comando in comunicazione con il sistema CANBUS. Il conteggio dei messaggi indica la quantità di informazioni trasmesse dall'unità di comando. Quando si seleziona il tasto a schermo STATO DEL BUS, viene indicato lo stato di varie reti di comunicazione.

PC8663 -- UN-- 05AUG05




Pulsante MENU


PC8655 —UN—05AUG05



 ${\it Pulsante~CENTRO~MESSAGGI~(con~l'icona~Informazioni)} \\ {\it PC8670-UN-05AUG05}$

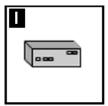

Pulsante INFORMAZIONI UNITÀ DI COMANDO ELETTRONICA PC8671 —UN—05AUG05

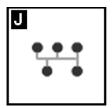

Pulsante INFORMAZ. SUL BUS

Continua alla pagina seguente

RN38933,000010F -39-11AUG11-7/9

Trasferisci file di debug

È possibile trasferire i file di debug e le schermate a un'unità USB mediante la funzione Trasferisci file di debug. La porta USB è situata nel vano portaoggetti del bracciolo. PC8663 -- UN-- 05AUG05




Pulsante MENU

PC8655 —UN—05AUG05



Pulsante CENTRO MESSAGGI (con l'icona Informazioni) PC13977 —UN—10AUG11

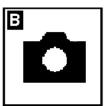

Pulsante TRASFERISCI FILE DI DEBUG

RN38933.000010F -39-11AUG11-8/9

Azzeramento dati

AZZERAMENTO DATI è disponibile solo se si collega un attrezzo ISO.

AZZERAMENTO DATI serve a rimuovere dal display i dati dell'attrezzo ISO. Le informazioni vengono ricaricate dopo il riavvio del display. Ciò è utile se si era verificato un problema con il caricamento di un'unità di comando sul display. Per ulteriori informazioni vedere la sezione Attrezzi ISO.

PC8663 —UN—05AUG05



Pulsante MENU

PC8655 —UN—05AUG05



Pulsante CENTRO MESSAGGI (con l'icona Informazioni) PC13266 —UN—28APR11



Pulsante AZZERAMENTO DATI

RN38933,000010F -39-11AUG11-9/9

Codici degli errori di riprogrammazione

Numero errore	Significato	Intervento
8	Errore creazione directory	Anche con la riprogrammazione non si è riusciti a creare una directory nel sistema di file interno. Riprovare, ma la sessione può ancora non riuscire.
12	Aggiornamento file mancante	Verificare che tutti i file di aggiornamento siano stati salvati correttamente sul dispositivo USB (tutti i file elencati in ManifestFile.sdm devono essere copiati sul dispositivo con il percorso corretto).
14	Errore di lettura file	In fase di riprogrammazione il sistema non è riuscito a leggere uno dei file di aggiornamento. Accertarsi che i file non si siano corrotti mentre venivano salvati sul dispositivo USB.
16	Errore di scrittura file	In fase di riprogrammazione il sistema non è riuscito a scrivere sulla scheda flash uno dei file di aggiornamento. Si è verificato un problema di pulitura del file system. Riavviare il display e riprovare.
37	Gestore di file non valido	Durante la riprogrammazione si è rilevato un handle di file non valido. Verificare la validità dell'unità USB e controllare che corrisponda all'immagine originale.
44	Errore somma di verifica	La somma di verifica calcolata durante la riprogrammazione non corrisponde al risultato previsto. Verificare che tutti i file corrispondano all'immagine originale.
45	File unità comando non valido	Un file dell'unità di comando PF analizzato durante la riprogrammazione si è rivelato non valido. Verificare che tutti i file corrispondano all'immagine originale.
47	Hardware non compatibile	La versione hardware di revisione, adoperata come immagine di riprogrammazione, non è compatibile con il display in dotazione. Accertarsi di avere l'immagine adatta al modello di display.
48	Aggiornamento file non valido	Il file di riprogrammazione ManifestFile.sdm si è danneggiato. Accertarsi che il file corrisponda all'immagine originale.
51	Azione interrotta dall'utente	L'utente ha estratto il dispositivo USB durante la riprogrammazione. Ripetere la riprogrammazione con l'unità inserita per l'intera sessione.
55	Cancellazione memoria flash unità di comando non riuscita	Un'unità di comando PF non è riuscita a cancellare la memoria flash.
56	Punto e virgola mancante	Un'unità di comando PF ha ricevuto un record in cui mancava un punto e virgola. Ritentare la riprogrammazione dell'unità di comando, in caso il problema dipenda da un errore del bus.
57	Lungh. registr. eccessiva	L'unità di comando PF ha ricevuto un record eccessivamente lungo. Ritentare la riprogrammazione dell'unità di comando, in caso il problema dipenda da un errore del bus.
58	Lunghezza registr. non valida	Un'unità di comando PF ha ricevuto un record di dimensioni inaspettate. Ritentare la riprogrammazione dell'unità di comando, in caso il problema dipenda da un errore del bus.
59	Errore sequenza	Un'unità di comando PF ha ricevuto un record che non seguiva l'ordine sequenziale previsto. Ritentare la riprogrammazione dell'unità di comando, in caso il problema dipenda da un errore del bus.
60	Indirizzo dispari pervenuto all'unità comando	Un'unità di comando PF ha ricevuto un record dall'indirizzo non valido. Ritentare la riprogrammazione dell'unità di comando, in caso il problema dipenda da un errore del bus.
61	Timeout unità di comando	Un'unità di comando PF ha interrotto l'interazione con il display durante la riprogrammazione. Verificare il collegamento con l'unità di comando; può essere necessario spegnere e riaccendere l'apparecchio. Se si ripristina la comunicazione, ripetere la riprogrammazione.
62	Problema durante la riprogrammazione della memoria flash NOR	Si è verificato un errore durante la riprogrammazione dell'immagine di inizializzazione dell'applicazione.
63	Risposta sconosciuta unità comando	Il display non ha saputo interpretare il segnale inviato da un'unità di comando PF.
81	Riprogrammazione non riuscita	Avviso generico sulla mancata riuscita di una parte della riprogrammazione. Un secondo messaggio indicherà informazioni specifiche sull'errore.

La seguente tabella contiene i codici di errore che potrebbero essere riportati dal software di riprogramazione se una sessione di riprogrammazione non riesce. In caso di errore, viene emesso un allarme per indicare l'errore, si visualizza un codice di errore e la descrizione del problema viene inserita nel centro messaggi.

RN38933,0000042 -39-25JUL11-1/1

95-9 PN=92

Schermate di allarme

nsione di alimentazione commutata I troppo alta nsione di alimentazione commutata I troppo bassa. nsione di alimentazione non mutata troppo alta nsione di alimentazione non mutata troppo alta nsione di alimentazione non mutata troppo bassa ità di comando n. 2 mperatura del display troppo alta mperatura del display troppo bassa lirizzo sorgente 40 nsione regolata a 5,0 V anomala nsione regolata a 1,5 V anomala nsione regolata a 3,3 V anomala te USB	Il livello di tensione commutata è maggiore del valore nominale. Girare l'interruttore a chiave su SPENTO e poi di nuovo su ACCESO. Se questo codice diagnostico compar di nuovo, controllare i cavi di alimentazione. Rivolgersi al concessionario John Deere II livello di tensione commutata è minore del valore nominale. Girare l'interruttore a chiave su SPENTO e poi di nuovo su ACCESO. Se questo codice diagnostico compare di nuovo, controllare la batteria. Rivolgersi al concessionario John Deere. Il livello di tensione applicata dalla batteria è maggiore del valore nominale. Spegnene riaccendere il display. Se questo codice diagnostico compare di nuovo, controllare cavi. Rivolgersi al concessionario John Deere. Il livello di tensione applicata dalla batteria è minore del valore nominale. Spegnere riaccendere il display. Se questo codice diagnostico compare di nuovo, controllare la batteria e ricaricarla se necessario. Rivolgersi al concessionario John Deere. Indica una condizione permanente di canale non funzionante sulle linee di comunicazione SPI. Rivolgersi al concessionario John Deere. La retroilluminazione del display non è stata disattivata quando la temperatura era maggiore del limite superiore. Rivolgersi al concessionario John Deere. La retroilluminazione del display non è stata disattivata quando la temperatura era minore del limite superiore. Rivolgersi al concessionario John Deere. Il messaggio heartbeat dalla PDU manca da più di 60 secondi. Verificare di nuovo la connessione. Rivolgersi al concessionario John Deere. La tensione regolata a 5,0 V è fuori limite. Se questo messaggio compare saltuariamente, fare clic su Annulla. Se il messaggio si ripete, rivolgersi al concessionario John Deere. La tensione regolata a 1,5 V è fuori limite. Se questo messaggio compare saltuariamente, fare clic su Annulla. Se il messaggio si ripete, rivolgersi al concessionario John Deere. Rilevata una condizione di sovracorrente sul circuito USB. Rivolgersi al concessionario
nsione di alimentazione non mutata troppo alta nisione di alimentazione non mutata troppo alta nisione di alimentazione non mutata troppo bassa ità di comando n. 2 mperatura del display troppo alta mperatura del display troppo bassa dirizzo sorgente 40 nisione regolata a 5,0 V anomala nisione regolata a 1,5 V anomala nisione regolata a 3,3 V anomala	a chiave su SPENTO e poi di nuovo su ACCESO. Se questo codice diagnostico compare di nuovo, controllare la batteria. Rivolgersi al concessionario John Deere. Il livello di tensione applicata dalla batteria è maggiore del valore nominale. Spegnere riaccendere il display. Se questo codice diagnostico compare di nuovo, controllare cavi. Rivolgersi al concessionario John Deere. Il livello di tensione applicata dalla batteria è minore del valore nominale. Spegnere e riaccendere il display. Se questo codice diagnostico compare di nuovo, controllare la batteria e ricaricarla se necessario. Rivolgersi al concessionario John Deere. Indica una condizione permanente di canale non funzionante sulle linee di comunicazione SPI. Rivolgersi al concessionario John Deere. La retroilluminazione del display non è stata disattivata quando la temperatura era maggiore del limite superiore. Rivolgersi al concessionario John Deere. La retroilluminazione del display non è stata disattivata quando la temperatura era minore del limite superiore. Rivolgersi al concessionario John Deere. Il messaggio heartbeat dalla PDU manca da più di 60 secondi. Verificare di nuovo la connessione. Rivolgersi al concessionario John Deere. La tensione regolata a 5,0 V è fuori limite. Se questo messaggio compare saltuariamente, fare clic su Annulla. Se il messaggio si ripete, rivolgersi al concessionario John Deere. La tensione regolata a 1,5 V è fuori limite. Se questo messaggio compare saltuariamente, fare clic su Annulla. Se il messaggio si ripete, rivolgersi al concessionario John Deere. La tensione regolata a 3,3 V è fuori limite. Se questo messaggio compare saltuariamente, fare clic su Annulla. Se il messaggio si ripete, rivolgersi al concessionario John Deere.
mmutata troppo alta nsione di alimentazione non mmutata troppo bassa ità di comando n. 2 mperatura del display troppo alta mperatura del display troppo bassa lirizzo sorgente 40 nsione regolata a 5,0 V anomala nsione regolata a 1,5 V anomala	e riaccendere il display. Se questo codice diagnostico compare di nuovo, controllare cavi. Rivolgersi al concessionario John Deere. Il livello di tensione applicata dalla batteria è minore del valore nominale. Spegnere e riaccendere il display. Se questo codice diagnostico compare di nuovo, controllare la batteria e ricaricarla se necessario. Rivolgersi al concessionario John Deere. Indica una condizione permanente di canale non funzionante sulle linee di comunicazione SPI. Rivolgersi al concessionario John Deere. La retroilluminazione del display non è stata disattivata quando la temperatura era maggiore del limite superiore. Rivolgersi al concessionario John Deere. La retroilluminazione del display non è stata disattivata quando la temperatura era minore del limite superiore. Rivolgersi al concessionario John Deere. Il messaggio heartbeat dalla PDU manca da più di 60 secondi. Verificare di nuovo la connessione. Rivolgersi al concessionario John Deere. La tensione regolata a 5,0 V è fuori limite. Se questo messaggio compare saltuariamente, fare clic su Annulla. Se il messaggio si ripete, rivolgersi al concessionario John Deere. La tensione regolata a 1,5 V è fuori limite. Se questo messaggio compare saltuariamente, fare clic su Annulla. Se il messaggio si ripete, rivolgersi al concessionario John Deere. La tensione regolata a 3,3 V è fuori limite. Se questo messaggio compare saltuariamente, fare clic su Annulla. Se il messaggio si ripete, rivolgersi al concessionario John Deere.
mmutata troppo bassa ità di comando n. 2 mperatura del display troppo alta mperatura del display troppo bassa lirizzo sorgente 40 nsione regolata a 5,0 V anomala nsione regolata a 1,5 V anomala	riaccendere il display. Se questo codice diagnostico compare di nuovo, controllare la batteria e ricaricarla se necessario. Rivolgersi al concessionario John Deere. Indica una condizione permanente di canale non funzionante sulle linee di comunicazione SPI. Rivolgersi al concessionario John Deere. La retroilluminazione del display non è stata disattivata quando la temperatura era maggiore del limite superiore. Rivolgersi al concessionario John Deere. La retroilluminazione del display non è stata disattivata quando la temperatura era minore del limite superiore. Rivolgersi al concessionario John Deere. Il messaggio heartbeat dalla PDU manca da più di 60 secondi. Verificare di nuovo la connessione. Rivolgersi al concessionario John Deere. La tensione regolata a 5,0 V è fuori limite. Se questo messaggio compare saltuariamente, fare clic su Annulla. Se il messaggio si ripete, rivolgersi al concessionario John Deere. La tensione regolata a 1,5 V è fuori limite. Se questo messaggio compare saltuariamente, fare clic su Annulla. Se il messaggio si ripete, rivolgersi al concessionario John Deere. La tensione regolata a 3,3 V è fuori limite. Se questo messaggio compare saltuariamente, fare clic su Annulla. Se il messaggio si ripete, rivolgersi al concessionario John Deere. La tensione regolata a 3,3 V è fuori limite. Se questo messaggio compare saltuariamente, fare clic su Annulla. Se il messaggio si ripete, rivolgersi al concessionario John Deere.
mperatura del display troppo alta mperatura del display troppo bassa dirizzo sorgente 40 msione regolata a 5,0 V anomala msione regolata a 1,5 V anomala msione regolata a 3,3 V anomala	comunicazione SPI. Rivolgersi al concessionario John Deere. La retroilluminazione del display non è stata disattivata quando la temperatura era maggiore del limite superiore. Rivolgersi al concessionario John Deere. La retroilluminazione del display non è stata disattivata quando la temperatura era minore del limite superiore. Rivolgersi al concessionario John Deere. Il messaggio heartbeat dalla PDU manca da più di 60 secondi. Verificare di nuovo la connessione. Rivolgersi al concessionario John Deere. La tensione regolata a 5,0 V è fuori limite. Se questo messaggio compare saltuariamente, fare clic su Annulla. Se il messaggio si ripete, rivolgersi al concessionario John Deere. La tensione regolata a 1,5 V è fuori limite. Se questo messaggio compare saltuariamente, fare clic su Annulla. Se il messaggio si ripete, rivolgersi al concessionario John Deere. La tensione regolata a 3,3 V è fuori limite. Se questo messaggio compare saltuariamente, fare clic su Annulla. Se il messaggio si ripete, rivolgersi al concessionario John Deere.
mperatura del display troppo bassa lirizzo sorgente 40 nsione regolata a 5,0 V anomala nsione regolata a 1,5 V anomala	maggiore del limite superiore. Rivolgersi al concessionario John Deere. La retroilluminazione del display non è stata disattivata quando la temperatura era minore del limite superiore. Rivolgersi al concessionario John Deere. Il messaggio heartbeat dalla PDU manca da più di 60 secondi. Verificare di nuovo la connessione. Rivolgersi al concessionario John Deere. La tensione regolata a 5,0 V è fuori limite. Se questo messaggio compare saltuariamente, fare clic su Annulla. Se il messaggio si ripete, rivolgersi al concessionario John Deere. La tensione regolata a 1,5 V è fuori limite. Se questo messaggio compare saltuariamente, fare clic su Annulla. Se il messaggio si ripete, rivolgersi al concessionario John Deere. La tensione regolata a 3,3 V è fuori limite. Se questo messaggio compare saltuariamente, fare clic su Annulla. Se il messaggio si ripete, rivolgersi al concessionario John Deere.
nsione regolata a 5,0 V anomala nsione regolata a 1,5 V anomala nsione regolata a 3,3 V anomala	minore del limite superiore. Rivolgersi al concessionario John Deere. Il messaggio heartbeat dalla PDU manca da più di 60 secondi. Verificare di nuovo la connessione. Rivolgersi al concessionario John Deere. La tensione regolata a 5,0 V è fuori limite. Se questo messaggio compare saltuariamente, fare clic su Annulla. Se il messaggio si ripete, rivolgersi al concessionario John Deere. La tensione regolata a 1,5 V è fuori limite. Se questo messaggio compare saltuariamente, fare clic su Annulla. Se il messaggio si ripete, rivolgersi al concessionario John Deere. La tensione regolata a 3,3 V è fuori limite. Se questo messaggio compare saltuariamente, fare clic su Annulla. Se il messaggio si ripete, rivolgersi al concessionario John Deere.
nsione regolata a 5,0 V anomala nsione regolata a 1,5 V anomala nsione regolata a 3,3 V anomala	connessione. Rivolgersi al concessionario John Deere. La tensione regolata a 5,0 V è fuori limite. Se questo messaggio compare saltuariamente, fare clic su Annulla. Se il messaggio si ripete, rivolgersi al concessionario John Deere. La tensione regolata a 1,5 V è fuori limite. Se questo messaggio compare saltuariamente, fare clic su Annulla. Se il messaggio si ripete, rivolgersi al concessionario John Deere. La tensione regolata a 3,3 V è fuori limite. Se questo messaggio compare saltuariamente, fare clic su Annulla. Se il messaggio si ripete, rivolgersi al concessionario John Deere.
nsione regolata a 1,5 V anomala	saltuariamente, fare clic su Annulla. Se il messaggio si ripete, rivolgersi al concessionario John Deere. La tensione regolata a 1,5 V è fuori limite. Se questo messaggio compare saltuariamente, fare clic su Annulla. Se il messaggio si ripete, rivolgersi al concessionario John Deere. La tensione regolata a 3,3 V è fuori limite. Se questo messaggio compare saltuariamente, fare clic su Annulla. Se il messaggio si ripete, rivolgersi al concessionario John Deere.
nsione regolata a 3,3 V anomala	saltuariamente, fare clic su Annulla. Se il messaggio si ripete, rivolgersi al concessionario John Deere. La tensione regolata a 3,3 V è fuori limite. Se questo messaggio compare saltuariamente, fare clic su Annulla. Se il messaggio si ripete, rivolgersi al concessionario John Deere.
	saltuariamente, fare clic su Annulla. Se il messaggio si ripete, rivolgersi al concessionario John Deere.
te LISB	Pilevata una condizione di covracorrente sul circuito LISE Divolgerei al concessionar
1C 00D	John Deere.
rore memoria non volatile tura/scrittura	Lettura/scrittura dell'unità flash NOR non riuscita. Rivolgersi al concessionario John Deere.
nsione di linea CCD+ troppo alta	La tensione sulla linea CCD_HIGH della rete CCD è maggiore del valore nominale. Spegnere e riaccendere il display. Se questo codice diagnostico compare di nuovo, controllare i cavi.
nsione di linea CCD+ troppo bassa	La tensione sulla linea CCD_HIGH della rete CCD è minore del valore nominale. Spegnere e riaccendere il display. Se questo codice diagnostico compare di nuovo, controllare la batteria e i cavi.
nsione di linea CCD- troppo alta	La tensione sulla linea CCD_Low della rete CCD è maggiore del valore nominale. Spegnere e riaccendere il display. Se questo codice diagnostico compare di nuovo, controllare i cavi.
nsione di linea CCD- troppo bassa	La tensione sulla linea CCD_Low della rete CCD è minore del valore nominale. Spegnere e riaccendere il display. Se questo codice diagnostico compare di nuovo, controllare la batteria e i cavi.
nsione di linea CAN+ del veicolo ppo alta	La tensione sulla linea CAN_HIGH del bus del veicolo (trattore) è maggiore del valor nominale. Spegnere e riaccendere il display. Se questo codice diagnostico compare di nuovo, controllare i cavi.
nsione di linea CAN+ del veicolo ppo bassa	La tensione sulla linea CAN_HIGH del bus del veicolo (trattore) è minore del valore nominale. Spegnere e riaccendere il display. Se questo codice diagnostico compare di nuovo, controllare la batteria e i cavi.
nsione di linea CAN- del veicolo ppo alta	La tensione sulla linea CAN_LOW del bus del veicolo (trattore) è maggiore del valori nominale. Spegnere e riaccendere il display. Se questo codice diagnostico compare di nuovo, controllare i cavi.
nsione di linea CAN- del veicolo ppo bassa	La tensione sulla linea CAN_LOW del bus del veicolo (trattore) è minore del valore nominale. Spegnere e riaccendere il display. Se questo codice diagnostico compare di nuovo, controllare la batteria e i cavi.
asto all'orologio in tempo reale	Guasto all'orologio in tempo reale Un guasto di questo genere può essere causato d danni al chip RTC o dalla mancanza di alimentazione del chip stesso.
	La tensione sulla linea CAN_HIGH del bus dell'attrezzo è maggiore del valore nominale. Spegnere e riaccendere il display. Se questo codice diagnostico compare di nuovo, controllare i cavi.
	asione di linea CAN+ del veicolo opo bassa asione di linea CAN- del veicolo opo alta asione di linea CAN- del veicolo opo alta

95-10

Continua alla pagina seguente CZ76372,00001D7 -39-11OCT10-1/2

524215.4	Tensione di linea CAN+ dell'attrezzo troppo bassa	La tensione sulla linea CAN_HIGH del bus dell'attrezzo è minore della tensione di ciclo di 0,5 V sul display. Se questo codice diagnostico compare di nuovo, controllare la batteria e ricaricarla se necessario.
524217.3	Tensione di linea CAN+ dell'attrezzo troppo alta	La tensione sulla linea CAN_HIGH del bus dell'attrezzo è maggiore del valore nominale. Spegnere e riaccendere il display. Se questo codice diagnostico compare di nuovo, controllare i cavi.
524217.4	Tensione di linea CAN+ dell'attrezzo troppo bassa	La tensione sulla linea CAN_LOW del bus dell'attrezzo è minore del valore nominale. Spegnere e riaccendere il display. Se questo codice diagnostico compare di nuovo, controllare la batteria e ricaricarla se necessario.

95-11 092011 PN=94

Indirizzi diagnostici

Pulsante CENTRO MESSAGGI > tasto a schermo INDIRIZZI DIAGNOSTICI > casella di riepilogo a discesa DISPOSITIVO > Attrezzo VT;.001



Pulsante CENTRO MESSAGGI

PC8668 —UN—05AUG05



Pulsante INDIRIZZI DIAGNOSTICI

Numero indirizzo	Descrizione
008	Tensione di alimentazione non commutata
009	Tensione di alimentazione commutata
010	Temperatura interna display
011	CAN veicolo - Stato bus
012	CAN veicolo - Tensione alta CAN
013	CAN veicolo - Tensione bassa CAN
015	CAN attrezzo - Stato bus
016	CAN attrezzo - Tensione alta CAN
017	CAN attrezzo - Tensione bassa CAN
018	Conteggio usura flash
019	Ore di funzionamento
020	Tensione di alimentazione regolata a 1,5 V
021	Tensione di alimentazione regolata a 3,3 V
022	Tensione di alimentazione regolata a 5,0 V
023	Stato ingresso radar
024	Stato interruttore attrezzo
025	Tensione ingresso analogico esterno
026	Stato unità flash compatta
028	Bus CCD - Stato bus
029	Bus CCD - Tensione positiva
030	Bus CCD - Tensione negativa
031	Stato tasti display
032	Orologio in tempo reale (RTC)
033	Tempo max di inattività
038	Sincronismo luminosità
039	Luminosità ore diurne
040	Rapporto bilanciamento luminosità ore diurne
041	Luminosità ore notturne
042	Rapporto bilanciamento luminosità ore notturne
043	Volume altoparlante interno
044	istanza funzione ISO display
045	Impostazioni - Codice Paese
046	Impostazioni - Codice lingua

Continua alla pagina seguente

RN38933,000006D -39-25JUL11-1/2

Numero indirizzo	Descrizione	
047	Impostazioni - Formato numerico	
048	Impostazioni - Formato data	
049	Impostazioni - Formato ora	
050	Impostazioni - Unità di distanza	
051	Impostazioni - Unità di area	
052	Impostazioni - Unità di volume	
053	Impostazioni - Unità di massa	
054	Impostazioni - Unità di temperatura	
055	Impostazioni - Unità di pressione	
056	Impostazioni - Unità di forza	
057	Impostazioni - Sincronismo ora GPS	
058	Impostazioni - Data	
059	Impostazioni - Ora	
060	Costante di taratura del radar	
062	Accesso password di gestione	
227	codice ricambio del programma Boot Block (software)	
228	Versione del programma Boot Block (software)	
231	Codice ricambi del pacchetto di manutenzione scheda (software)	
232	Versione pacchetto di manutenzione scheda (software)	
233	Codice ricambi del terminale virtuale (software)	
234	Versione terminale virtuale (software)	
235	Codice ricambio del dispositivo (hardware)	
236	Numero di matricola del dispositivo (hardware)	
247	Numero di modello veicolo attuale	
248	Numero di serie veicolo attuale	
249	Numero di modello veicolo originale	
250	Numero di serie veicolo originale	

RN38933,000006D -39-25JUL11-2/2

95-13 092011 PN=96

Finestre a comparsa dei codici diagnostici—Software della piattaforma

DESCRIZIONE DEL PROBLEMA	TESTO DELL'ALLARME			
Sovraccarico comunicazioni CAN bus.	Sovraccarico comunicazioni CAN bus. Ripristinare il display o disattivare e riattivare l'alimentazione.			
Un gruppo di oggetti dell'attrezzo non è riconosciuto dal VT	Un problema tecnico impedisce il corretto funzionamento del display con il seguente attrezzo. Rivolgersi al produttore dell'attrezzo fornendo queste informazioni:			
È stata inserita un'unità USB valida contenente dati di impostazione errati.	Dati di impostazione sull'unità USB non validi. Salvare di nuovo i dati sull'unità tramite i computer.			
È stata inserita un'unità USB valida contenente dati errati di impostazione, non leggibili da questa versione del software del display.	I dati di impostazione sull'unità USB non possono essere letti dal display. Aggiornare il software del display.			
È stata inserita un'unità USB non utilizzabile dal display.	L'unità USB non è compatibile con il display. Usare un'unità diversa.			
Se l'si sta impostando una nuova operazione e si passa alla pagina iniziale, le applicazioni sulla pagina iniziale vengono disattivate. Analogamente, se si stava cambiando lo stato di un lavoro, le applicazioni sulla pagina iniziale vengono disattivate. In entrambi i casi non c'è errore.	Leggere il messaggio di avvertimento trasmesso da GreenStar e prendere i provvedimenti necessari.			
Dispositivo USB pieno al 90%.	Scaricare i dati e azzerare il dispositivo USB oppure usarne uno nuovo.			
Dispositivo USB pieno	Scaricare i dati e azzerare il dispositivo USB oppure usarne uno nuovo.			
L'attrezzo VI è stato rimosso.	Comunicazione persa con l'attrezzo ISO. Se l'attrezzo non è stato scollegato, controllare le connessioni, quindi spegnere e riaccendere.			
Memoria interna pienaDai gruppi di oggetti VI	Memoria interna dedicata per gli attrezzi ISO piena. Rimuovere attrezzi per liberare spazio in memoria.			
Memoria interna piena con i dati di documentazione e di Linee curve	Memoria interna piena.			
Nuovo software trovato per il display.	Nuovo software trovato per il display (questa avvertenza ricompare ogni volta che si spegne e riaccende o si reinserisce l'unità USB).			
I seguenti dispositivi VI non comunicano più con il display. Controllare i dispositivi indicati e il cablaggio del CAN bus.	Alcuni dispositivi non comunicano più con il display. Controllare il cablaggio del bus CAN.			
Sovraccarico comunicazioni CAN bus.	Sovraccarico comunicazioni CAN Bus. Ripristinare il display o disattivare e riattivare l'alimentazione.			
Individuato un errore nella memoria interna del display (riprogrammazione in corso).	Si è verificato un errore durante la riprogrammazione. Rieseguire la riprogrammazione. Se il problema persiste rivolgersi al concessionario John Deere.			
Errore di riprogrammazione dispositivo vecchio. Il dispositivo non riporta informazioni sulla versione.	Si è verificato un errore durante la riprogrammazione. Rieseguire la riprogrammazione. Se il problema persiste rivolgersi al concessionario John Deere.			
Dispositivo vecchio non trovato durante la programmazione del prodotto.	Dispositivo non trovato durante la programmazione del prodotto. Controllare il cavo e i connettori.			
Tentativo di copiare i dati di impostazione su un dispositivo nuovo contenente già dati di impostazione.	Dati di impostazione precedenti trovati sull'unità USB. Premere CONTINUA per sovrascrivere questi dati. Premere ANNULLA per interrompere la copia sul dispositivo (se l'utente decide di continuare, compare un secondo messaggio: "Sovrascrivere i dati?")			
Codice di attivazione errato	Codice di attivazione non valido. Immetterlo di nuovo.			
Tentativo di registrare un confine dove ne esiste già uno.	Si è sicuri di voler ridefinire il confine?			
Tutte le schermate nuove/di modifica: tentativo di creare un nome duplicato in una delle schermate nuove/di modifica.	Voce già in uso. Scegliere una voce nuova o una voce diversa.			
Questo allarme compare dopo che lo schermo tattile è stato toccato per 60 secondi.	Lo schermo tattile non funziona. Provare a riavviare il sistema; utilizzare un comando esterno o i tasti situati sul lato posteriore del display. Se il problema persiste, rivolgersi al concessionario John Deere.			
Questo allarme compare dopo che lo schermo tattile è stato toccato per 60 secondi.	Tasto malfunzionante. Provare a riavviare il display. Se il problema persiste, rivolgersi al concessionario John Deere.			
Avvertenze GPS per GreenStar di base/Deluxe				
Mancata comunicazione 200 GPS	Nessuna comunicazione dal ricevitore GPS. Verificare la connessione con il ricevitore GPS.			
Assenza del segnale GPS. Tracking disattivato	Nessuna posizione GPS disponibile. Assicurarsi che il ricevitore GPS abbia una vista del cielo senza ostruzioni.			
Diff. assente - Tracking disattivato	Assenza di correzione differenziale GPS. Assicurarsi che il ricevitore GPS abbia una vista del cielo senza ostruzioni.			

RN38933,000006C -39-25JUL11-1/2

Continua alla pagina seguente

DESCRIZIONE DEL PROBLEMA	TESTO DELL'ALLARME				
GPS 2D in uso.	GPS 2D in uso. Assicurarsi che il ricevitore GPS abbia una vista del cielo senza ostruzioni.				
	Impostare il ricevitore GPS per riportarlo al valore di 5 Hz. Confermare le impostazioni sul ricevitore GPS e cambiare l'uscita a 5 Hz (per unità di comando di terzi).				
Impostare il ricevitore GPS su 5 Hz. Dose. Verificare le impostazioni sul ricevitore.	NOTA: le unità di comando di terzi sono quelle che utilizzano la connessione RS232 (Field Doc Connect) e quelle a norma ISOBUS che supportano la funzionalità Comando operazioni.				
Errori caricamento lingua					
CRC con errori, manca un segno di due punti, intestazione di preparazione errata, ecc.	Rilevato un file errato al caricamento della lingua. Ricaricare il software nell'unità USB.				
Versione incompatibile con l'hardware.	Hardware non valido per il file della lingua. Ricaricare il software nell'unità USB.				
Versioni software incompatibili.	File della lingua incompatibile con l'applicazione. Ricaricare il software nell'unità USB.				
Timeout in attesa della risposta alla richiesta CAN62	Il dispositivo non è riuscito ad avviare il linguaggio di programmazione. Ricaricare il software nell'unità USB.				
Inviato FAIL in risposta alla richiesta CAN62	Il dispositivo non è riuscito a continuare il linguaggio di programmazione. Ricaricare il software nell'unità USB.				
Timeout in attesa della risposta alla somma di verifica CAN62	Il dispositivo non ha riportato una somma di verifica della lingua. Ricaricare il software nell'unità USB.				
Inviato FAIL in risposta alla somma di verifica CAN62	Il dispositivo ha riportato una somma di verifica della lingua non valida. Ricaricare il software nell'unità USB.				
Timeout in attesa della risposta alla richiesta di rimozione CAN62	Il dispositivo non ha risposto alla richiesta di rimuovere una lingua. Ricaricare il software nell'unità USB.				
Inviato FAIL in risposta alla richiesta di rimozione CAN62	Il dispositivo non è riuscito a rimuovere una lingua. Ricaricare il software nell'unità USB.				
Scrittura memoria flash non riuscita	Il dispositivo non è riuscito a scrivere la lingua nella memoria. Ricaricare il software nell'unità USB.				
Timeout in attesa della risposta alla richiesta di nuovi dati CAN62	Il dispositivo ha interrotto prematuramente la programmazione della lingua. Ricaricare il software nell'unità USB.				
ID prodotti incompatibili	Lingua incompatibile con il prodotto caricato. Ricaricare il software nell'unità USB.				
	Software della piattaforma				

95-15 092011 PN=98

Finestre a comparsa dei codici diagnostici—Software di documentazione

DESCRIZIONE DEL PROBLEMA	TESTO DELL'ALLARME			
Operazione principale selezionata, registrazione attivata, dettagli necessari dell'operazione secondaria non definiti.	Nessun dettaglio operazione definito. Dalla pagina impostazioni GreenStar immettere dati sull'operazione.			
Prescrizione non valida	File di prescrizione non validoVerificare le unità dose sulla prescrizione			
Totali: cliente non definito	Avvertenza indicante che l'utente deve selezionare un cliente per visualizzare i totali.			
Totali: Cliente e Azienda agricola definiti, Campo non definito.	Avvertenza indicante che l'utente deve selezionare un campo per visualizzare il campo, l'operazione principale o i totali campo.			
Totali: CFF, operazione principale e secondaria definite, prodotto o tipo di prodotto non definito.	Nessuna avvertenza. Per impostazione predefinita l'operazione secondaria è andata a "" e sono elencati i totali dell'operazione principale			
Totali: CFF prodotto o tipo di prodotto definiti, operazione principale e/o secondaria non definite.	Avvertenza indicante che l'utente deve selezionare un'operazione principale e una secondaria per visualizzare il campo o i totali campo.			
Totali: Cliente, prodotto e operazione principale definiti, azienda agricola e campo non definiti.	Nessuna avvertenza. Per impostazione predefinita l'operazione principale e quella secondaria sono andate a "" e sono elencati i totali prodotto.			
Azzerare i totali	Si è sicuri di voler azzerare i totali elencati di seguito?			
Per registrare l'applicazione di un prodotto, occorre scegliere un tipo di prodotto e il nome del prodotto in una delle caselle AGGIUNGI PRODOTTO. Le opzioni sono CAMBIA, che visualizza la schermata riepilogativa del prodotto, o RIMUOVI OPERAZIONE che visualizza il messaggio lampeggiante "Si è sicuri di voler cancellare questa operazione?".	Per registrare l'applicazione di un prodotto, occorre scegliere un tipo di prodotto e il nome del prodotto in una delle caselle Aggiungi prodotto.			
Quando in un'applicazione non è specificato nessun prodotto	Nessun prodotto specificato; selezionare un prodotto.			
Compare un'avvertenza se è stata selezionata una prescrizione in Field Doc ma non è stata selezionata nell'impostazione della piantatrice/irroratrice.	Prescrizione disponibile ma non selezionata. Andare all'impostazione dell'attrezzo per selezionare la prescrizione come dose.			
Compare un'avvertenza se è stata selezionata una prescrizione in Field Doc ma la piantatrice/irroratrice è fuori del confine del campo per la prescrizione. "Velocit ricez predef usata".	Macchina fuori del confine del campo per la prescrizione. Sarà usata la dose di prescrizione predefinita.			
All'accensione, compare un'avvertenza se viene usata una prescrizione e il moltiplicatore della prescrizione per un'operazione secondaria non è impostato su 100%.	Moltiplicatore di prescrizione non uguale a 100%.			
Larghezza dell'attrezzo impostata a zero.	Larghezza dell'attrezzo impostata a zero. La larghezza dell'attrezzo è necessaria per registrare dati.			
Dovunque: L'utente seleziona il tasto DOCUMENTAZIONE prima di riempire il CFFT.	Occorre scegliere cliente, azienda agricola, campo, operazione principale dal tasto a schermo Risorse.			
Comunicazione persa con un'unità di comando collegata.	Comunicazione persa con l'unità di comando. Se l'unità di comando non è stata scollegata, controllare le connessioni, quindi spegnere e riaccendere. Se l'unità di comando è stata scollegata, rivedere le operazioni selezionate.			
Field Doc non ha ricevuto messaggi periodici	Comunicazione persa con l'unità di comando. Se l'unità di comando non è stata scollegata, controllare le connessioni, quindi spegnere e riaccendere. Se l'unità di comando è stata scollegata, rivedere le operazioni selezionate.			
55 .	Prescrizione disponibile ma non selezionata. Andare all'impostazione dell'attrezzo per assicurarsi che la prescrizione sia selezionata come dose.			
Impostazione tramoggia seminatrice: la tramoggia seminatrice è sul bus, il primo serbatoio è stato definito con un'operazione, il secondo è stato creato con lo stesso tipo di operazione.	Si sta creando un'altra operazione di semina (applicazione). Si desidera che questa sia identica all'operazione di semina (applicazione) per il serbatoio anteriore (centrale) (posteriore)?			
Impostazione tramoggia seminatrice: l'utente preme Invio per il messaggio precedente.	Immettere i rapporti relativi a ciascun serbatoio (se pertinente)			
Impostazione tramoggia seminatrice: la somma dei rapporti immessi per il serbatoio non è uguale a 100.	La somma dei rapporti relativi al serbatoio deve essere uguale a 100.			
Condition colorions Dy mails Descriptorions and the District	Nessun file prescrizione per il campo selezionatoVerificare il campo e l'operazioneVerificare che la prescrizione sia sul dispositivoSalvare			
SeedStar seleziona Rx ma la Documentazione non ha Rx selezionata.	di nuovo la prescrizione sul dispositivo, se necessario.			
Schermata Miscelazione serbatoio: Schermata miscelazione serbatoio: si cerca di aggiungere un secondo ingrediente in una miscela per serbatoio senza una base o una velocità di soluzione della base.	Occorre immettere una base e una velocità di soluzione della base prima di creare una miscela per serbatoio.			

Continua alla pagina seguente

CZ76372,00001DB -39-12OCT10-1/2

DESCRIZIONE DEL PROBLEMA	TESTO DELL'ALLARME
Indica che è stato probabilmente selezionato un modello errato.	Il modello selezionato per l'unità RS232 è errato. Verificare e reimmettere il produttore e il numero di modello.
La registrazione non è attualmente consentita.	Al momento la registrazione non è consentita. Verificare le impostazioni dell'unità di comando RS232.
Avvertenza per l'unità di comando manuale in caso di variazione della velocità prefissata	La dose prefissata è cambiata. Avvertimento per l'unità di comando manuale.
Avverte che Raven comunica, ma la velocità effettiva è assente.	L'unità di comando Raven non comunica la dose attuale. Verificare le impostazioni dell'unità Raven e le connessioni con il display.
Occorre un intervento speciale per ciascuna unità di comando per monitorare lo stato della connessione.	Problema di comunicazione con il CAN bus. Controllare le connessioni con l'unità di comando.

CZ76372,00001DB -39-12OCT10-2/2

Diagnostica GreenStar

Elementi necessari per il sistema di documentazione

Per usare il sistema di documentazione occorre quanto segue:

- Cliente, Azienda agricola e Campo
- Operaz. princ.
- Funzione
- Dettagli relativi all'operazione
- Tipo/Nome prodotto
- Unità dose/Dose prefissata
- Sorgente registrazione
- Larghezza/scarto dell'attrezzo
- Impostazione dell'unità di comando (se si usa un'unità di comando di terzi)

NOTA: le unità di comando di terzi sono quelle che utilizzano la connessione RS232 (Field Doc

Connect) e quelle a norma ISOBUS che supportano la funzionalità Comando operazioni.

Elementi necessari per il sistema di guida

Per usare il sistema di guida occorre quanto segue:

- Modalità tracking impostata su Rettilineo, Curve, Circolare (disponibile solo con il modulo opzionale PivotPro) o Row Finder
- Larghezza della passata (vedere la sezione relativa all'attrezzatura in Impostazione generale di GreenStar Basics/Pro)
- Linea 0 (eccetto Linee curve e Cercafilare)
- Segnale GPS (è necessario il segnale StarFire)

RN38933,0000043 -39-12AUG11-1/1

Diagnostica e soluzione dei problemi

Dal 1 gennaio 2012, ai prodotti acquistati non è più acclusa l'assistenza GreenStar per un anno. Occorre acquistare un contratto di assistenza per ottenere assistenza per e-mail e telefonica.

Servizio clienti AMS

E-mail: GreenStar@JohnDeere.com Nord America 1-888-GRN-STAR

Australia 0011-800-0001-3373 Nuova Zelanda 00-800-0000-3333

Opzioni aggiuntive


Visitare http://StellarSupport.com o rivolgersi al concessionario John Deere

CZ76372,000034D -39-22AUG11-1/1

95-17 PN=100

Indice alfabetico

	Pagina		Pagina
С		Informazione Disp	95-7
		Irroratrici	05.5
Centro messaggi		Swath Control Pro	85-5
Icone		P	
Codici degli errori di riprogrammazione	. 95-9	r	
Codici di errore	05.0	Piantatrici	
Riprogrammazione		Swath Control Pro	85_5
Codici diagnosticiFinestre a comparsa	. 95-6	Swatii Control F10	05-5
Software della piattaforma	05 14	R	
Software della plattalorna		N	
Gottware di documentazione	30-10	Riprogrammazione	95-5
D		Niprogrammazione	95-5
b		S	
Diagnostica		3	
AutoTrac	95-1	Schermate di allarme	05 10
Centro messaggi		Sistema di guida	. 93-10
Codici diagnostici		Allarmi	05_1
Documentazione		Requisiti	
GPS		Software	. 93-17
GreenStar			
Indirizzi		Software della piattaforma Codici diagnostici	05 14
Informazione Disp.			. 95-14
Sistema di guida		Software di documentazione Codici diagnostici	OE 16
Software della piattaforma	33-17		. 95-16
Codici diagnostici	05_1/	Software della piattaforma Codici diagnostici	05 14
Software di documentazione	95-14	Software di documentazione	. 95-14
Codici diagnostici	05_16	Codici diagnostici	OE 16
SSU	95-10 05 ₋ 1		
Stato bus		Stato bus Swath Control Pro	95-7
Documentazione	. 33-1	Impostazioni	05 5
Requisiti	05_17	Scheda di consultazione rapida SAE	
rvequisiti	33-17	Scheda di consultazione rapida, misure metriche	
G		ocheda di consultazione rapida, misure metriche	00-0
GreenStar	05.47		
Diagnostica	95-17		
1			
Impostazioni			
Swath Control Pro	85-5		
Indirizzi	. 00-0		
Diagnostica	95-12		
Indirizzi diagnostici			
Individuazione dei guasti	. 55 5		
AutoTrac	95-1		
Centro messaggi			
Codici diagnostici			
Documentazione	95-17		
GPS			
Indirizzi diagnostici			
Informazione Disp.			
Software della piattaforma	. 55 1		
Codici diagnostici	95-14		
Software di documentazione	50 I T		
Codici diagnostici	95-16		
SSU			
Stato bus.			
3.2.3 800			

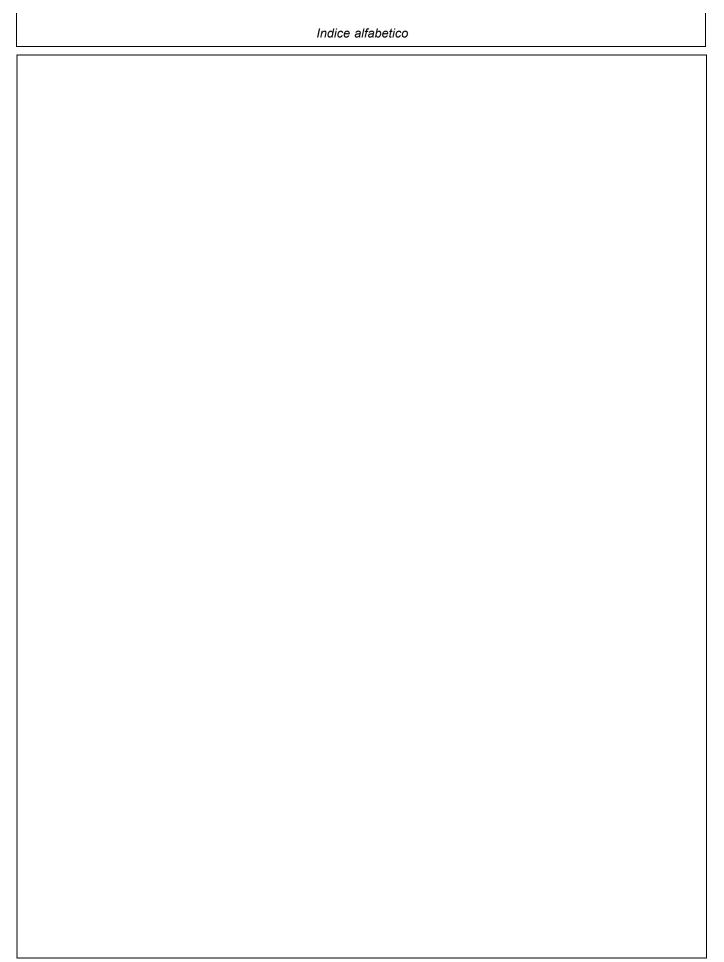

La nostra assistenza per la vostra efficienza

Parti di ricambio John Deere

La pronta consegna di parti originali John Deere contribuisce a minimizzare i tempi di fermo macchina.

Le nostre scorte ampie e complete anticipano le vostre esigenze.



JS56696,0000239 -39-08FEB08-1/1

Attrezzi adeguati

Attrezzature di precisione e apparecchiature di prova consentono al nostro Servizio di Assistenza di identificare e risolvere rapidamente i problemi . . per farvi risparmiare tempo e denaro.



JS56696.000023A -39-08FEB08-1/1

Tecnici ben addestrati

L'addestramento non finisce mai per i tecnici di assistenza John Deere.

Affinché il nostro personale conosca bene le macchine e la loro manutenzione, vengono tenuti corsi di addestramento su base regolare.

Il risultato?

Un'esperienza sulla quale fare affidamento.



JS56696,000023B -39-08FEB08-1/1

Servizio rapido

Il nostro obiettivo è fornire un servizio rapido ed efficiente quando occorre e dove desiderato.

Possiamo effettuare le riparazioni presso la vostra sede o nella nostra officina, a seconda delle circostanze: contate pure su di noi.

SUPERIORITÀ DELL'ASSISTENZA JOHN DEERE: sempre vicino quando vi serve.



JS56696,000023C -39-08FEB08-1/1

IBC-1

La nostra assistenza per la vostra efficienza

092011 PN=104 IBC-2

La nostra assistenza per la vostra efficienza

IBC-3 PN=105